

T-Concept P722

Das Komforttelefon für den T-ISDN-Anschluss.
Exklusives Design für individuelle Ansprüche.



Deutsche
Telekom



Sicherheitshinweise



Beachten Sie die folgenden Hinweise, um sich vor körperlichen Schäden zu bewahren:

Niemals

- das Gerät selbst öffnen.
- Steckkontakte mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren.

Verlegen Sie die Anschluss-Schnüre nie so, dass sie zu Stolperfallen werden können.



Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Gerätes unbedingt die folgenden Hinweise:

Stellen Sie das Gerät entfernt auf von:

Wärmequellen,
direkter Sonneneinstrahlung,
anderen elektrischen Geräten.

Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Schließen Sie die Anschluss-Schnüre nur an den dafür vorgesehenen Dosen an.

Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.


Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Scharfe Reinigungsmittel oder Lösungsmittel sind nicht geeignet.

Das Gerät darf nur von autorisiertem Service-Personal repariert werden.

Eine Haftung der Deutschen Telekom AG für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Telefons kann nicht übernommen werden.

Bitte klappen Sie diese Seite nach außen auf!

Gesamtansicht und Bedienfeld

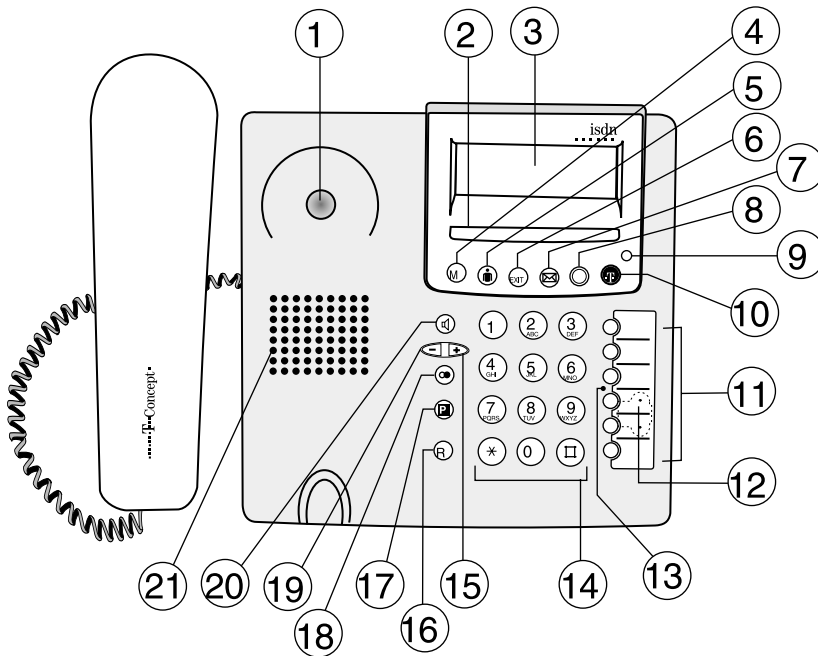

Gesamtansicht

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Hörergabel | 12 | Notbetriebsschalter |
| 2 | Softtaste, Direktaufruf von Funktionen | 13 | Mikrofon für Freisprechen |
| 3 | Zweizeiliges Display für Menüfunktionen, Hinweise und Texte | 14 | Wähltastatur, alphanumerische Eingabe |
| 4 | Menü-Taste, öffnet den Einstieg ins Funktionsmenü | 15 | Plus-Taste, Lautsprecher lauter, vorwärts im Text bewegen |
| 5 | Benutzer-Taste, wechseln des Benutzers | 16 | R-Taste für Rückfragenfunktion |
| 6 | Exit-Taste, bricht Funktionen ab, schaltet in den Ruhemodus | 17 | Park-Taste, Verbindung parken, z. B. für einen Telefontransport |
| 7 | Taste Gesprächsliste, ruft die Liste der beantworteten Anrufe auf | 18 | Wahlwiederholungstaste |
| 8 | Funktionstaste ("Kreis"-Taste), gleich wie Zielwahlstaste. | 19 | Minus-Taste, Lautsprecher leiser, rückwärts im Text bewegen |
| 9 | Zustandsanzeige LED * | 20 | Lautsprechertaste |
| 10 | T-Taste mit wichtigen Telekom Rufnummern | 21 | Lautsprecher |
| 11 | Zielwahlstasten | | |

* Zustandsanzeige LED:

Anhand der LED erkennen Sie den Zustand Ihres Telefons.

LED leuchtet: Die Anrufweitschaltung "sofort" oder "Tonruf aus" (die Ruflautstärke auf Null gesetzt) wurde von mindestens einem Benutzer aktiviert.

LED blinkt: Ankommender Anruf bei Ruflautstärke Null ("Tonruf aus"), empfangene, ungelesene Textnachricht, oder eine neue Nachricht ist auf der T-NetBox vorhanden (MWI).

LED aus: Das Telefon ist im Normalzustand.

info

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	II
Gesamtansicht und Bedienfeld	III
Inhaltsverzeichnis	V
Einführung	1
Das Telefon	1
Die Bedienungsanleitung	1
In Betrieb nehmen	4
Gerät auspacken	4
Aufstellort	5
Telefon anschließen	5
Das Display	6
Mit dem Funktionsmenü arbeiten	9
Mehrfachrufnummer (MSN) erstmals einrichten	10
Telefonieren	13
Benutzerkonzept	13
Anrufen durch manuelle Wahl	13
Rückruf bei besetzt/nicht melden / automatische Wahlwiederholung	14
Wahlwiederholung	16
Über das Telefonbuch wählen	17
Wählen aus der Anruferliste	18
Wählen aus der Gesprächsliste	20
Über Zielwahltaaste wählen	22
Über die T-Taste wählen	22
Freisprechen	23
Lauthören	24
Lautstärke einstellen	24
Stummschalten	25
Gespräch parken	25
Ankommende Anrufe	26
Weiteres Gespräch/Makeln	28
Vermitteln im Amt	30
Dreierkonferenz	30
Anrufweitzerschaltung (Rufumleitung)	31
Anzeige und Abhören von neuen T-NetBox-Nachrichten	33
Telefonbuch	35
Nur Rufnummer und Namen eingeben	36

Rufnummer mit Optionen eingeben	37
Eintrag ändern	40
Eintrag löschen	42
Weitere Einstellungen	43
MSN (Rufnummern, Benutzer) eingeben	43
Zielwahltasten belegen	45
Datum und Uhrzeit einstellen	47
Fangschaltung (Registrieren böswilliger Anrufe)	48
Rufnummer für jeden Anruf unterdrücken (anonym)	48
Anklopfen unterdrücken	49
Automatische Wahlwiederholung einstellen	49
Ruftonmelodie einstellen	50
Sprache einstellen	51
Entgeltanzeige einstellen	51
Kosten anzeigen	53
Display-Kontrast einstellen	53
Direktruf (Babyruf)	54
Termin	55
Anrufilter ein- und ausschalten	56
Textnachricht	56
Textmeldungen (SMS)	57
Speicherkapazität	58
Signalisierung eingehender SMS	58
Eingegangene SMS handhaben	59
SMS - Zugangsnummer	62
SMS-Funktionen direkt ab Zielwahltasten	63
Anhang	65
Betrieb an Telefonanlagen	65
Notbetrieb	70
Reset (zurücksetzen) des Telefons	71
Sprechgarnitur (Headset) anschliessen	72
Softwareversion	72
Software (Ferndownload)	73
Selbsthilfe bei Störungen	74
Pflege	74
Werkseinstellungen als Übersicht	75
Funktionenliste	76
Technische Daten	77
Gewährleistung	77
Service	78

Zulassung und CE-Kennzeichnung	78
Recycling	79
Menü-Übersicht	80
Structure of the menu	82
Mönü strüktürü	84
Stichwortverzeichnis	89

Einführung

Mit dem T-Concept P722 haben Sie ein Qualitätsprodukt der Deutschen Telekom AG erworben. Das Gerät ist für den Gebrauch in Büro- und Wohnräumen bestimmt.

Das Telefon

Anschlussart

Ihr Telefon ist vorgesehen für einen ISDN-Basisanschluss (Protokoll DSS1, Euro-ISDN) und kann am Hauptanschluss (NTBA), am ISDN-Bus (S₀) oder an ISDN-Telefonanlagen betrieben werden. Die Stromversorgung erfolgt über die Stromversorgung des NTBA oder der Telefonanlage. Fällt die Stromversorgung aus, erfolgt eine Notversorgung für **einen** Apparat über die Vermittlungsstelle (bei Betrieb über Telefonanlagen, siehe die Dokumentation der Telefonanlage und siehe Kap. "Betrieb an Telefonanlagen", S. 65).

Benutzerkonzept

Details über das Benutzerkonzept finden Sie unter »Benutzerkonzept« auf Seite 13.

Sie können Ihr T-Concept P722 für bis zu fünf Benutzer einrichten. Jeder Benutzer kann eigene Leistungsmerkmale erhalten. Gesprächskosten werden für jeden Benutzer getrennt erfasst.

Beachten Sie, dass aus technischen Gründen die angezeigten Kosten vom Rechnungsbetrag der Telefonrechnung abweichen können. Als verbindlich gilt immer der auf der Rechnung aufgeführte Betrag.

Komfortfunktionen

Im **Telefonbuch** können Sie bis zu 100 Rufnummern speichern.

Sechs **Zielwahltasten**, die Sie doppelt belegen können, stehen Ihnen für die Wahl auf einfachen Tastendruck zur Verfügung.

Viele **weitere Komfortfunktionen** stehen Ihnen zur Verfügung, die Ihnen den Umgang mit Ihrem neuen Telefon vereinfachen. Das Inhaltsverzeichnis dieser Anleitung gibt Ihnen eine genaue Übersicht.

Die Bedienungsanleitung

Die vorliegende Bedienungsanleitung macht Sie mit allen Funktionen Ihres ISDN-Telefons vertraut. Bewahren Sie die Anleitung in der Nähe des Telefons auf.

Über das **Register**, das **Inhaltsverzeichnis** und das umfangreiche **Stichwortverzeichnis** finden Sie schnell Antwort auf eventuelle Fragen.

Aufbau der Bedienungsanleitung

In den einzelnen Kapiteln werden die Funktionen im Regelfall vollständig beschrieben. Sie müssen nicht durch die ganze Anleitung blättern, um sich über eine Bedienfolge zu informieren.

Zunächst erhalten Sie generelle Informationen über die Funktion. Danach werden Sie Schritt für Schritt durch die Prozedur geführt. Auf der linken, grau hinterlegten Spalte werden die Tasten dargestellt, die Sie bedienen müssen, oder die Information im Display, unter der Sie die Softtaste drücken. Rechts davon erhalten Sie Informationen über das Vorgehen und erfahren, was das Display zeigt. Folgende, zusätzliche Hinweiskfelder können im Text erscheinen:



Hier werden Sie auf **Gefahren** hingewiesen, die Ihnen körperlich schaden können, oder die das Gerät schwerwiegend schädigen.



Hier werden **Warnungen** gegenüber Vorgehen ausgedrückt, die zu Störungen des Betriebs Ihres Telefons oder damit in Verbindung stehender Geräte oder Netze führen können.



Hier erhalten Sie Informationen über Allgemeines oder in Form von Tipps und Kniffen, die Ihnen den Umgang mit dem Gerät noch weiter vereinfachen können.

Bildsymbole (Piktogramme) für die Bedienung

Im Regelfall werden bei den Bedienschritten die Tasten abgebildet, die Sie betätigen sollen, oder das **Symbol**, unter dem Sie die **Softtaste** drücken müssen. Bei Tätigkeiten, für die es keine Tasten gibt, oder die Taste mehrere Funktionen abdeckt, werden folgende Piktogramme verwendet:



Dieses Symbol steht für eine beliebige Eingabe über die Tastatur.



Dieses Symbol steht dafür, dass Sie den Telefonhörer abheben sollen.



Dieses Symbol steht dafür, dass Sie den Telefonhörer auflegen sollen.




Dieses Symbol zeigt, dass Sie die Stelle der Softtaste drücken müssen, die sich unter der Funktion befindet, die in der zweiten Zeile des Displays angezeigt wird.

Oder ...


Dieser Hinweis in der Spalte der Tastenbedienung erscheint, wenn es Alternativen für die weitere Bedienung gibt.

...alle weiter

Dieser Hinweis erscheint in der Spalte der Tastenbedienung, wenn es nach einer Verzweigung nach dem Hinweis „oder“ in der Bedienung für alle verzweigten Bedienschritte gemeinsam weitergeht.



Dieses Symbol erscheint, wenn der Bedienschritt (Prozedur) auf der Folgeseite fortgesetzt wird.



Dieses Symbol erscheint, wenn der Bedienschritt von der Vorseite fortgesetzt wurde.

Und so sollten Sie vorgehen

Lesen Sie zuerst das Kapitel „In Betrieb nehmen“.

Beim Betrieb des Telefons an einer Telefonanlage sollten Sie das Kapitel „Betrieb an Telefonanlagen“ (siehe Seite 65) beachten.

Dann können Sie die gewünschte Tätigkeit/Funktion im Inhalts- oder Stichwortverzeichnis suchen. Schlagen Sie die entsprechende Seite auf, und führen Sie die aufgeführten Bedienschritte aus.

Wenn es nicht sofort klappt, die **EXIT-Taste, kurz gedrückt**, geht im Menü um eine Stufe zurück oder **lang gedrückt**, bricht die Funktion ab. Das Telefon geht in den Ruhezustand. Fangen Sie den Bedienschritt nochmals von vorn an oder siehe Kap. "Selbsthilfe bei Störungen", S. 74.

Und nun viel Vergnügen beim Kennenlernen Ihres T-Concept P722!


In Betrieb nehmen

Ihr leistungsstarkes ISDN-Telefon T-Concept P722 kann nur dann zu Ihrer Zufriedenheit funktionieren, wenn Sie alle Voraussetzungen für die Inbetriebnahme erfüllt haben.

Gerät auspacken

Verpackungsinhalt

1 Telefon T-Concept P722

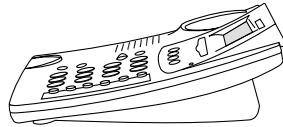


1 Telefonhörer



1 Hörschnur



1 ISDN-Anschluss-Schnur



1 Bedienungsanleitung mit integrierter Kurzanleitung in den Sprachen Deutsch, Englisch und Türkisch



Verpackungsinhalt überprüfen

Bevor Sie das T-Concept P722 aufbauen und anschließen, sollten Sie sorgfältig überprüfen, ob irgendwelche Schäden

- an der **Verpackung** darauf hinweisen, dass das Gerät beim Transport beschädigt wurde!
- am **Hörer** oder dem **Gerät** sichtbar sind!
- an den **Anschluss-Schnüren**, wie z. B. an den Steckern oder Kabelummantelungen erkennbar sind!



Auf keinen Fall dürfen Sie das Gerät in Betrieb nehmen, wenn es beschädigt ist! Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren T-Punkt oder rufen Sie die T-Service Hotline unter der Rufnummer 0 18 05 19 90 an. Der Verbindungspreis beträgt 0,120 €; pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

info

Heben Sie bitte die Originalverpackung des Gerätes auf. Sie können sie dann für einen Transport anlässlich eines Umzuges oder zum Versand des Gerätes verwenden.

Aufstellort

Stellen Sie das **T-Concept P722** an einem ebenen und trockenen Ort auf, der sich in Reichweite der Anschlussdose (NTBA oder Wanddose) befindet. Ist der Ihnen genehme Platz von der Anschlussdose weiter entfernt, als die Länge der mitgelieferten ISDN-Anschluss-Schnur, verwenden Sie nur eine zugelassene längere ISDN-Anschluss-Schnur, die Sie in Ihrem T-Punkt oder in einem Fachgeschäft erwerben können.

Das Telefon wurde für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist nicht auszuschließen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, welche die Kunststofffüße des Gerätes angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Apparatefüße können auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen. Die Deutsche Telekom AG kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften.



Achten Sie darauf, dass die ISDN-Anschluss-Schnur nicht zur Stolperfalle wird.

Telefon anschließen

Die Anschlussbuchsen für den Telefonhörer und die ISDN-Anschluss-Schnur befinden sich auf der Unterseite Ihres Telefons. Schließen Sie zunächst den Hörer an und erst danach das Gerät an das Telefonnetz.


Hörer anschließen

Die Stecker an beiden Enden der Hörschnur sind von gleicher Größe.

Stecken Sie zunächst den Stecker am längeren, ungewendelten Teil der Schnur in die Buchse an der Unterseite des Telefons (1), die mit einem **Hörersymbol** gekennzeichnet ist.

Drücken Sie das Kabel in den Kabelschacht, der als Zugentlastung dient (2). Verwenden Sie dafür einen dünnen, flachen Gegenstand, um die Schnur unter die Haltenasen zu drücken.

Stecken Sie den Stecker am anderen Ende der Hörschnur in die Buchse am Telefonhörer (3).

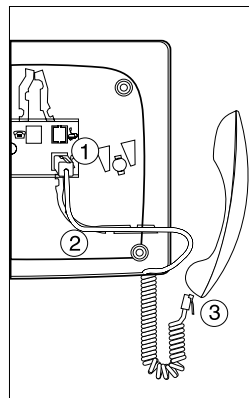

Telefon anschließen

Stecken Sie den kleineren der beiden Stecker an der ISDN-Anschluss-Schnur in die Buchse an der Unterseite des Telefons (1), die mit einem **Telefonsymbol** gekennzeichnet ist.


Drücken Sie das Kabel in den Kabelschacht, der als Zugentlastung dient (2). Verwenden Sie dafür einen dünnen, flachen Gegenstand, um die Schnur unter die Haltenasen zu drücken.

Drehen Sie das Telefon wieder um und stellen Sie es auf die Füße. Legen Sie den Hörer auf.

Stecken Sie den größeren Stecker am anderen Ende der ISDN-Anschluss-Schnur in die Wandsteckdose (3) oder den NTBA.

Das Display zeigt „Bitte geben Sie mindestens eine Ihrer Rufnummern (MSN) mit Bezeichnung ein“. Wie Sie Mehrfachrufnummern (MSN = Multiple Subscriber Number) einrichten, erfahren Sie im Kapitel „Mehrfachrufnummer (MSN) erstmals einrichten“ (siehe Seite 10).

Heben Sie den Hörer ab. Sie hören das Freizeichen. Sie können bereits telefonieren!

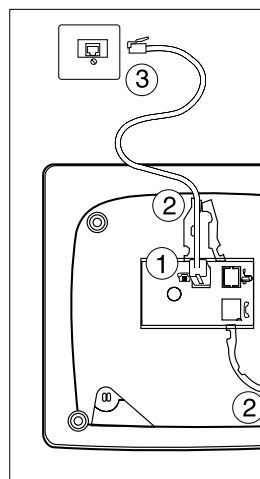


Schliessen Sie die ISDN-Anschluss-Schnur nur an die dafür vorgesehenen Dosen an.

Das Display

Das Display ist immer aktiv und zeigt Ihnen auf zwei Zeilen Menü-/Statussymbole und/oder Klartext.

Ruheanzeige

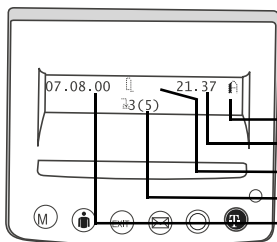


Über die **Ruheanzeige** des Displays wird Ihnen der Status des Telefons angezeigt.

- Kennzeichen des Benutzers
- Uhrzeit
- Vorliegende Statussymbole
- Unbeantwortete Anrufe
- Datum

Liegen mehr als 8 Statussymbole vor, werden diese rechtsbündig neben der Uhrzeit angezeigt. Die Anzeige des Datums entfällt.

Status-/Funktionsanzeige

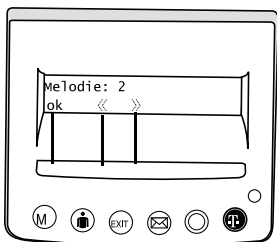

Die **Funktionsanzeige** stellt in der ersten Zeile die aufgerufene Funktion, das Menü oder das Untermenü dar. Die zweite Zeile zeigt bis zu sechs Möglichkeiten der Auswahl, die Sie über die **Softtaste** bedienen können.

Drücken Sie in etwa die, unter der Anzeige im Display liegende Stelle der Softtaste.

Die Auswahlmöglichkeiten der zweiten Displayzeile können über die gesamte Breite des Displays verteilt sein. Beachten Sie immer die Lage der Funktionsaufrufe in der zweiten Displayzeile.

Displaysymbole

Einige der Symbole können sowohl in der ersten als auch in der zweiten Displayzeile erscheinen. Werden die Symbole in der zweiten Zeile dargestellt, zeigen sie an, an welcher Stelle Sie die Softtaste drücken müssen, um die entsprechende Funktion auszulösen.

info

Bei der Beschreibung der Bedienschritte wird in der Spalte, in welcher die Tastenfunktionen aufgeführt werden, das Symbol gezeigt, unter dem Sie die Softtaste drücken müssen.



Mit der Softtaste das nächste Untermenü anzeigen.



Mit der Softtaste das vorhergehende Untermenü anzeigen.



Es liegen Nachrichten vor (Anrufe, Textnachrichten)
























Es handelt sich um eine Textnachricht (SMS, UUS)



Empfangene Textnachricht



Ungesendete Textnachricht

	Rufnummernübermittlung ausgeschaltet
	Vorherige Auswahl anzeigen
	Nächste Auswahl anzeigen
	Telefonbuch
	Eintrag in Telefonbuch übernehmen
	Eintrag vom Telefonbuch lesen
	Anruf abweisen
	Rufumleitung für jeden Anruf
	Rufumleitung, wenn besetzt
	Rufumleitung nach Durchklingeln
	Rückruf bei besetzt/nicht melden aktiv
	Direktruf aktiv
	Anruffilter aktiv
	Termin (Wecker) aktiv
	Lautsprecher aktiv
	Mikrofon/Freisprechen aktiv
	Stummschaltung
	Tonruf aus
	Headset angeschlossen
	Information
	Kennzeichnung des Benutzers (von A bis E)
	Künftig: Auswertung der MWI-Signalisierung der T-NetBox

Mit dem Funktionsmenü arbeiten

Die Bedienung Ihres T-Concept P722 erfolgt menügesteuert.

Um Menüs aufzurufen und um in Untermenüs zu blättern, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

Menütaste




Befindet sich das Display in der Grundanzeige (Ruhestellung) und der Hörer ist aufgelegt, rufen Sie durch Drücken der **Menütaste** das erste Hauptmenü „Telefonbuch“ auf. Durch wiederholtes Drücken können Sie durch die Hauptmenüs blättern.

Kommen Sie während des Blätterns an das Ende der angebotenen Hauptmenüs, und drücken Sie die Menütaste weiter, beginnen Sie wieder von vorn.

Um ein ausgewähltes Hauptmenü zu bestätigen, müssen Sie die **Softtaste** unter  drücken.

Softtaste

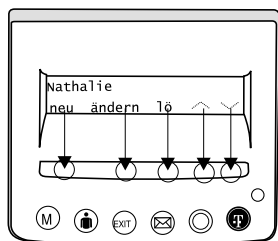

Die **Softtaste** ist die breite Taste unter dem Display.

Die Softtaste ist eine weiche Taste, unter der sich bis zu sechs verschiedene Schaltmöglichkeiten befinden.


Die Funktion der Softtaste ist abhängig von der zweiten Zeile des Displays, in welcher Funktions- und Untermenüemöglichkeiten angeboten werden. Wollen Sie eine dort angebotene Funktion auslösen, denken Sie sich eine Verlängerung dieser Anzeige auf die Softtaste und drücken Sie in etwa an dieser Stelle auf die Taste. Sie biegt sich nur dort durch und löst aus.

Im Beispiel:

Für **neu** drücken Sie Ende des linken Drittels der Softtaste.

Für **ändern** drücken Sie die linke Seite der Softtaste.

Für **lö** drücken Sie die in etwa auf die Mitte der Softtaste.

Für den Pfeil  drücken Sie im rechten Drittel der Softtaste.

Für den Pfeil  drücken Sie rechts auf die Softtaste.

Drücken Sie in diesem Zustand die **Menütaste**, gehen Sie um eine Menüebene zurück.

Exittaste



Durch kurzes Drücken der Exittaste schalten Sie um eine Menüebene zurück, durch langes Drücken verlassen Sie ein ausgewähltes Menü oder brechen eine Funktion ab und das Display geht zurück in die Grundstellung (Ruhezustand).

info

Eingeleitete Menüs oder Funktionen werden auch durch ankommende Anrufe und/oder durch Abheben des Hörers abgebrochen.

Mehrfachrufnummer (MSN) erstmals einrichten

Von der Deutschen Telekom AG oder einem anderen Netzanbieter haben Sie bei Beauftragung des ISDN-Anschlusses mindestens drei, jedoch auch auf Wunsch bis zu zehn Rufnummern für diesen Anschluss erhalten. Diese Rufnummern können Sie unterschiedlichen Geräten zuordnen, oder bei Ihrem T-Concept P722 unterschiedlichen Benutzern eigene Rufnummern (MSN) einrichten. Sie können erreichen, dass das Telefon dann in Abhängigkeit von der gerufenen Mehrfachrufnummer ein unterschiedliches Rufzeichen erklingen lässt.

Um den vollen Leistungsumfang Ihres T-Concept P722 nutzen zu können, müssen Sie mindestens einen Benutzer einrichten. Für das Einrichten weiterer Benutzer, siehe Kap. "MSN (Rufnummern, Benutzer) eingeben", S. 43.

info

Richten Sie keine MSN an Ihrem Telefon ein, klingelt es bei jeder der möglichen Rufnummern.

Sie können eine MSN nicht mehreren Benutzern zuordnen.

Im Anschluß an TK-Anlagen geben Sie die Rufnummer der Nebenstelle ein.

Mehrfachrufnummer (MSN) bei Inbetriebnahme einrichten

>>

ok

ändern

ändern



ok



Das Display zeigt "Bitte geben Sie mindestens eine Ihrer >>".

Drücken Sie die Softtaste unter >>, Das Display zeigt "Rufnummern (MSN) mit << Bezeichnung ein".

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**, im Display erscheint „MSN einstellen“.

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**, im Display erscheint „MSN A einstellen“.

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**, im Display erscheint „MSN A: _“ mit der Eingabemarke.

Geben Sie über die Wähltastatur eine der Mehrfachrufnummer ein, die Ihnen von Ihrem Netzanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Geben Sie die Rufnummer **ohne Ortskennziffer** (Vorwahl) ein.

Haben Sie sich vertippt, drücken Sie die Minus-Taste bis die Eingabemarke unter der falschen Ziffer steht. Drücken Sie die Softtaste unter **lö**, die falsche Ziffer wird gelöscht. Geben Sie die richtige Ziffer ein. Drücken Sie die Plus-Taste, bis Sie wieder am Ende Ihrer Eingabe stehen.

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Im Display erscheint „Benutzer A: _“ mit der Eingabemarke. Das Telefon befindet sich im Textmodus.

Sie können den Namen des Benutzers A eingeben.

Eingaben im Textmodus

Um zu schreiben, drücken Sie die Zifferntaste, auf welcher der gewünschte Buchstabe oder das Sonderzeichen abgebildet ist, soft, bis der gewünschte Buchstabe erscheint, z. B. für den Buchstaben N drücken Sie 2 Mal die Zifferntaste 6.

Durch Drücken der Softtaste unter „A->a“ können Sie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben hin und her schalten.

Wollen Sie Doppelbuchstaben schreiben, oder befindet sich der folgende Buchstabe auf der gleichen Zifferntaste, warten Sie einen kurzen Augenblick, bis die Eingabemarke um eine Stelle weiterspringt. Drücken Sie dann die Zifferntaste erneut. Verfahren Sie so für jeden Buchstaben den Sie benötigen.

Oder ...

Haben Sie sich vertippt, drücken Sie die Minus-Taste bis die Eingabemarke unter dem falschen Buchstaben steht. Drücken Sie die Softtaste unter **lö**, der falsche Buchstabe wird gelöscht. Geben Sie den richtigen Buchstaben ein. Drücken Sie die Plus-Taste, bis Sie wieder am Ende Ihrer Eingabe stehen. Folgende Buchstaben und Sonderzeichen befinden sich im Textmodus auf den Tasten:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| ① | - . ? ! , ; : ' „ |
| ②
<small>ABC</small> | A B C a b c Ä Å Æ Ç ä à á â ã ä æ ç |
| ③
<small>DEF</small> | D E F d e f É è é ê ë |
| ④
<small>GHI</small> | G H I g h i ì í î ï |
| ⑤
<small>JKL</small> | J K L j k l |
| ⑥
<small>MNO</small> | M N O m n o Õ Ñ Ø ö ñ ò ó ô õ ø |
| ⑦
<small>PQRS</small> | P Q R S p q r s ß |
| ⑧
<small>TUV</small> | T U V t u v Ü ü ù ú û |
| ⑨
<small>WXYZ</small> | W X Y Z w x y z ÿ |
| ⑩ | Leerzeichen + 0 |
| ✱ | * / () < = > % & @ \$ € |



#

...alle weiter**ok**

Haben Sie den Namen eingegeben, oder wollen Sie keinen Namen eingeben, drücken Sie Softtaste unter **ok**. Im Display erscheint „MSN A einstellen“. Wollen Sie eine weitere MSN für Ihr Telefon vergeben und einen Benutzer einrichten, fahren Sie fort wie ab dem vierten Bedienschritt beschrieben.

Wollen Sie keine weitere MSN vergeben und keinen weiteren Benutzer einrichten, drücken Sie lange die Exit-Taste. Das Display geht in Grundstellung.

info

Haben Sie keinen Benutzernamen eingegeben, gilt die Rufnummer als Benutzername.

Nach dem Einrichten einer MSN klingelt Ihr Telefon nur noch, wenn diese Nummer angerufen wird.

Telefonieren

Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Möglichkeiten, die Ihnen Ihr T-Concept P722 am ISDN-Hauptanschluss bietet. Alles hier Aufgeführte gilt für jeden der Benutzer, die Sie für das Telefon eingerichtet haben. Wie Sie die fünf unterschiedlichen Benutzer einrichten, siehe Kap. "MSN (Rufnummern, Benutzer) eingeben", S. 43. Auf unterschiedliches Verhalten bei unterschiedlichen Benutzern wird hier verwiesen.

Ihr T-Concept P722 kann auch an einer ISDN-TK-Anlage betrieben werden und bietet die gleichen Möglichkeiten, wie hier aufgeführt. Welche weiteren Leistungsmerkmale zur Verfügung stehen, und wie Sie sie nutzen, ist abhängig von der TK-Anlage. Wie sie Ihr Telefon für den Betrieb an einer TK-Anlage einrichten, siehe Kap. "Betrieb an Telefonanlagen", S. 65.

info

Alles hier Aufgeführte setzt voraus, das zumindest eine Rufnummer (MSN, Mehrfachrufnummer) und ein Benutzer eingerichtet worden ist, wie im Kapitel „In Betrieb nehmen“ beschrieben.

Benutzerkonzept

Mit dem T-Concept P722 können Sie bis zu fünf Benutzer auf demselben Telefon einrichten. Wenn Sie das Telefon zu Hause einsetzen, können Sie z.B. einen Benutzer "Mutter", einen Benutzer "Vater" und je einen Benutzer "Kind1", "Kind2" und "Kind3" einrichten oder im Geschäftsbereich einen Benutzer "Firma", einen Benutzer "Privat" und je einen Benutzer "Verein1", "Verein2" und "Verein3". Durch Drücken der Benutzer-Taste können Sie von einem Benutzer auf den Nächsten umschalten, im Display erscheint gleichzeitig das Symbol (A, B, C, D oder E) für den aktiven Benutzer.

Nachdem Sie für jeden Benutzer die gewünschten Einstellungen definiert haben, behandelt Ihr T-Concept P722 abhängig vom eingestellten Benutzer eine Vielzahl von Funktionen ganz individuell.


Bei jedem Anruf wird die Rufnummer des aktiven Benutzers beim Angerufenen angezeigt. Eingehende Anrufe werden unterschieden und in der Anruferliste entsprechend angezeigt. Die Kosten werden vom Gerät für jeden Benutzer getrennt berechnet, Anrufe können je nach Anforderungen des jeweiligen Benutzers weitergeschaltet werden, usw.

Anrufen durch manuelle Wahl

info

Ist an Ihrem T-Concept P722 nur ein Benutzer angemeldet oder wird bereits Ihr Kennbuchstabe angezeigt, brauchen Sie vor dem Telefonieren nicht die Benutzertaste zu drücken.

Direktwahl (Wahl bei abgehobenem Hörer)

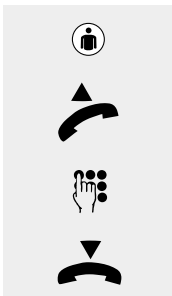


Drücken Sie die Benutzertaste sooft, bis Ihr Name und Kennbuchstabe erscheint.

Heben Sie den Hörer ab.

Geben Sie die Rufnummer ein, das Telefon wählt sofort. Warten Sie auf die Verbindung und führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

Über Wahlvorbereitung (Wahl bei aufgelegtem Hörer)

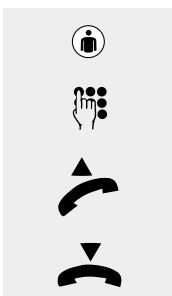

Drücken Sie die Benutzertaste sooft, bis Ihr Name und Kennbuchstabe erscheint.

Wählen Sie die Rufnummer. Haben Sie sich vertippt, siehe folgende Infobox.


Heben Sie den Hörer ab. Das Telefon wählt die eingegebene Rufnummer. Warten Sie auf die Verbindung und führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.



Für beide Anrufarten: Rufen Sie an, während ein anderer als Ihr Kennbuchstabe im Display angezeigt wird, telefonieren Sie mit Merkmalen und auf Kosten des angezeigten Benutzers.

info

 Für beide Anrufarten: Wenn Sie statt den Hörer aufzuheben die Lautsprechertaste drücken, können Sie über **Freisprechen** telefonieren. Beenden Sie das Gespräch durch erneutes Drücken der Lautsprechertaste.

info

Nur bei Wahl mit aufgelegtem Hörer: Haben Sie sich vertippt, drücken die die Minus-Taste, bis die Eingabemarke unter dem Fehler steht. Drücken Sie die Softtaste unter **l6**, der Fehler wird gelöscht. Geben Sie die richtige Ziffer ein. Gehen Sie mit der Plus-Taste an das Ende Ihrer Eingabe.

Rückruf bei besetzt/nicht melden / automatische Wahlwiederholung

Sie rufen einen Teilnehmer an und erhalten das Besetztsignal. In diesem Fall zeigt das Display in der ersten Zeile "Besetzt" und drunter "Rückruf, autom.WW., >>". Sie können erreichen, dass Ihr T-Concept P722

- automatisch diese Rufnummer wählt, sobald dem Telefon von der Vermittlungsstelle signalisiert wird, dass der Teilnehmer aufgelegt hat.
- eine automatische Wahlwiederholung nach einer einstellbaren Zeit und in einer Anzahl einstellbarer Versuche durchführt. Zum Einstellen der Werte für die Autowahl, siehe Kap. "Automatische Wahlwiederholung einstellen", S. 49.

Oder:

Sie rufen einen Teilnehmer an und können ihn nicht erreichen, d.h. Sie hören nur den Rufton, er nimmt jedoch nicht ab. In diesem Fall zeigt das Display in der zweiten Zeile "Rückruf, beenden, Key-pad". Sie können erreichen, dass Ihr T-Concept P722

- automatisch diese Rufnummer wählt, sobald dem Telefon von der Vermittlungsstelle signalisiert wird, dass der Teilnehmer wieder erreichbar ist, d.h. nachdem er ein Telefongespräch geführt und aufgelegt hat.

Der gerufene Teilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht:

Rückruf

Oder ...

autom. WW



Drücken Sie die Softtaste unter **Rückruf**, wenn Sie möchten, dass Ihr Telefon Ihnen automatisch signalisiert, wenn der Teilnehmer wieder frei ist.

Drücken Sie die Softtaste unter **autom. WW**, wenn Sie möchten, dass Ihr Telefon nach einer eingestellten Zeit die Wahl erneut vornimmt.

Legen Sie den Hörer auf.

Bei aktiviertem Rückruf zeigt das Display das Symbol \updownarrow .

info

Der Rückruf bei besetzt/nicht melden bleibt ca. 45 Minuten aktiv. Danach wird er von der Vermittlungsstelle automatisch gelöscht.

info

Es können mehrere "Rückruf bei besetzt/nicht melden" für eine MSN aktiviert werden. Alle Benutzer zusammen können maximal 5 Mal den "Rückruf bei besetzt/nicht melden" aktivieren.

Rückruf bei besetzt/nicht melden vorzeitig beenden

Möchten Sie "Rückruf bei besetzt/nicht melden" beenden, bevor die Vermittlungsstelle löscht, verfahren Sie wie folgt:



Rückruf



lö

Das Display ist in Grundstellung. Drücken Sie die Softtaste unter \gg , bis in der zweiten Zeile des Displays "Rückruf" erscheint.

Drücken Sie die Softtaste unter Rückruf. Das Display zeigt **alle** aktiven "Rückruf bei besetzt", auch die anderer Benutzer.

Drücken Sie die Softtaste unter \sphericalangle , bis die gewünschte Rufnummer angezeigt wird.

Drücken Sie die Softtaste unter **lö**, der Rückruf zu dieser Rufnummer wird gelöscht.

Wahlwiederholung

Ihr T-Concept P722 beinhaltet einen Wahlwiederholungsspeicher, der die letzten zehn gewählten Rufnummern aufnimmt. Dieser Speicher ist Benutzer-unabhängig. Bei mehr als zehn Rufnummern verschwindet die jeweils älteste aus dem Speicher.





Drücken Sie die Benutzertaste sooft, bis Ihr Name und Kennbuchstabe erscheint.



Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste sooft, bis die gewünschte Rufnummer angezeigt wird.

Oder ...



Wollen Sie nicht diese Rufnummer wählen, oder wollen Sie zunächst sehen, wer alles angerufen wurde, können Sie durch Drücken der Softtaste unter  oder  in der Wahlwiederholungsliste blättern.

Oder ...



Wollen Sie Auskunft über Datum und Uhrzeit des Anrufes, drücken Sie die Softtaste unter dem **i**.

...alle weiter



Sie haben eine der Rufnummern der Wahlwiederholungsliste gewählt. Heben Sie den Hörer ab, Ihr Telefon wählt automatisch die Rufnummer. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.



Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

info



Wenn Sie statt den Hörer aufzuheben die Lautsprechertaste drücken, können Sie über Freisprechen telefonieren. Beenden Sie das Gespräch durch erneutes Drücken der Lautsprechertaste.

info

Drücken Sie bei abgehobenem Hörer oder nach dem Drücken der Lautsprechertaste die Wahlwiederholungstaste, wählt Ihr Telefon automatisch die letztgewählte Rufnummer.

Rufnummer aus dem Wahlwiederholungsspeicher löschen



Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste sooft, bis die gewünschte Rufnummer angezeigt wird.

l0


Drücken Sie die Softtaste unter **l0**. Der Eintrag im Wahlwiederholungsspeicher wird gelöscht.



Drücken Sie die Exit-Taste, wenn Sie die Funktion verlassen wollen.

Über das Telefonbuch wählen

Ihr T-Concept P722 beinhaltet ein Telefonbuch, in das Sie bis zu 100 Einträge mit Namen und Rufnummer vornehmen können. Dieses Telefonbuch steht allen Benutzern gleichermaßen zur Verfügung.

Das Beispiel beschreibt die Wahl bei **aufliegendem Hörer**. Wollen Sie bei **abgehobenem Hörer** telefonieren, drücken Sie die Softtaste unter diesem Symbol  und fahren Sie dann fort, wie in den folgenden Abschnitten ab Bedienschritt 3 angegeben.

Wie Sie das Telefonbuch einrichten, siehe Kap. "Telefonbuch", S. 35.



Sie haben zwei Möglichkeiten über das Telefonbuch zu wählen:

Rufnummer alphabetisch suchen




Drücken Sie die Benutzertaste sooft, bis Ihr Name und Kennbuchstabe erscheint.



Drücken Sie die Menütaste. Im Display erscheint „Telefonbuch“ und darunter „neu, , “.




Drücken Sie die Softtaste unter , der erste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.



Drücken Sie die Zifferntaste der Wähltastatur, auf welcher der Anfangsbuchstabe des gesuchten Namens angezeigt wird sooft, bis der erste Eintrag mit diesem Buchstaben erscheint.

Beispiel: Sie suchen „Nathalie“: Drücken Sie zwei Mal die Zifferntaste „6“. Beim ersten Drücken erscheint der erste, mit M beginnende Name, beim zweiten Drücken der erste, mit N beginnende.



Wird noch nicht der gesuchte Name angezeigt, z. B. weil er durch den Zweiten Buchstaben hinter dem ersten Eintrag liegt ("Nathalie" liegt hinter "Naomi"), drücken Sie die Softtaste unter  zum Vorwärtsblättern, bis Sie den Namen gefunden haben.




Heben Sie den Hörer ab. Das Telefon wählt automatisch die Rufnummer. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.




Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.



info

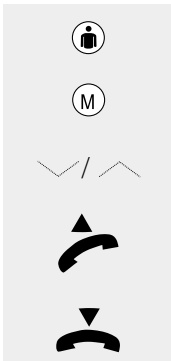

Sind Sie beim Blättern aus Versehen zu weit gegangen, drücken Sie die Softtaste unter , um zurückzugehen.

Mit der Softtaste blättern



Drücken Sie die Benutzertaste sooft, bis Ihr Name und Kennbuchstabe erscheint.

Drücken Sie die Menütaste. Im Display erscheint „Telefonbuch“ und darunter „neu, , “.

Drücken Sie die Softtaste unter , um im Telefonbuch vorwärts zu blättern, unter , um rückwärts zu blättern.


Haben Sie den Namen durch Blättern gefunden, heben Sie den Hörer ab. Das Telefon wählt automatisch die Rufnummer. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.




Für beide Sucharten: Rufen Sie an, während ein anderer als Ihr Kennbuchstabe im Display angezeigt wird, telefonieren Sie mit Merkmalen und auf Kosten des angezeigten Benutzers.

info

 Für beide Sucharten: Wenn Sie statt den Hörer aufzuheben die Lautsprechertaste drücken, können Sie über Freisprechen telefonieren. Beenden Sie das Gespräch durch erneutes Drücken der Lautsprechertaste.

Wählen aus der Anruferliste



Die Deutsche Telekom AG unterstützt im ISDN-Netz die Anzeige der Rufnummer des Anrufers (CLIP-Funktion). Dadurch kann Ihr T-Concept P722 eine Liste aller der Anrufe führen, die von Ihnen nicht persönlich beantwortet wurden. Diese **Anruferliste** kann bis zu 30 Einträge enthalten.



Liegen in der Anruferliste Rufnummern vor, zeigt das Display „“ und zwei, durch Klammern getrennte Zahlen. Die vor der Klammer stehende Zahl gibt an, wieviel Anrufe für den eingestellten Benutzer vorliegen (Kennbuchstabe in der rechten, oberen Ecke des Displays), die Zahl hinter in der Klammer die Anzahl der Anrufe insgesamt. Nur der eingestellte Benutzer kann diese Rufnummern einsehen.



Oder ...

Drücken Sie die Benutzertaste sooft, bis Ihr Name und Kennbuchstabe erscheint.

Drücken Sie unter der Angabe der Anrufe die Softtaste. Im Display erscheint die Rufnummer des ersten Anrufes (zeitlich der jüngste), oder, falls die Rufnummer im Telefonbuch enthalten ist, dessen Name. In der zweiten Zeile erscheint „Nr, i, , “.

Durch Drücken der Softtaste unter , oder , können Sie in der Anruferliste blättern.

Oder ...**i**

Wollen Sie Auskunft über Datum und Uhrzeit des Anrufes, drücken Sie die Softtaste unter dem **i**.

...alle weiter

Sie haben eine der Rufnummern der Anruferliste gewählt. Heben Sie den Hörer ab, Ihr Telefon wählt automatisch die Rufnummer. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.



Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

info

Wenn Sie statt den Hörer aufzuheben die Lautsprechertaste drücken, können Sie über Freisprechen telefonieren. Beenden Sie das Gespräch durch erneutes Drücken der Lautsprechertaste.

info


Ist Ihr T-Concept P722 an einer Telefonanlage angeschlossen, muss auch diese die CLIP-Funktion unterstützen, damit die Anruferliste geführt werden kann.

Rufnummer aus der Anruferliste speichern

Sie können die Rufnummer aus der Anruferliste direkt in das Telefonbuch übertragen.

Die Anruferliste ist geöffnet, die gewünschte Rufnummer wird in der ersten Zeile des Displays angezeigt.



Drücken Sie die Softtaste unter dem Symbol . Das Display zeigt "Name:". Heben Sie den Hörer ab, wenn Sie telefonieren wollen, oder verlassen Sie die Funktion mit der Exit-Taste.





Sie können den Namen eingeben. Drücken Sie dafür die Zifferntaste, auf welcher der gewünschte Buchstabe abgebildet oder das Sonderzeichen in der Liste (siehe Kap. "Eingaben im Textmodus", S. 10) aufgeführt ist, sooft, bis der gewünschte Buchstabe erscheint, z. B. für den Buchstaben K drücken Sie 2 Mal die Zifferntaste 5. Durch Drücken der Softtaste unter A->a können Sie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben hin und her schalten.

Für weitere Informationen siehe Kap. "Eingaben im Textmodus", S. 10.



ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Das Display zeigt „Nr.“ und die Rufnummer des Anrufers, darunter „ok, Optionen“.

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Das Display zeigt "Anrufe: Annehmen" und darunter **ok** und  .



Blättern Sie durch Drücken der Softtaste unter  oder , wenn Sie Bedingungen (Filter) auswählen möchten, bei denen der Anrufer signalisiert wird.

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**, der Anrufer wird gespeichert.



Rufnummer aus der Anruferliste löschen

Sie haben die Anruferliste wie oben beschrieben geöffnet.



lö



Drücken Sie die Softtaste unter  oder , um in der Anruferliste zu blättern, bis Sie die gewünschte Rufnummer gefunden haben.

Drücken Sie die Softtaste unter **lö**, **der Eintrag in der Anruferliste wird gelöscht**.

Drücken Sie die Exit-Taste, wenn Sie die Funktion verlassen wollen.



Wählen aus der Gesprächsliste

Die letzten zehn angenommenen Anrufe, die über das T-Concept P722 geführt wurden, werden in der **Gesprächsliste** gespeichert. Diese Liste steht allen Benutzern zur Verfügung. Werden mehr als zehn Gespräche geführt, verschwindet die Rufnummer des jeweils ältesten Gesprächs aus der Liste.





Drücken Sie die Benutzertaste sooft, bis Ihr Name und Kennbuchstabe erscheint.



Drücken Sie die Gesprächstaste. Im Display erscheint die Rufnummer des letzten, erfolgreichen Gesprächs, oder der Name des Teilnehmers, wenn die Rufnummer im Telefonbuch vorliegt. In der zweiten Zeile erscheint „lö, Nr, i,  “.

Oder ...



Wollen Sie nicht diese Rufnummer wählen, oder wollen Sie zunächst sehen, wer alles angerufen hat, können Sie durch Drücken der Softtaste unter  oder  in der Gesprächsliste blättern.

Oder ...

i

Wollen Sie Auskunft über Datum und Uhrzeit des Anrufes, drücken Sie die Softtaste unter dem **i**.

...alle weiter



Sie haben eine der Rufnummern der Gesprächsliste gewählt. Heben Sie den Hörer ab, Ihr Telefon wählt automatisch die Rufnummer. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.



Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

info



Wenn Sie statt den Hörer aufzuheben die Lautsprechertaste drücken, können Sie über Freisprechen telefonieren. Beenden Sie das Gespräch durch erneutes Drücken der Lautsprechertaste.

info


Drücken Sie bei abgehobenem Hörer oder nach dem Drücken der Lautsprechertaste (Freisprechen) die Gesprächstaste, wählt Ihr Telefon automatisch die Rufnummer des letzten, angenommenen Anrufs.

Rufnummer aus der Gesprächsliste speichern

Sie können die Rufnummer aus der Gesprächsliste direkt in das Telefonbuch übertragen.

Die Gesprächsliste ist geöffnet, die gewünschte Rufnummer wird in der ersten Zeile des Displays angezeigt.



Drücken Sie die Softtaste unter dem Symbol . Im Display erscheint "Name:".




Geben Sie über die Zifferntastatur den Namen ein. Schlagen Sie dazu nach auf Seite 10.



ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Das Display zeigt „Nr.“ und die Rufnummer des Anrufers, darunter „ok, Optionen“.

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Das Display zeigt "Anrufe: Annehmen" und darunter **ok** und .





Blättern Sie durch Drücken der Softtaste unter  oder , wenn Sie Bedingungen (Filter) auswählen möchten, bei denen der Anrufer signalisiert wird.

ok



Drücken Sie die Softtaste unter **ok**, der Anrufer wird gespeichert.

Rufnummer aus der Gesprächsliste löschen



Drücken Sie die Gesprächstaste. Im Display erscheint die Rufnummer des letzten, erfolgreichen Gespräches, oder der Name des Teilnehmers, wenn die Rufnummer im Telefonbuch vorliegt. In der zweiten Zeile erscheint „lö, Nr, i,  .



Drücken Sie die Softtaste unter  oder , um in der Gesprächsliste zu blättern, bis Sie die gewünschte Rufnummer gefunden haben.


lö

Drücken Sie die Softtaste unter **lö**. Der Eintrag in der Gesprächsliste wird gelöscht.



Drücken Sie die Exit-Taste, wenn Sie die Funktion verlassen wollen.

Über Zielwahltaste wählen

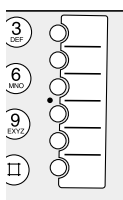

Um damit wählen zu können, muss die gewünschte Zielwahltaste mit einer Rufnummer belegt sein, siehe Kap. "Zielwahltasten belegen", S. 45.

Ihnen stehen 6 Tasten (Zielwahltasten) zur Verfügung, auf denen Sie 12 häufig benötigte Rufnummern oder Funktionen speichern können. Durch einfaches oder doppeltes Drücken einer dieser Tasten können Sie die darunter gespeicherten Rufnummern automatisch wählen lassen.



Drücken Sie die Zielwahltaste einmal, erscheint die erste, darunter gespeicherte Rufnummer im Display. Drücken Sie sie zweimal, erscheint die zweite Rufnummer.



Heben Sie den Hörer ab. Das Telefon wählt automatisch. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.



Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

info



Wenn Sie statt den Hörer aufzuheben die Lautsprechertaste drücken, können Sie über Freisprechen telefonieren. Beenden Sie das Gespräch durch erneutes Drücken der Lautsprechertaste.

Über die T-Taste wählen

Ihr T-Concept P722 besitzt mit der T-Taste eine Wahlhilfe, mit der Sie auf einfache Art und Weise wichtige Serviceleistungen der Deutschen Telekom AG schnell wählen können, z. B. die Telefonauskunft, die Hotline etc.



Drücken Sie die Benutzertaste sooft, bis Ihr Name und Kennbuchstabe erscheint.



Drücken Sie die T-Taste. Im Display erscheint der erste der gespeicherten Dienste, z. B. Inlandsauskunft. In der zweiten Zeile erscheint „ ^ ^ ^ ^ “.



Wird der gewünschte Dienst nicht angezeigt, drücken Sie die Softtaste unter ^ oder ^, um in dem Angebot zu blättern.



Haben Sie den Dienst, den Sie anrufen möchten, gefunden, heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Das Telefon wählt automatisch. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.



Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.



Beachten Sie, dass einige der Dienste kostenpflichtig sind.

Freisprechen

Ihr T-Concept P722 besitzt ein im Gehäuse eingebautes Mikrofon und einen Lautsprecher. Sie können Gespräche bei aufgelegtem Hörer führen und im Raum anwesende Personen am Gespräch teilnehmen lassen.

Wahl bei aufgelegtem Hörer



Drücken Sie die Benutzertaste sooft, bis Ihr Name und Kennbuchstabe erscheint.



Wählen Sie die Rufnummer. Haben Sie sich vertippt, siehe folgende Infobox.



Drücken Sie die Lautsprechertaste. Warten Sie auf die Verbindung und führen Sie das Gespräch über Lautsprecher und Gehäusmikrofon. Alle im Raum Anwesenden können mithören und mitreden.



Drücken Sie die **Lautsprechertaste**, um das Gespräch zu beenden.

Haben Sie sich vertippt, drücken Sie die Minus-Taste, bis die Eingabemarke unter dem Fehler steht. Drücken Sie die Softtaste unter **IÖ**, der Fehler wird gelöscht. Gehen Sie mit der Plus-Taste an das Ende Ihrer Eingabe.

Ankommenden Ruf mit Freisprechen annehmen

Ihr Telefon klingelt.



Drücken Sie die Lautsprechertaste, um das Gespräch entgegenzunehmen. Führen Sie das Gespräch über Lautsprecher und Gehäusmikrofon. Jeder im Raum Anwesende kann mithören und mitreden.

Oder ...

annehmen

Drücken Sie die Softtaste unter **annehmen**. Führen Sie das Gespräch über Lautsprecher und Gehäusmikrofon. Jeder im Raum Anwesende kann mithören und mitreden.

...alle weiter



beenden

Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die **Lautsprechertaste** oder die Softtaste unter **beenden**.

Über Hörer geführtes Gespräch auf Freisprechen legen

Sie führen ein Gespräch mittels Hörer, möchten aber auf Freisprechen schalten, damit die im Raum Anwesenden mithören und mitreden können.



Drücken Sie die Lautsprechertaste und halten Sie sie gedrückt.



Legen Sie den Hörer auf und lassen Sie erst jetzt die Lautsprechertaste los. Führen Sie das Gespräch über Freisprechen.



beenden

Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Lautsprechertaste oder die Softtaste unter **beenden**.

Über Freisprechen geführtes Gespräch auf Hörer legen

Sie führen ein Gespräch über Freisprechen und möchten nicht mehr, dass die im Raum Anwesenden mithören und mitreden.



Heben Sie den Hörer ab. Mikrofon und Lautsprecher werden sofort abgeschaltet. Führen Sie das Gespräch.



Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

Lauthören

Im Gegensatz zum Freisprechen ist bei dem Lauthören das Mikrofon nicht eingeschaltet. Die im Raum Anwesenden können das Gespräch mitverfolgen, Ihr Gesprächspartner hört jedoch nicht, was im Raum gesprochen wird.

Sie führen ein Gespräch über den Hörer, und möchten, dass im Raum Anwesende mithören.



Drücken Sie die Lautsprechertaste, um den Lautsprecher einzuschalten.



Drücken Sie die Lautsprechertaste erneut, um den Lautsprecher wieder auszuschalten.



Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke für die Hörmuschel als auch für den Lautsprecher einstellen.



Drücken Sie die Plus-Taste. Mit jedem Druck wird die Lautstärke erhöht.



Drücken Sie die Minus-Taste. Mit jedem Druck wird die Lautstärke verringert.

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Die Einstellung der Lautstärke wird gespeichert und steht für jeden weiteren Anruf zur Verfügung.

info

Wenn Sie das Einstellen der Lautstärke nicht mit **ok** bestätigen, gilt die Einstellung nur für das aktuelle Gespräch.

Stummschalten

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Gesprächspartner mithört, z. B. wenn Sie im Raum etwas nachfragen oder besprechen, können Sie das Mikrofon des Telefonhörers oder das am Gerät befindliche Mikrofon ausschalten. Sie können den Gesprächspartner weiterhin hören.

Sie führen ein Gespräch:



Mic aus

Mic ein

Drücken Sie die Softtaste unter **>>**.

Drücken Sie die Softtaste unter **Mic aus**. Das Mikrofon wird ausgeschaltet.

Drücken Sie die Softtaste unter **Mic ein**. Das Mikrofon wird wieder eingeschaltet.

info

Wollen Sie das Mikrofon mittels einem einzigen Knopfdruck ein-/ausschalten, können Sie die Funktion "Stummschalten" auf eine Zielwahltaste programmieren, siehe Kap. "Zielwahltasten belegen", S. 45.

Gespräch parken

Sie führen ein Gespräch und möchten das Telefonat an einem anderen Ort fortsetzen. An diesem Ort befindet sich auch eine Telefondose.

Sie können das Gespräch, das Sie führen, parken. Das bedeutet, die Verbindung wird gehalten. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, denn so lange das Gespräch geparkt ist, hört er nichts. Sie haben nun ca. 3 Minuten Zeit, das Telefon vom Anschluss zu entfernen, an einen anderen Ort zu transportieren und dort wieder anzuschließen.

Parken ist nicht gleichzusetzen mit "Halten eines Gesprächs", das Sie mit der R-Taste erreichen.



Sie führen ein Gespräch, das Sie an anderer Stelle fortsetzen möchten. Drücken Sie die Parktaste.

Sie haben nun 3 Minuten Zeit das Telefon, z. B., an einen anderen Ort zu transportieren und dort erneut anzuschließen.



Das Telefon ist am neuen Ort wieder angeschlossen.









Drücken Sie erneut die Parktaste, um das Gespräch fortzusetzen.

Parkcode einstellen

Im Lieferzustand ist der Parkcode, den Sie durch Drücken der Parktaste auslösen, "1".

Haben Sie mehrere Telefone und Geräte am ISDN-Netz (S₀-Bus), und besteht die Möglichkeit, dass diese Geräte zum gleichen Zeitpunkt "geparkt" werden müssen, reicht ein einziger Parkcode nicht aus. Sie müssen zusätzliche Parkcodes einrichten.

Der Parkcode ist Benutzer-abhängig.

	Drücken Sie die Benutzertaste sooft, bis Ihr Name und Kennbuchstabe erscheint.
	Drücken Sie die Menütaste sooft, bis im Display "Benutzereinstellungen" erscheint.
	Drücken Sie die Softtaste sooft unter  , bis im Display "Zusatzdienste" erscheint.
ändern	Drücken Sie die Softtaste unter ändern , im Display erscheint "Anonymruf:" mit dem augenblicklichen Status.
	Drücken Sie die Softtaste sooft unter  , bis im Display "Park Code" mit der aktuellen Ziffer (Lieferzustand: 1) erscheint.
ändern	Drücken Sie die Softtaste unter ändern , im Display erscheint die Eingabemarke unter der angezeigten Ziffer.
lö	Drücken Sie die Softtaste unter lö , bis der angezeigte Parkcode gelöscht wurde.
	Geben Sie den gewünschten Parkcode ein (max. 2-stellig, von 00 bis 99).
ok	Drücken Sie die Softtaste unter ok . Ein Piepton betätigt die Eingabe, der neue Parkcode wurde gespeichert.
	Drücken Sie lange die Exit-Taste, wenn Sie das Menü verlassen möchten.

info

Ist das Telefon nach den drei Minuten noch nicht sprechbereit, wird die Verbindung abgebaut.

Ankommende Anrufe

Haben Sie keine Mehrfachrufnummer (MSN) eingetragen und somit keinen Benutzer eingerichtet, klingelt Ihr Telefon bei jedem Anruf, der auf eine Ihrer MSN erfolgt.

Haben Sie mehrere Benutzer eingerichtet und jedem eine MSN zugeteilt, können Sie den Rufton festlegen, mit dem ein Anruf für den entsprechenden Benutzer signalisiert wird. Sie können hören, für wen ein Anruf bestimmt ist.

Das ISDN-Netz der Deutschen Telekom AG unterstützt die CLIP-Funktion. Dadurch kann die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt werden. Ist die Rufnummer auch im Telefonbuch enthalten, wird der Name des Anrufers angezeigt.

In der zweiten Zeile wird die Bezeichnung angezeigt, für welchen Benutzer (A, B, C, D oder E) der Anruf bestimmt ist.

Anruf annehmen



Nehmen Sie den Hörer ab und führen Sie das Gespräch über den Hörer.

Oder ...

Drücken Sie die Lautsprechertaste, um das Gespräch über Freisprechen entgegenzunehmen. Alle im Raum Anwesenden können mithören und mitreden.

Oder ...**annehmen**

Drücken Sie die Softtaste unter **annehmen**. Führen Sie das Gespräch über Lautsprecher und Gehäusemikrofon. Jeder im Raum Anwesende kann mithören und mitreden.

Beenden Sie das Gespräch durch Auflegen des Hörers, wenn Sie über den Hörer telefoniert haben, durch Drücken der Lautsprechertaste oder Drücken der Softtaste unter **beenden**, wenn Sie im Freisprechen waren.

Anruf abweisen

Sie möchten im Augenblick mit dem, im Display angezeigten Anrufer nicht telefonieren. Weisen Sie dafür den Anruf ab.

**abweisen**

Das Display zeigt die Rufnummer/den Namen des Anrufers. Drücken Sie die Softtaste unter sooft, bis darunter „abweisen, weiterleiten, “ erscheint. Drücken Sie die Softtaste unter **abweisen**. Die rufende Verbindung wird getrennt. Der Anrufer hört den Besetztton. Die Rufnummer wird für den entsprechenden Benutzer in der Anruferliste abgelegt.

Anruf weiterleiten

Sie möchten im Augenblick mit dem, im Display angezeigten Anrufer nicht telefonieren, sondern ihn sofort an einen anderen Anschluß weiterleiten.

**weiterleiten****Oder ...****...alle weiter
ok**

Das Display zeigt die Rufnummer/den Namen des Anrufers. Drücken Sie die Softtaste unter sooft, bis darunter „abweisen, weiterleiten, “ erscheint. Drücken Sie die Softtaste unter **weiterleiten**. Das Display zeigt "Nr." mit der Eingabemarke und darunter ok und .

Geben Sie die Rufnummer ein, an welche Sie das Gespräch weiterleiten möchten.

Sie wollen eine Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen.

Drücken Sie die Softtaste unter . Im Display erscheint der erste Eintrag des Telefonbuchs.

Wählen Sie durch Drücken der Softtaste unter oder die gewünschte Rufnummer aus.

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Der Anruf wird an die eingestellte Rufnummer weitergeleitet.

info

Haben Sie bereits früher an eine Rufnummer weitergeleitet, wird diese im Display angezeigt.

Weiteres Gespräch/Makeln

Mit ISDN können Sie zur gleichen Zeit zwei Verbindungen an Ihrem Telefon haben.

info

Das hier Beschriebene gilt für Gespräche über den Hauptanschluss. Wie sich Ihr Telefon beim Anschluss an eine ISDN-Telefonanlage verhält, siehe die Dokumentation der TK-Anlage und siehe Kap. "Betrieb an Telefonanlagen", S. 65.

Sie führen ein Gespräch über den Hörer oder über Freisprechen und hören den Anklopfton.

Gespräch annehmen, abweisen, weiterleiten

Sie führen ein Gespräch und erhalten einen Anruf. Das Display zeigt die Rufnummer des Anrufers, oder dessen Namen, wenn er im Telefonbuch enthalten ist. In der zweiten Zeile wird Ihnen angezeigt, für welchen Benutzer der Anruf bestimmt ist.

annehmen

Drücken Sie die Softtaste unter **annehmen**. Die bestehende Verbindung wird gehalten. Da Ihr Partner während des Haltens nichts hört, weisen Sie ihn darauf hin, dass Sie kurz ein anderes Gespräch entgegenehmen. Sie können mit dem neuen Anrufer sprechen. Der Gesprächszustand (über Hörer oder Freisprechen) bleibt erhalten.

Oder ...

Sie wollen das Gespräch abweisen:



Drücken Sie die Softtaste unter »», bis in der zweiten Zeile „abweisen“ angezeigt wird.

abweisen

Drücken Sie die Softtaste unter **abweisen**. Die ankommende Verbindung wird abgewiesen, der Anrufer hört den Besetztton.

Oder ...

Sie wollen das Gespräch weiterleiten:

weiterleiten

Drücken Sie die Softtaste unter **weiterleiten**. Das Display zeigt "Nr." mit der Eingabemarke und darunter ok und .




Geben Sie die Rufnummer ein, an welche Sie das Gespräch weiterleiten möchten.



Oder ...

Sie wollen eine Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen:



Drücken Sie die Softtaste unter . Im Display erscheint der erste Eintrag des Telefonbuchs.



Wählen Sie durch Drücken der Softtaste unter  oder  die gewünschte Rufnummer aus.

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Der Anruf wird an die eingestellte Rufnummer weitergeleitet.

info

Haben Sie bereits früher an eine Rufnummer weitergeleitet, wird diese im Display angezeigt.

Zusätzliches Gespräch aufnehmen, Rückfragen

Sie führen ein Gespräch und möchten einen weiteren Teilnehmer hinzuholen, um, z. B., bei ihm etwas rückzufragen oder abwechselnd zu sprechen. Weisen Sie Ihren Gesprächspartner darauf hin, dass er während der Zeit, die Sie benötigen, um die Rückfrage durchzuführen, nichts hören wird, auch wenn die Verbindung weiterhin besteht.



Drücken Sie die R-Taste. Das aktive Gespräch wird gehalten, das Display zeigt „Wahl: _“. Der Gesprächspartner hört nichts.



Geben Sie die Rufnummer des gewünschten Teilnehmers ein. Führen Sie Ihre Rückfrage durch.

Oder ...

Sie wollen eine Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen.



Drücken Sie die Softtaste unter . Das Display zeigt den ersten Eintrag.



Wählen Sie durch Drücken der Softtaste unter oder die gewünschte Rufnummer aus.

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Führen Sie Ihre Rückfrage durch.

Sie können nach der Rückfrage das Gespräch beenden, siehe Kap. "Einzelnes Gespräch beenden", S. 29, oder zwischen den beiden Verbindungen hin- und herschalten, siehe Kap. "Makeln", S. 29.

Makeln

Makeln bedeutet, dass Sie mit zwei bestehenden Verbindungen abwechselnd sprechen können.

An Ihrem Telefon bestehen zwei Verbindungen, von denen eine gehalten wird, wie im Kapitel Gespräch annehmen beschrieben.



Drücken Sie die R-Taste. Die bestehende Verbindung wird gehalten. Die zuvor gehaltene Verbindung wird aktiv, Sie können mit der Gegenstelle sprechen. Drücken Sie jeweils die R-Taste, wenn Sie zwischen den Gesprächen hin und her schalten (makeln) möchten.

Einzelnes Gespräch beenden

Sie wollen von den beiden bestehenden Verbindungen eine beenden.

beenden

Drücken Sie die Softtaste unter **beenden**. Die aktive Verbindung wird beendet, das gehaltene Gespräch wird aktiv.

Alle Gespräche beenden

Sie können alle gleichzeitigen Gespräche nur nacheinander beenden, wie oben beschrieben unter "Einzelnes Gespräch beenden". Beenden Sie das letzte Gespräch durch Drücken der Softtaste unter beenden, wird die Leitung sofort wieder belegt und der Wählton ist zu hören.

info

Haben Sie den Hörer aufgelegt, oder bei Freisprechen die Lautsprechertaste gedrückt, während noch eine gehaltene Verbindung besteht, meldet sich das P722 akustisch. Das Display zeigt —Verbindung aktiv—. Durch Abnehmen des Hörers oder Drücken der Lautsprechertaste können Sie das gehaltene Gespräch wieder annehmen und dann beenden.

Vermitteln im Amt

Ihr P722 ist für "Vermitteln im Amt" vorbereitet. Dieses Leistungsmerkmal kann jedoch noch nicht durchgeführt werden.

info

Über den Einführungstermin dieses Dienstes gibt Ihnen die Deutsche Telekom AG gerne Auskunft. Haben Sie Ihr Telefon an eine TK-Anlage angeschlossen, können Sie Gespräche intern im Netz der TK-Anlage vermitteln, siehe Kap. "Betrieb an Telefonanlagen", S. 65.

Dreierkonferenz

info

Das hier Beschriebene gilt für Gespräche über den Hauptanschluss. Wie sich Ihr Telefon beim Anschluss an eine ISDN-Telefonanlage verhält, siehe die Dokumentation der TK-Anlage und siehe Kap. "Betrieb an Telefonanlagen", S. 65.

Dreierkonferenz aufbauen

Sie führen ein Einzelgespräch und möchten eine dritte Person mit einzubeziehen. Weisen Sie Ihren Gesprächspartner darauf hin, dass er während der Zeit, die Sie benötigen, um den weiteren Partner anzurufen, nichts hören wird, auch wenn die Verbindung weiterhin besteht.



Konferenz

Drücken Sie die R-Taste. Das aktive Gespräch wird gehalten, das Display zeigt „Wahl _“. Der Gesprächspartner hört nichts.

Geben Sie die Rufnummer des gewünschten Teilnehmers ein. Warten Sie die Verbindung ab und teilen Sie ihm mit, dass Sie ihn zu einem Gespräch hinzuholen.

Drücken Sie bei bestehender Verbindung die Softtaste unter »», bis in der zweiten Zeile „Konferenz“ angezeigt wird.

Drücken Sie die Softtaste unter **Konferenz**. Alle Verbindungen werden zusammengeschlossen. Jeder kann mithören und mitreden.

Dreierkonferenz mit bestehenden Verbindungen herstellen

An Ihrem Telefon bestehen bereits zwei Verbindungen, zwischen denen Sie, z. B., gemakelt haben.



Konferenz

Drücken Sie die Softtaste unter **>>>**, bis in der zweiten Zeile „Konferenz“ angezeigt wird.

Drücken Sie die Softtaste unter **Konferenz**. Alle Verbindungen werden zusammengeschlossen. Jeder kann mithören und mitreden.

Dreierkonferenz beenden

Sie möchten die Dreierkonferenz beenden und nur noch, z. B. zwischen Ihren Gesprächspartnern makeln.

beenden

Drücken Sie die Softtaste unter **beenden**. Sie sind wieder mit dem zuletzt aktiven Gesprächspartner verbunden, der andere wird gehalten.

Einzelnes Gespräch beenden

Sie wollen von den beiden, bestehenden Verbindungen, zwischen denen Sie jetzt makeln, eine beenden.



beenden

Drücken Sie die Softtaste unter **>>>**, bis in der zweiten Zeile „beenden“ angezeigt wird.

Drücken Sie die Softtaste unter **beenden**. Die aktive Verbindung wird beendet, das gehaltene Gespräch wird aktiv.

Alle Gespräche beenden

Sie können alle gleichzeitigen Gespräche nur nacheinander beenden, wie oben beschrieben unter "Einzelnes Gespräch beenden". Beenden Sie das letzte Gespräch durch Drücken der Softtaste unter beenden, wird die Leitung sofort wieder belegt und der Wählton ist zu hören.

info

Haben Sie den Hörer aufgelegt, oder bei Freisprechen die Lautsprechertaste gedrückt, während noch eine gehaltene Verbindung besteht, meldet sich das P722 akustisch. Das Display zeigt –Verbindung aktiv –, Durch Abnehmen des Hörers oder Drücken der Lautsprechertaste können Sie das gehaltene Gespräch wieder annehmen und dann beenden.

Anrufweitschaltung (Rufumleitung)

Sie können Ihr Telefon veranlassen, dass es Anrufe Benutzer-abhängig an ein anderes Telefon weiterleitet, dessen Rufnummer Sie eingeben müssen. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- **sofort:** Der für den Benutzer ankommende Ruf wird sofort an die von Ihnen vorgegebene Rufnummer weitergeschaltet, das Telefon klingelt nicht.
- **bei besetzt:** Ist die Rufnummer des Benutzers besetzt, wird der Anruf an die von Ihnen vorgegebene Rufnummer weitergeschaltet.
- **bei nichtmelden:** Wird der Anruf von dem Benutzer nicht angenommen und die Zeit der

Rufsignalisierung (Durchläuten) ist abgelaufen, wird der Anruf an die von Ihnen vorgegebene Rufnummer weitergeschaltet.

info

Der Anrufer zahlt nur die Kosten der Verbindung von seinem Telefon zu Ihrem. Die Verbindungskosten, die durch die Weiterschaltung zu dem Ausweichte-
fon entstehen, werden Ihnen belastet.

Anrufweiterschaltung einrichten




Drücken Sie die Benutzertaste sooft, bis Ihr Name und Kennbuchstabe er-
scheint.



Drücken Sie die Menütaste sooft, bis im Display „Funktionen“ erscheint.






Drücken Sie die Softtaste unter dem , bis im Display „Anrufweiters.: aus“
erscheint.

ändern


Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**, im Display erscheint "Anrufweiters.: "
mit dem Benutzerkennbuchstaben.



Das Display zeigt in der zweiten Zeile "senden,  sofort, .

Wollen Sie nicht, dass die Anrufe sofort umgeleitet werden, können Sie durch
Betätigen der Softtaste unter  weiterblättern zu den Möglichkeiten "bei be-
setzt" und "bei nichtmeld."

sofort


Drücken Sie die Softtaste unter der Funktion, die Sie für die Weiterleitung möch-
ten, im Beispiel **sofort**. Das Display zeigt "Nr.:" und in der zweiten Zeile "ok" und
"->".





Geben Sie die Rufnummer ein, an welche der Anruf weitergeleitet werden soll.
Geben Sie auch die Ortskennzahl (Vorwahl) ein, wenn sich das Zieltelefon nicht
im gleichen Ortsbereich befindet.

Oder ...



Drücken Sie die Softtaste unter , wenn Sie die Rufnummer im Telefon-
buch gespeichert haben.



Drücken Sie die Softtaste unter einem der Pfeilsymbole  oder , um im
Telefonbuch zu blättern, bis Sie die gewünschte Rufnummer gefunden haben.

...alle weiter

ok

senden

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**.

Drücken Sie die Softtaste unter **senden**, die Anrufweiterschaltung wird wirksam.

Anrufweiterschaltung ausschalten




Drücken Sie die Benutzertaste sooft, bis Ihr Name und Kennbuchstabe er-
scheint.



Drücken Sie die Menütaste sooft, bis im Display „Funktionen“ erscheint.



alle aus

Drücken Sie die Softtaste unter dem , bis im Display „Anrufweilers.:“ mit dem aktuellen Status erscheint.


Wollen Sie generell alle aktivierten Anrufweilerschaltungen (sofort, bei besetzt, bei nichtmelden) ausschalten, drücken Sie die Softtaste unter **alle aus**. Die Anrufweilerschaltungen sind nun ausgeschaltet.

ändern

Wollen Sie nicht alle Anrufweilerschaltungen auf einmal ausschalten, drücken Sie die Softtaste unter **ändern**, im Display erscheint "Anrufweilers.: " mit dem Benutzerkennbuchstaben.

Das Display zeigt in der zweiten Zeile "senden,  (nächst mögliche, wählbare Funktion), .



Drücken Sie die Softtaste unter , bis anstelle einer Möglichkeit "aus" erscheint.

aus
senden

Drücken Sie die Softtaste unter **aus**. Das Display zeigt wieder die Funktion. Drücken Sie die Softtaste unter **senden**, um Ihre Wahl zu bestätigen.

info

Die von Ihnen eingegebene Rufnummer für die Weilerschaltung bleibt auch nach dem Ausschalten erhalten. Wenn Sie die Weilerschaltung erneut aktivieren, steht Ihnen diese Rufnummer zur Verfügung.

Wollen Sie an eine andere Rufnummer weilerschalten, löschen Sie zunächst die angebotene: Gehen Sie mit der Minus-Taste an den Beginn der Rufnummer und löschen Sie sie durch Drücken der Softtaste unter **lö**. Geben Sie dann die neue Rufnummer ein.

Anzeige und Abhören von neuen T-NetBox-Nachrichten

Die Deutsche Telekom AG unterstützt künftig in Ihrem ISDN-Netz den Dienst MWI (Message Waiting Indication). Dadurch kann Ihr T-Concept P722 anzeigen, ob eine neue Nachricht auf Ihrer T-NetBox hinterlegt wurde. Voraussetzung ist, dass Sie am T-NetBox-Dienst angemeldet sind.

info

Über den Einföhrungstermin dieses Dienstes gibt Ihnen die Deutsche Telekom AG gerne Auskunft.

Wenn mindestens eine neue Nachricht vorliegt, zeigt dies Ihr T-Concept P722 anhand der blinkenden LED und dem Symbol "M" auf seinem Display an.



Drücken Sie die Benutzertaste sofort, bis Ihr Name und Kennbuchstabe erscheint. Nur falls das Display ein "M" anzeigt, sind Nachrichten auf Ihrer T-Net-Box hinterlegt.

M

Drücken Sie die Softtaste unter "M" bzw. unter der Anzahl eingegangener Anrufe. Erscheint das Symbol "M" in der zweiten Zeile, handelt es sich um eine T-Net-Box-Nachricht, sonst um einen Anruf. Das Display zeigt den Namen oder die Rufnummer des Absenders, welcher die letzte Nachricht auf Ihrer T-NetBox hinterlegte.

i

Wollen Sie Auskunft mit Datum und Uhrzeit, wann die letzte T-NetBox-Nachricht hinterlegt wurde, oder wollen Sie wissen, wieviel neue Nachrichten hinterlegt wurden, drücken Sie die Softtaste unter "i".

Oder ...

M

Wollen Sie die Nachrichten abhören, drücken Sie die Softtaste unter "M". Ihr Telefon wählt automatisch die Rufnummer der T-NetBox. Das Telefon ist im Freisprech-Modus. Heben Sie den Hörer ab, wenn Sie die Nachrichten für sich abhören wollen. Warten Sie die Verbindung ab und hören Sie Ihre Nachrichten ab.

Telefonbuch

In Ihrem T-Concept P722 besteht ein Telefonbuch, das

- bis zu 100 Rufnummern (max. 24 Zeichen) mit Namen (max. 24 Zeichen) aufnehmen kann,
- allen Benutzern gleichermaßen zur Verfügung steht.

Sie können in das Telefonbuch neue Einträge aufnehmen, bestehende ändern und löschen.

Wie Sie über das Telefonbuch telefonieren, siehe Kap. "Über das Telefonbuch wählen", S. 17.

Bei neuen Einträgen können Sie zusätzlich zum Namen der Gegenstelle und der Rufnummer noch Optionen zu der Rufnummer eingeben. Diese Optionen bewirken ein bestimmtes Verhalten Ihres Telefons bei der Wahl und wenn von dieser Gegenstelle angerufen wird.

Steuerfunktionen	Bei Betrieb an, z. B., einer ISDN-Telefonanlage, können Sie Steuerfunktionen (Keypad) vor der Rufnummer eingeben, die erweiterte Leistungsmerkmale von ISDN bewirken. Welche Möglichkeiten das sind, erfahren Sie aus der Dokumentation der Telefonanlage. (Wird als Option - "K" angezeigt).
Subadresse	Sie können nach der Rufnummer zusätzliche Ziffern (Subadresse) eingeben. Die Subadresse dient dazu, Geräte, welche Subadressen unterstützen, fernzusteuern. Das T-Concept P722 wertet ankommende Subadressen nicht aus. (Wird als Option - "Z" angezeigt).
Amtskennziffer (AKZ)	Sie können beim Betrieb an einer ISDN-Telefonanlage eine eventuell notwendige Amtskennziffer bereits eingeben. (Wird als Option - "X" angezeigt).
Rufnummernübermittlung	Sie können festlegen, ob Ihre Rufnummer an diese bestimmte Gegenstelle übermittelt oder nicht übermittelt werden soll (ausschalten der CLIP-Funktion (CLIR)) (Wird als Option - "C" angezeigt).
Anrufe	Sie können festlegen, wie die Reaktion auf Anrufe der Gegenstelle bei Ihrem Telefon sein soll: annehmen: Jeder Anruf wird normal signalisiert Trotz Filter: Der Anruf wird auch bei eingeschaltetem Filter signalisiert. Besetzt: Jeder Anruf dieser Nummer wird mit besetzt abgewiesen.

Nur Rufnummer und Namen eingeben

Einträge in das Telefonbuch sind Benutzer-unabhängig. Auch wenn Sie sie unter Ihrem Kennbuchstaben eingeben, können alle anderen Benutzer diese Adressen ebenfalls verwenden.



neu



ok



ok

ok

Oder ...



Oder ...

neu

Oder ...



ändern

Oder ...

lö

Oder ...



Drücken Sie die Menütaste. Im Display erscheint „Telefonbuch“, darunter „neu, , “.

Drücken Sie die Softtaste unter „**neu**“. Das Display zeigt „Name:“ und die Eingabemarke. Es liegt der Textmodus vor.

Sie können den Namen eingeben. Drücken Sie dafür die Zifferntaste, auf welcher der gewünschte Buchstabe abgebildet oder das Sonderzeichen in der Liste (siehe Kap. "Eingaben im Textmodus", S. 10) aufgeführt ist, sooft, bis der gewünschte Buchstabe erscheint, z. B. für den Buchstaben K drücken Sie 2 Mal die Zifferntaste 5. Durch Drücken der Softtaste unter A->a können Sie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben hin und her schalten.



Für weitere Informationen siehe Kap. "Eingaben im Textmodus", S. 10.

Sie haben den Namen eingegeben.

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Das Display zeigt „Nr:“ und die Eingabemarke, darunter „ok, Optionen“.

Geben Sie die Rufnummer der Gegenstelle mit Ortskennziffer (Vorwahl) über die Wähltastatur ein.

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Das Display zeigt "Anrufe:" mit der Einstellung "annehmen".



Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Ihre Rufnummer wird gespeichert und das Display zeigt in der ersten Zeile den eingegebenen Namen und den Benutzerkennbuchstaben und darunter „neu, ändern, lö, , “.

Wollen Sie keinen weiteren Eintrag vornehmen, drücken Sie lang auf die Exit-Taste.

Wollen Sie einen weiteren, neuen Eintrag vornehmen, drücken Sie mit der Softtaste unter **neu** und fahren Sie fort wie oben beschrieben.

Wollen Sie einen vorhandenen Eintrag ändern, drücken Sie die Softtaste unter **ändern** und fahren Sie fort, siehe Kap. "Eintrag ändern", S. 40.

Wollen Sie einen vorhandenen Eintrag löschen, drücken Sie die Softtaste unter **lö** und fahren Sie fort, siehe Kap. "Eintrag löschen", S. 42.

Durch Drücken der Softtaste unter  oder  können Sie in diesem Menü zurück- und vorblättern.

Rufnummer mit Optionen eingeben

Dieses Kapitel baut auf dem vorangegangenen Kapitel „Nur Rufnummern und Namen eingeben“ auf. Geben Sie zunächst, wie dort beschrieben, den Namen ein und bestätigen Sie, bis das Display in der ersten Zeile „Nr.“ und die Eingabemarke zeigt, und darunter „ok, Optionen“.

info

Wenn Sie sich im Verlauf der Eingaben vertippen, können Sie korrigieren, indem Sie mit der Minus-Taste zum Fehler zurückgehen. Drücken Sie die Softtaste unter **lö**, das falsche Zeichen wird gelöscht. Geben Sie das richtige Zeichen ein. Gehen Sie mit der Plus-Taste wieder an das Ende Ihrer Eingabe.

info

Sie können anstatt einer Rufnummer auch eine Funktion eingeben. Drücken Sie anstatt auf "Optionen" auf "Funktion". Eine Liste aller verfügbaren Funktionen finden Sie im Kapitel "Anhang" unter "Funktionenliste", S.67 (Im Telefonbuch sind nur die Funktionen F01 bis F07 möglich).

Keypad (ISDN-Steuerfunktionen)

Bis auf die Option „Subadresse“ müssen alle anderen Optionen eingegeben werden, **bevor** Sie die Rufnummer eingeben.

Keypad eingeben

Optionen



keypad



Das Display zeigt in der ersten Zeile „Nr.“ und die Eingabemarke und darunter „ok, Optionen“. Sie haben noch keine Rufnummer eingegeben.

Drücken Sie die Softtaste unter **Optionen**. Drücken Sie die Softtaste unter **>>** sooft, bis auch „Keypad“ angezeigt wird.

Drücken Sie die Softtaste unter **Keypad**. Im Display wird in der ersten Zeile hinter „Nr.“ ein „K“ eingefügt.

Geben Sie die Keypad-Kennzeichnung ein. Wenn nötig, drücken Sie dafür die Sterntaste, geben Sie die Kennziffer ein und danach, falls gefordert, die Raute-taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, wenn Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung stehen.

Fahren Sie fort bei **Rufnummerneingabe fortsetzen**.

Rufnummernunterdrückung oder AKZ eingeben

Optionen

Das Display zeigt in der ersten Zeile „Nr.“ und die Eingabemarke und darunter „ok, Optionen“. Sie haben noch keine Rufnummer eingegeben.

Drücken Sie die Softtaste unter **Optionen**. Das Display zeigt „zurück, Subadresse, >>“.



Optionen



Drücken Sie die Softtaste unter **>>** sooft, bis die Option angezeigt wird, die Sie einfügen möchten.

Drücken Sie die Softtaste unter der **Option**, das Sie einfügen möchten.

AKZ: Ein X erscheint hinter „Nr.“ im Display.

Nummernunterdrückung: Ein C erscheint hinter „Nr.“ im Display.

Drücken Sie jeweils die Softtaste, um zur nächsten Option zu gelangen.



Rufnummerneingabe fortsetzen



ok

Geben Sie die Rufnummer der Gegenstelle mit Ortskennziffer (Vorwahl) über die Wähltastatur ein.

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**.

Das Display zeigt "Anrufe:" mit der Einstellung "annehmen". Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Ihre Rufnummer wird gespeichert und das Display zeigt in der ersten Zeile den eingegebenen Namen und den Benutzerkennbuchstaben und darunter „neu, ändern, lö, , “.

ok

Oder ...



Wollen Sie keinen weiteren Eintrag vornehmen, drücken Sie lange auf die Exit-Taste.

Oder ...

neu

Wollen Sie einen weiteren, neuen Eintrag vornehmen, drücken Sie mit der Softtaste unter **neu** und fahren Sie fort wie oben beschrieben.

Oder ...

ändern

Wollen Sie einen vorhandenen Eintrag ändern, drücken Sie die Softtaste unter **ändern** und fahren Sie fort, siehe Kap. "Eintrag ändern", S. 40.



Oder ...

lö

Wollen Sie einen vorhandenen Eintrag löschen, drücken Sie die Softtaste unter **lö** und fahren Sie fort, siehe Kap. "Eintrag löschen", S. 42.

Oder ...



Durch Drücken der Softtaste unter  oder  können Sie in diesem Menü zurück- und vorblättern.

Subadresse eingeben



Optionen

Das Display zeigt „Nr.“ und die Eingabemarke und darunter „zurück, Subadresse, >>“. Haben Sie zuvor eine Keypad-Funktion eingegeben, dann steht diese bereits im Display.

Geben Sie die Rufnummer mit Ortskennziffer (Vorwahl), aber ohne Durchwahl ein.

Drücken Sie die Softtaste unter **Optionen**. Das Display zeigt „zurück, Subadresse, >>“.

Subadresse



Drücken Sie die Softtaste unter **Subadresse**. Ein Z erscheint im Display.

Geben die Subadresse ein.

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Das Display zeigt "Anrufe:" mit der Einstellung "annehmen".

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Ihre Rufnummer wird gespeichert und das Display zeigt in der ersten Zeile den eingegebenen Namen und den Benutzerkennbuchstaben und darunter „neu, ändern, lö, , “.

Oder ...

Wollen Sie keinen weiteren Eintrag vornehmen, drücken Sie lange auf die Exit-Taste.

Oder ...**neu**

Wollen Sie einen weiteren, neuen Eintrag vornehmen, drücken Sie mit der Softtaste unter **neu** und fahren Sie fort wie oben beschrieben.



Oder ...**ändern**

Wollen Sie einen vorhandenen Eintrag ändern, drücken Sie die Softtaste unter **ändern** und fahren Sie fort, siehe Kap. "Eintrag ändern", S. 40.

Oder ...**lö**

Wollen Sie einen vorhandenen Eintrag löschen, drücken Sie die Softtaste unter **lö** und fahren Sie fort, siehe Kap. "Eintrag löschen", S. 42.

Oder ...

Durch Drücken der Softtaste unter  oder  können Sie in diesem Menü zurück- und vorblättern.

Oder ...**ok**

Durch Drücken der Softtaste unter **ok**, können Sie Filter eingeben.

Filterreaktion eingeben

Sie haben die Eingabe der Rufnummer durch Drücken der Softtaste unter „ok“ abgeschlossen. Das Display zeigt "Anrufe:" mit der Einstellung "annehmen". Drücken Sie die Softtaste unter **>>** oder **<<** sooft, bis die Reaktion angezeigt wird, die Sie dieser Rufnummer zuordnen möchten:

annehmen: Ein Anruf kommt ungefiltert durch.

trotz Filter: Ein Anruf wird auch dann signalisiert, wenn die Filterfunktion eingeschaltet ist.

besetzt: Ein Anruf wird dem Anrufer immer mit „besetzt“ signalisiert.

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Die Eingabe ist abgeschlossen.

In die Grundanzeige gehen

Wenn Sie keine Eingaben mehr vornehmen möchten, verlassen Sie dieses Menü durch langes Drücken der Taste Exit.

Eintrag ändern

(M)




Oder ...

(M)






...alle weiter


ändern



ok




Drücken Sie die Menütaste. Im Display erscheint „Telefonbuch“ und darunter „neu, , “.



Drücken Sie die Softtaste unter , der erste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.


Drücken Sie die Zifferntaste der Wähltastatur, auf welcher der Anfangsbuchstabe des gesuchten Namens angezeigt wird sooft, bis der erste Eintrag mit diesem Anfangsbuchstaben erscheint.



Beispiel: Sie suchen „Nathalie“: Drücken Sie zwei Mal die Zifferntaste „6“. Beim ersten Drücken erscheint der erste, mit M beginnende Name, beim zweiten Drücken der erste, mit N beginnende.

Wird noch nicht der gesuchte Name angezeigt, z. B. weil er durch den zweiten Buchstaben hinter dem ersten Eintrag liegt ("Nathalie" liegt hinter "Naomi"), drücken Sie die Softtaste unter  zum Vorwärtsblättern, bis Sie den Namen gefunden haben.

Suchen Sie den Eintrag schrittweise.

Drücken Sie die Menütaste. Im Display erscheint „Telefonbuch“ und darunter „neu, , “.

Drücken Sie die Softtaste unter , der erste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.

Drücken Sie die Softtaste unter , um im Telefonbuch vorwärts zu blättern, unter , um rückwärts zu blättern.

Sie haben den gewünschten Eintrag gefunden.

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**. Der Name wird zum Ändern angezeigt. Die Eingabemarke steht unter dem ersten Buchstaben.

Wollen Sie den Namen nicht ändern, drücken Sie anschließend sofort die Softtaste unter **ok**.

Wollen Sie ändern, gehen mit der Plus-Taste bis zum Fehler und drücken Sie die Softtaste unter **lö**. Geben Sie den richtigen Buchstaben ein. Oder löschen Sie den ganzen Namen, indem Sie die Softtaste sooft unter **lö** drücken, bis der Name gelöscht ist. Geben Sie den neuen Namen ein.

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**, der geänderte Name wird gespeichert, das Display zeigt die Rufnummer und darunter „ok, Optionen, lö“. Die Eingabemarke steht steh unter der ersten Ziffer.

Gehen mit der Plus-Taste bis zum Fehler und drücken Sie die Softtaste unter **lö**. Geben Sie die richtige Ziffer ein. Oder löschen Sie die ganze Rufnummer, indem Sie die Softtaste sooft unter **lö** drücken, bis die Nummer gelöscht ist. Geben Sie die neue Nummer ein.

Wollen Sie die Rufnummer nicht ändern, fahren Sie sofort mit dem nächsten Bedienschritt fort.

Optionen**ok**

Drücken Sie die Softtaste unter **Optionen**, wenn Sie Optionen ändern oder hinzufügen möchten.

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Das Display zeigt "Anrufe:" mit der Einstellung "annehmen".

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Das Display zeigt den geänderten Namen. Fahren Sie fort, wie oben beschrieben, wenn Sie einen weiteren Eintrag ändern möchten.

Oder ...

Drücken Sie lange die Exit-Taste, wenn Sie das Ändern beenden möchten.

Sie möchten Optionen ändern und haben im vorherigen Schritt unter Optionen gedrückt.

Drücken Sie die Softtaste unter **>>**, um in den angebotenen Optionen zu blättern, falls die gewünschte Option noch nicht angezeigt wird.



Drücken Sie die Softtaste unter der Option, die Sie ändern möchten. War die Option noch nicht vorhanden, wird das Optionskennzeichen eingefügt. Wollen Sie diese Option neu hinzufügen, und ist es eine Option, die einen Eintrag in die Rufnummer benötigt, siehe Kap. "Keypad (ISDN-Steuerfunktionen)", S. 37.

Oder ...**lö**

Sie möchten die Option löschen.

Drücken Sie die Softtaste unter **lö**, um die Option zu löschen.

Oder ...

Sie möchten bei Optionen mit Einträgen in der Rufnummer etwas ändern.

Gehen Sie mit der Plus-Taste zum Fehler und korrigieren Sie durch Drücken der Softtaste unter **lö** und Neueingabe der richtigen Ziffer.

Wollen Sie mehrere Optionen ändern/löschen verfahren Sie wie ab dem ersten Oder... in dieser Prozedur beschrieben.

...alle weiter**ok**

Sie haben das Ändern der Optionen beendet.

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**, das Display zeigt "Anrufe:" mit der Einstellung "annehmen".

Oder ...

Sie wollen die Reaktion auf Anrufe ändern.

Sie haben die Rufnummerneingabe durch Drücken der Softtaste unter „ok“ abgeschlossen. Das Display zeigt "Anrufe:" mit der Einstellung "annehmen".

Drücken Sie die Softtaste unter **>>** oder **<<** sooft, bis die Reaktion angezeigt wird, die Sie dieser Rufnummer zuordnen möchten:

annehmen: Ein Anruf kommt ungefiltert durch.

trotz Filter: Ein Anruf wird auch dann signalisiert, wenn die Filterfunktion eingeschaltet ist.

Besetzt: Ein Anruf wird dem Anrufer immer mit „besetzt“ signalisiert.

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Die Eingabe ist abgeschlossen.

In die Grundanzeige gehen



Wenn Sie keine Eingaben mehr vornehmen möchten, verlassen Sie dieses Menü durch langes Drücken der Taste Exit.


Eintrag löschen

Sie können bestimmte Einträge gezielt löschen, auch solche, die anderen Benutzern gehören.

M




Drücken Sie die Menütaste. Im Display erscheint „Telefonbuch“ und darunter „ändern, neu, , “.

Drücken Sie die Softtaste unter , der erste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.



Drücken Sie die Zifferntaste der Wähltastatur, auf welcher der Anfangsbuchstabe des gesuchten Namens angezeigt wird sooft, bis der erste Eintrag mit diesem Buchstaben erscheint.

Beispiel: Sie suchen „Nathalie“: Drücken Sie zwei Mal die Zifferntaste „6“. Beim ersten Drücken erscheint der erste, mit M beginnende Name, beim zweiten Drücken der erste, mit N beginnende.



Wird noch nicht der gesuchte Name angezeigt, z. B. weil er durch den Zweiten Buchstaben hinter dem ersten Eintrag liegt ("Nathalie" liegt hinter "Naomi"), drücken Sie die Softtaste unter  zum Vorwärtsblättern, bis Sie den Namen gefunden haben.




Oder ...

Suchen Sie den Eintrag schrittweise.



M

Drücken Sie die Menütaste. Im Display erscheint „Telefonbuch“ und darunter „neu, , “.



Drücken Sie die Softtaste unter , der erste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.



Drücken Sie die Softtaste unter , um im Telefonbuch vorwärts zu blättern, unter , um rückwärts zu blättern.

...alle weiter

Sie haben den gewünschten Eintrag gefunden.

lö

Drücken Sie die Softtaste unter **lö**. Der Eintrag wird nach einem kurzzeitigen Bestätigungshinweis gelöscht. Der nächste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.

Wollen Sie weitere Einträge löschen, verfahren Sie wie oben beschrieben.

EXIT

Wollen Sie dieses Menü verlassen, drücken Sie lange die Taste Exit.

Weitere Einstellungen

In diesem Kapitel sind weitere Einstellmöglichkeiten aufgeführt, die an Ihrem T-Concept P722 vorgenommen werden können:

- MSN (Rufnummern, Benutzer) eingeben (siehe Seite 43),
- Zielwahltasten belegen (siehe Seite 45),
- Datum und Uhrzeit einstellen (siehe Seite 47),
- Fangschaltung (Registrieren böswilliger Anrufe) (siehe Seite 48),
- Rufnummer für jeden Anruf unterdrücken (anonym) (siehe Seite 48),
- Anklopfen unterdrücken (siehe Seite 49),
- Automatische Wahlwiederholung einstellen (siehe Seite 49),
- Ruftonmelodie einstellen (siehe Seite 50),
- Sprache einstellen (siehe Seite 51),
- Entgeltanzeige einstellen (siehe Seite 51),
- Kosten anzeigen (siehe Seite 53),
- Display-Kontrast einstellen (siehe Seite 53),
- Direktruf (Babyruf) (siehe Seite 54),
- Termin (siehe Seite 55),
- Textnachricht (UUS) (siehe Seite 56),
- Textmeldungen (SMS) (siehe Seite 57)

MSN (Rufnummern, Benutzer) eingeben

Im Kapitel "In Betrieb nehmen" haben Sie erfahren wie Sie eine MSN (Mehrfachrufnummer), und damit einen Benutzer, einrichten.

Sie können bis zu 5 Nutzer mit eigener Rufnummer (MSN) eingeben.

Sie können nicht mehrere Benutzer für eine MSN einrichten.

Wenn Sie einem Benutzer eine MSN zuweisen, die bereits für ein anderes Gerät vergeben wurde, achten Sie darauf, dass es nicht zu Überschneidungen kommt.

Beispiel: Sie haben ein Faxgerät, dass für alle Benutzer zur Verfügung stehen soll. Geben Sie ihm eine eigene Rufnummer.

Oder: Sie haben ein Nur-Faxgerät (ohne Hörer), dass für einen Benutzer bestimmt ist. Geben Sie dem Benutzer und dem Faxgerät die gleiche Rufnummer.

Weitere MSN (Rufnummern, Benutzer) einrichten

In der folgenden Beschreibung steht der Buchstabe "X" für einen der Benutzerkennbuchstaben A, B, C, D oder E.

M



ändern



ändern




ok




ok

EXIT

Drücken Sie die Menütaste sooft, bis im Display "TelefonEinstellungen" erscheint.

Drücken Sie die Softtaste unter dem , im Display erscheint "MSN einstellen".

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**, bis im Display "MSN A einstellen" erscheint.

Drücken Sie die Softtaste unter , bis im Display "MSN X einstellen" mit dem Kennbuchstaben erscheint, den Sie dem neuen Benutzer zuordnen möchten.

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**, im Display erscheint "MSN X: _" mit der Eingabemarke.

Liegt bereits eine Rufnummer vor, löschen Sie diese zunächst. Drücken Sie dafür die Softtaste sooft unter **lö**, bis sie entfernt wurde. Geben Sie über die Wähltastatur eine der Mehrfachrufnummer ein, die Ihnen zur Verfügung gestellt wurden. Geben Sie die Rufnummer **ohne Ortskennziffer** (Vorwahl) ein. Haben Sie sich vertippt, drücken Sie die Minus-Taste bis die Eingabemarke unter dem Fehler steht. Drücken Sie die Softtaste unter **lö**. Geben Sie die richtige Ziffer ein. Drücken Sie die Plus-Taste, bis Sie wieder am Ende Ihrer Eingabe stehen.

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Im Display erscheint "Benutzer X: _" mit der Eingabemarke. Das Telefon befindet sich im Textmodus.

Sie können den Namen des Benutzers X eingeben. Drücken Sie dafür die Zifferntaste, auf welcher der gewünschte Buchstabe oder das Sonderzeichen abgebildet ist, sooft, bis der gewünschte Buchstabe erscheint, z. B. für den Buchstaben K drücken Sie 2 Mal die Zifferntaste 5. Durch Drücken der Softtaste unter „A->a“ können Sie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umschalten. Weitere Informationen siehe Kap. "Eingaben im Textmodus", S. 10.

Haben Sie den Namen eingegeben, oder wollen Sie keinen Namen eingeben, drücken Sie Softtaste unter **ok**. Im Display erscheint wieder "MSN X einstellen". Wollen Sie eine weitere MSN für Ihr Telefon vergeben und einen Benutzer einrichten, fahren Sie fort wie ab dem vierten Bedienschritt beschrieben.

Wollen Sie keine weitere MSN vergeben und keinen weiteren Benutzer einrichten, drücken Sie lange die Exit-Taste. Das Display geht in Grundstellung.

info

Wollen Sie keinen neuen Benutzer eingeben, sondern einen bestehenden ändern, positionieren Sie in den entsprechenden Bedienschritten mit Hilfe der Pfeiltasten die Eingabemarke unter den Fehler. Drücken Sie die Softtaste unter **lö**, um den Fehler zu löschen. Drücken Sie sie mehrmals, um mehrere Zeichen zu löschen. Geben Sie die richtige Ziffer oder den richtigen Buchstaben ein.

info

Haben Sie keinen Benutzernamen eingegeben, gilt die Rufnummer als Benutzername.


Nach dem Einrichten einer MSN klingelt Ihr Telefon nur noch, wenn diese Nummer angerufen wird.

MSN (Benutzer) löschen


Sie können einen eingerichteten Benutzer wieder löschen.


**ändern****ändern****lö****ok****Nein Ja**


Drücken Sie die Menütaste sooft, bis im Display "Telefonereinstellungen" erscheint.

Drücken Sie die Softtaste unter dem , bis im Display „MSN einstellen“ erscheint.

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**, bis im Display "MSN A einstellen" erscheint.

Drücken Sie die Softtaste unter , bis im Display "MSN X einstellen" mit dem Kennbuchstaben des Benutzers erscheint, den Sie löschen möchten.

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**. Im Display erscheint "MSN X" und die Rufnummer.


Drücken Sie die Softtaste sooft unter **lö**, bis die ganze MSN gelöscht wurde.

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Im Display erscheint "Nutzer löschen?".

Drücken Sie die Softtaste unter **Ja**, Benutzer wird gelöscht, unter **Nein**, wenn Sie abbrechen wollen.

Im Display erscheint "MSN X einstellen" für den Kennbuchstaben, den Sie gerade gelöscht haben. Wollen Sie einen weiteren Benutzer löschen, fahren Sie fort wie ab Bedienschritt 2.

Drücken lange Sie die Exit-Taste, um das Menü zu verlassen.


Zielwahltasten belegen

Ihr P722 bietet Ihnen über Zielwahltasten die Möglichkeit durch einfachen Tastendruck häufig benötigte Rufnummern zu wählen. Es stehen dafür sechs Tasten zur Verfügung. Durch Doppelbelegung dieser Tasten haben Sie die Möglichkeit, 12 Zielwahlrufnummern und Funktionen zu vergeben.

Die auf Zielwahltasten gespeicherten Rufnummern stehen allen Benutzern zur Verfügung.




Drücken Sie die Menü-Taste sooft, bis das Display "Benutzereinstellungen" zeigt.

Drücken Sie die Softtaste unter dem , bis im Display "Zielwahltasten" erscheint.

ändern



Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**, im Display erscheint "Zielwahltaste drücken".

Drücken Sie einmal kurz die gewünschte Zielwahltaste, wenn Sie eine Rufnummer in der ersten Ebene dieser Taste eingeben möchten. Drücken Sie sie ganz kurz hintereinander zweimal, wenn es für die zweite Ebene sein soll.

Das Display zeigt "Z" mit der Nummer der Taste.



Geben Sie die Rufnummer ein. Sie können zusätzlich zur Rufnummer noch Optionen eingeben (siehe Seite 37).

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**, wenn Sie die Rufnummer ohne Weiteres speichern möchten.

Oder ...

Sie wollen der Zielwahltaste eine Funktion zuordnen.



Drücken Sie die Softtaste unter . Im Display erscheint "ok, Funktion, , ".

Funktion

Drücken Sie die Softtaste unter Funktion. Im Display wird in der ersten Zeile hinter "Z" ein "F" eingefügt.



Geben Sie den Funktionscode an Hand der Funktionenliste ein (siehe Seite 76).

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**, um die Funktion zu speichern.

info

Bei Auslieferung Ihres T-Concept P722 ist die erste Zielwahltaste mit der Funktion "SMS senden" (F51) vorprogrammiert.

Belegung der Zielwahltasten ändern



Drücken Sie die Menü-Taste sooft, bis das Display "Benutzereinstellungen" zeigt.



Drücken Sie die Softtaste unter , bis das Display "Zielwahltasten" zeigt.

ändern

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**.



Drücken Sie die Zielwahltaste, deren Belegung Sie ändern möchten, einmal kurz, wenn die Rufnummer oder Funktion in der ersten Ebene liegt, zweimal ganz kurz hintereinander, wenn Sie in der zweiten Ebene liegt.

Die Rufnummer oder Funktion wird angezeigt. Die Einfügemarke steht unter der ersten Ziffer.

Oder ...

lö

Wollen Sie die Rufnummer oder Funktion insgesamt ersetzen, drücken Sie die Softtaste sooft unter **lö**, bis die Rufnummer oder Funktion gelöscht ist.




Geben Sie die neue Rufnummer oder Funktion ein.

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**, Ihre Änderungen werden gespeichert.


Das Beschriftungsfeld

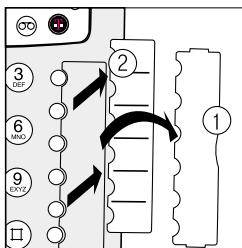

Um die Rufnummern in das Beschriftungsfeld einzutragen, entfernen Sie zunächst die Klarsichtabdeckung. Gehen Sie dafür mit dem Finger-
nagel unter die Aussparung (1) und heben Sie die Abdeckung an, bis
Sie sie entfernen können.

Um die Rufnummer leichter eintragen zu können, nehmen Sie auch das
Blatt (2) heraus und legen Sie es auf eine ebene, feste Unterlage.

Tragen Sie die Rufnummer nach Möglichkeit mit Bleistift ein, damit Sie
sie leicht entfernen können, falls sich die Belegung der Tasten einmal
ändert.

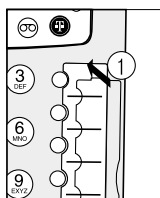

Um das Beschriftungsfeld wieder anzubringen, legen Sie zunächst das Blatt
zurück.

Schieben Sie danach die Laschen an den Schmalseiten der Klarsichtabdeckung
in die Schlitze an der oberen und unteren Kante der Aussparung für das Beschrift-
ungsfeld und lassen Sie los.

Datum und Uhrzeit einstellen


Im Regelfall müssen Sie Datum und Uhrzeit nicht einstellen, denn bei jedem abgehenden Anruf werden
Datum und Uhrzeit automatisch über das Netz aktualisiert. Wenn nach einem Stromausfall oder
bei Inbetriebnahme die Uhrzeit blinkt, genügt ein Anruf, um die korrekte Zeit im Gerät zu haben.

Sie können jedoch Datum und Uhrzeit auch von Hand einstellen:

(M)

Drücken Sie die Menütaste sooft, bis im Display "Telefonereinstellungen" er-
scheint.



Drücken Sie die Softtaste unter , bis im Display "Datum/Zeit" erscheint.

ändern

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**, im Display wird das Datum angezeigt.



Geben Sie das Datum mit führender Null und ohne die Punkte ein, vom Jahrtau-
send nur die letzten zwei Stellen.

Beispiel: 20. Januar 2001 eingeben als 200101.

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**, die Uhrzeit wird angezeigt.



Geben Sie die Uhrzeit mit führender Null und ohne Doppelpunkt im 24-Stunden
Format ein.

Beispiel: 4 Uhr und 8 Minuten am Nachmittag eingeben als 1608.

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**, es wird wieder "Datum/Uhrzeit" angezeigt.

(EXIT)

Drücken Sie lange die Exit-Taste, um das Menü zu verlassen.

Fangschaltung (Registrieren böswilliger Anrufe)

Diesen Dienst müssen Sie beauftragen. Er bedeutet, dass bei einem Anruf während der Verbindung und bis zu 20 Sekunden nach dem Auflegen des Anrufers, die Daten dieser Verbindung festgehalten werden. In der Vermittlungsstelle werden Rufnummer, Datum und Uhrzeit registriert, auch dann, wenn der Anrufer mit Rufnummernunterdrückung (CLIR) angerufen hat.

Haben Sie diesen Dienst beauftragt, können Sie ihn mit einer der Kurzwahltasten aktivieren, siehe Kap. "Zielwahltasten belegen", S. 45.

Rufnummer für jeden Anruf unterdrücken (anonym)

Wenn Sie einen Anruf tätigen, wird Ihre Rufnummer bei dem Gesprächspartner angezeigt, wenn sein Telefon diese Funktion unterstützt.

Jeder Benutzer des T-Concept P722 kann das Senden und Empfangen der Rufnummer für seine Rufnummer unterdrücken.




Drücken Sie die Benutzertaste sooft, bis Ihr Name und Kennbuchstabe erscheint.



Drücken Sie die Menütaste sooft, bis im Display "Benutzereinstellungen" erscheint.



Drücken Sie die Softtaste unter dem , bis im Display "Zusatzdienste" erscheint.

ändern

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**, im Display erscheint "Anonymruf.". Der augenblickliche Status "aus" oder "ein" wird angezeigt.

ändern

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**. In der zweiten Zeile wird angezeigt, welchen Status Sie wählen können.



Drücken Sie die Softtaste unter dem Einschaltzustand (entsprechend dem, was angezeigt wird), wenn Sie den Status ändern möchten.

Möchten Sie den Status beibehalten, gehen Sie ohne etwas zu tun zum nächsten Schritt.

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**, der Einschaltzustand wird übernommen.



Drücken Sie lange die Exit-Taste, um das Menü zu verlassen.

info

Haben Sie "ein" gewählt, wird Ihre Rufnummer bei keinem Ihrer Gesprächspartner mehr angezeigt.

Wollen Sie das Übermitteln Ihrer Rufnummer nur für ein einzelnes Gespräch verwenden, drücken Sie vor dem Wählen der Rufnummer die Softtaste unter \gg . Das Display zeigt "Anonym anrufen". Sie telefonieren nur für dieses Gespräch anonym.

Anklopfen unterdrücken

Werden Sie angerufen, während Sie ein Gespräch führen, hören Sie einen Anklopftton für eine anstehende Verbindung.

Jeder Benutzer kann für seine MSN (Mehrfachrufnummer) den Anklopftton unterdrücken.



Drücken Sie die Benutzertaste sooft, bis Ihr Name und Kennbuchstabe erscheint.



Drücken Sie die Menütaste sooft, bis im Display "Benutzereinstellungen" erscheint.



Drücken Sie die Softtaste unter dem \sphericalangle , bis im Display "Zusatzdienste" erscheint.

ändern

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**, bis im Display "Anonymruf" erscheint.



Drücken Sie die Softtaste unter dem \sphericalangle , bis im Display "Anklopfen:" erscheint. Der augenblickliche Status "aus" oder "ein" wird angezeigt.

ändern

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**. In der zweiten Zeile wird angezeigt, welchen Status Sie wählen können.



Drücken Sie die Softtaste unter dem Einschaltzustand (entsprechend dem, was angezeigt wird), wenn Sie den Status ändern möchten.

Möchten Sie den Status beibehalten, gehen Sie ohne etwas zu tun zum nächsten Schritt.

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**, der Einschaltzustand wird übernommen.











Drücken Sie lange die Exit-Taste, um das Menü zu verlassen.

Automatische Wahlwiederholung einstellen

War der gerufene Teilnehmer besetzt, können Sie "Rückruf bei besetzt" oder die automatische Wahlwiederholung einsetzen, siehe Kap. "Rückruf bei besetzt/nicht melden / automatische Wahlwiederholung", S. 14.

Für die automatische Wahlwiederholung müssen Sie die Anzahl der Wahlversuche und den zeitlichen Abstand dazwischen programmieren.

Die Werte, die Sie hier eingeben, gelten für alle Benutzer.










	Drücken Sie die Menütaste sooft, bis im Display „Telefoneinstellungen“ erscheint.
	Drücken Sie die Softtaste unter dem  , bis im Display „autom.Wahlwiederholung“ erscheint.
ändern	Drücken Sie die Softtaste unter ändern , im Display erscheint die aktuell eingestellte Anzahl Wahlwiederholungen.
ändern	Drücken Sie die Softtaste unter ändern .
	Geben Sie die gewünschte Anzahl Wahlwiederholungen ein, die bestehende wird überschrieben.
ok	Drücken Sie die Softtaste unter ok , die Anzahl wird übernommen.
	Drücken Sie die Softtaste unter dem  , im Display wird der aktuelle Abstand zwischen den Versuchen in Sekunden angezeigt.
ändern	Drücken Sie die Softtaste unter ändern . Der Abstand kann überschrieben werden.
	Geben Sie den zeitlichen Abstand zwischen den Wahlversuchen in Sekunden ein.
ok	Drücken Sie die Softtaste unter ok , der Wahlabstand wird übernommen.
	Drücken Sie lange die Exit-Taste, um das Menü zu verlassen.

info

Wahlwiederholung: 1 bis max 99, Wählabstand: 5 - max. 240 Sek.

Ruftonmelodie einstellen

Sie können die Art, wie Ihr Telefon klingelt, für jeden Benutzer gesondert einstellen.

	Drücken Sie die Benutzertaste sooft, bis Ihr Name und Kennbuchstabe erscheint.
	Drücken Sie die Menütaste sooft, bis im Display "Benutzereinstellungen" erscheint.
	Drücken Sie die Softtaste unter  , bis im Display "Tonruf" erscheint.
ändern	Drücken Sie die Softtaste unter ändern , im Display wird "Melodie 1:" angezeigt und die Melodie wird Ihnen vorgespielt.
	Drücken Sie die Softtaste unter  , die weiteren Melodien werden Ihnen angezeigt und vorgespielt.
ok	Haben Sie sich für eine Melodie entschieden, drücken Sie die Softtaste unter ok . Das Display zeigt "Lautstärke".
	Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie die Softtaste unter  drücken, um die Melodie leiser, und unter  , um sie lauter zu stellen.

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**, um Ihre Auswahl zu speichern. Ab diesem Zeitpunkt klingelt das Telefon für den rechts oben angezeigten Benutzer mit dieser Melodie.



Drücken Sie lange die Exit-Taste, um in die Grundstellung zurückzukehren.

info

Die Lautstärke kann auch auf "0" eingestellt werden. In diesem Fall hören Sie bei einem Anruf keine Rufmelodie, das Symbol "Tonruf aus" erscheint im Display, die LED leuchtet.

Die LED blinkt bei einem ankommenden Anruf.

Sprache einstellen

Bei Auslieferung des T-Concept P722 ist die Displaysprache Deutsch. Sie können jedoch eine andere Sprache wählen: Deutsch, Englisch und Türkisch.

Die Spracheneinstellung ist Benutzer-unabhängig. Sie können nicht einstellen, dass, z. B., Benutzer A deutsche und Benutzer B türkische Anzeigen erhält.



Drücken Sie die Menütaste sooft, bis im Display "Telefonereinstellungen" erscheint.



Drücken Sie die Softtaste unter , bis im Display "Sprache" erscheint.

ändern

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**, im Display wird die aktuelle Sprache in Landessprache angezeigt, in der zweiten Zeile die nächst möglichen Sprachen.



Drücken Sie die Softtaste unter der gewünschten Sprache.

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Alle Anzeigen erscheinen ab jetzt in der eingestellten Sprache.

info

Alle Anzeigen erscheinen in der Landessprache. Wollen Sie, z. B., aus einer der möglichen Sprachen wieder ins Deutsche zurückschalten, dann zeigt das Display in vereinfachter Darstellung statt

ändern = change - deġistír

Deutsch = English - Türkçe

Sprache = Language - dil









Entgeltanzeige einstellen

Die Entgeltanzeige Ihres T-Concept P722 arbeitet mit den Einheiten Ihres Netzanbieters. Um eine richtige Anzeige zu erhalten, müssen Sie den Wert pro Einheit (Kosten pro Einheit) und die Währung einstellen.

Technisch bedingt können Unterschiede zwischen den vom Endgerät verarbeiteten Entgelt- oder Tarifinformationen und dem tatsächlichen Rechnungsbetrag nicht ausgeschlossen werden (z.B. wegen Sondertarifen, Rabatten, Konferenzzuschlägen). Als verbindlich gilt immer der auf der Rechnung aufgeführte Betrag.

Einstellungsänderungen wirken sich für alle Benutzer aus.

Bei Auslieferung ist der Entgeltzähler auf Werte der Deutschen Telekom AG eingestellt.

	Drücken Sie die Menütaste sooft, bis im Display "Telefonieinstellungen" erscheint.
	Drücken Sie die Softtaste unter  , bis im Display "Kosten" erscheint.
ändern	Drücken Sie die Softtaste unter ändern , im Display wird "Kostenfaktor:" und der eingestellte Wert pro Einheit angezeigt.
	Geben Sie den neuen Faktor ein, den genauen Wert entnehmen Sie der Gebührenrechnung, der darin ausgewiesen wird.
ok	Drücken Sie die Softtaste unter ok . der Faktor wird gespeichert.
	Drücken Sie die Softtaste unter  , im Display wird "Währung: ..." mit dem aktuell eingestellten Währungskürzel angezeigt.
ändern	Drücken Sie die Softtaste unter ändern . Das Display ist im Eingabezustand.
	Drücken Sie die Softtaste unter lö , bis Sie alle Zeichen des vorhandenen Währungskürzels gelöscht haben. Geben Sie das neue Währungskürzel ein, z. B. "EUR" für Euro. Drücken Sie dafür sooft auf die Taste der Wähltastatur, auf der das benötigte Zeichen aufgedruckt ist, bis das Zeichen im Display dargestellt wird. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Zeichen. Kommen Doppelbuchstaben vor, z. B. wie bei FFR, gehen Sie zunächst mit der Plus-Taste einen Schritt weiter, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben.
ok	Drücken Sie die Softtaste unter ok .
	Drücken Sie lange die Exit-Taste, um das Menü zu verlassen.

info

Wollen Sie die Gebühreneinheit nicht ändern, sondern nur das Währungskürzel, bestätigen Sie den Gebührenfaktor gleich durch Drücken der Softtaste unter **ok**.

info

Wählen (Verbindungsaufbau) : Sollten Sie einen der wenigen Anbieter oder Netzbetreiber im Call-By-Call anwählen oder Ihren Anschluss auf einen solchen Anbieter voreingestellt haben (Preselection), der keine Informationen für die Entgeltanzeige oder Tarifanzeige liefert, kommt die gewünschte Verbindung über das Netz der Deutschen Telekom nicht zustande. Wollen Sie Ihre Tarifanzeige deaktivieren oder aktivieren lassen, können Sie Ihren Auftrag unter folgender Rufnummer kostenlos erteilen **freecall** 0800 33 0 1000. Dort werden auch Fragen zur Tarifanzeige beantwortet.

Kosten anzeigen

Ihr T-Concept P722 errechnet für jeden Benutzer die anfallenden Gesprächskosten und bildet daraus eine Gesamtsumme für das Telefon. Die errechneten Werte sind Circa-Werte. Maßgeblich für die Abrechnung sind die Beträge, die in der Rechnung erscheinen.

Sie wollen die für Sie aufgelaufenen Gebühren betrachten:



Drücken Sie die Benutzertaste sooft, bis Ihr Name und Kennbuchstabe erscheint.



Drücken Sie die Menütaste sooft, bis im Display "Funktionen" erscheint.



Drücken Sie die Softtaste unter dem , bis im Display "Kosten:" erscheint. Daneben werden die aufgelaufenen Kosten des aktiven Benutzers angezeigt.

Info

Drücken Sie die Softtaste unter **Info**, im Display werden die aufgelaufenen Gebühren des aktiven Benutzers angezeigt.

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**, Das Display zeigt die Gebühren des gesamten Gerätes.

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**, im Display wird wieder "Kosten:" angezeigt.



Drücken Sie lange die Exit-Taste, um das Menü zu verlassen.

info

Drücken Sie die Softtaste unter **Info**, wenn Sie die Gebühren des Benutzers löschen möchten.

Die Gesamtgebühren lassen sich nicht löschen. Sie können Sie nur durch Einzellöschung der Benutzergebühren entfernen.

Display-Kontrast einstellen

Sie können den Kontrast des Displays individuell einstellen. Diese Einstellung ist Benutzer-unabhängig, sie wirkt sich auf alle aus.



Drücken Sie die Menütaste sooft, bis im Display „Telefonereinstellungen“ erscheint.





Drücken Sie die Softtaste unter dem , bis im Display „Kontrast“ erscheint.

ändern

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**, im Display wird der aktuell eingestellte Kontrast angezeigt.



Drücken Sie die Softtaste unter  oder , um den Kontrast zu verändern. Sie sehen sofort die Veränderung und können aus Ansicht entscheiden.

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**, im Display wird wieder "Kontrast" angezeigt.



Drücken Sie auf die Exit-Taste, um das Menü zu verlassen.

Direktruf (Babyruf)

Sie können an Ihrem P722 einen Direktruf (Babyruf) einstellen. Das bedeutet, dass nach Abheben des Hörers und Betätigen irgend einer Taste im Tastenfeld des Telefons, eine von Ihnen eingegebene Rufnummer automatisch gewählt wird.

Der Direktruf ist Benutzer-unabhängig.

Im Lieferzustand ist der Direktruf ausgeschaltet. Es ist keine Rufnummer eingetragen.

Direktruf einschalten und Rufnummer eingeben

Der Direktruf ist ausgeschaltet.



Drücken Sie die Menü-Taste, bis im Display "Funktionen" erscheint.



Drücken Sie die Softtaste unter , bis "Direktruf" angezeigt wird.

ändern

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**. Das Display zeigt in der ersten Zeile den aktuellen Status, Werkseinstellung "aus".



Geben Sie die Rufnummer ein, die über Direktruf angewählt werden soll.

ein
ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ein**, um die Funktion einzuschalten.

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**.



Drücken Sie lange die Exit-Taste, um in die Grundstellung zurückzukehren.

info

Heben Sie bei eingeschaltetem Direktruf den Hörer ab, zeigt das Display "—Direktruf—". Jede Tastenbetätigung (Ausnahme: Menü-Taste) auf dem Telefon wählt automatisch die von Ihnen eingestellte Nummer.

info

Die Rufnummer, die Sie hier eingeben, bleibt solange erhalten, bis Sie sie durch eine andere ersetzen oder löschen.

Direktruf ausschalten

Der Direktruf ist eingeschaltet.



Drücken Sie die Menü-Taste, bis im Display "Funktionen" erscheint.



Drücken Sie die Softtaste unter , bis "Direktruf" angezeigt wird.

ändern

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**. Das Display zeigt in der ersten Zeile den aktuellen Status "ein".

aus
ok

Drücken Sie die Softtaste unter **aus**, um die Funktion einzuschalten.

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**.



Drücken Sie lange die Exit-Taste, um in die Grundstellung zurückzukehren.

Termin

Sie können Ihr P722 veranlassen, Sie durch ein Rufzeichen an einen bestimmten Termin (einmal oder täglich aufs Neue) zu erinnern.

Termin einstellen

Der Termin kann Benutzer-abhängig eingestellt werden.




Drücken Sie die Benutzertaste sooft, bis Ihr Name und Kennbuchstabe erscheint.



Drücken Sie die Menütaste, bis im Display "Funktionen" erscheint.



Drücken Sie die Softtaste unter , bis "Termin" mit dem aktuellen Status angezeigt wird.

ändern

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**. Das Display zeigt "Intervall" und den Status.



Drücken Sie die Softtaste unter dem Intervall, das Sie möchten:

täglich: Sie werden jeden Tag an die noch einzustellende Zeit erinnert.

einmal: Sie werden an dem Tag, an dem Sie die Einstellung vornehmen, an diesen Termin erinnert, es sei denn, die Uhrzeit liegt vor der aktuellen Zeit, dann gilt die Zeit für den nächsten Tag.

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Das Display zeigt "Zeit:" und die aktuelle Uhrzeit. Die Einfügemarke steht unter der ersten Stelle.



Geben Sie die Uhrzeit des Termins ein. Haben Sie sich vertippt, gehen Sie mit der Minus-Taste zurück und überschreiben Sie den Fehler.

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**.




Drücken Sie lange die Exit-Taste, um in die Grundstellung zurückzukehren.

Termin ausschalten



Drücken Sie die Menütaste, bis im Display "Funktionen" erscheint.



Drücken Sie die Softtaste unter , bis "Termin" mit dem aktuellen Status angezeigt wird.

ändern

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**. Das Display zeigt "Intervall" und den Status.

aus

Drücken Sie die Softtaste unter **aus**.

ok



Drücken Sie die Softtaste unter **ok**.

Drücken Sie lange die Exit-Taste, um in die Grundstellung zurückzukehren.

Anruffilter ein- und ausschalten

Bei eingeschaltetem Anruffilter werden alle Anrufe, ausser Anrufe von Nummern, die im Telefonbuch eingetragen und die Filterreaktion auf »trotz Filter« gesetzt sind, ausgefiltert. Das Telefon klingelt nicht und der Anrufer hört das Besetztzeichen.

Wenn Sie für gewisse Anrufer immer erreichbar sein wollen, können Sie in deren Telefonbucheintrag die Filterreaktion auf »trotz Filter« setzen.




ändern



ok



Drücken Sie die Menütaste, bis im Display "Benutzereinstellungen" erscheint.

Drücken Sie die Softtaste unter , bis "Anruffilter" und der augenblickliche Status "ein" oder "aus" angezeigt wird.

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**.

Drücken Sie die Softtaste unter dem Einschaltzustand (entsprechend dem, was angezeigt wird), wenn Sie den Status ändern wollen. Möchten Sie den Status beibehalten, gehen Sie ohne etwas zu tun zum nächsten Schritt.

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Der Einschaltzustand wird übernommen.

Drücken Sie lange die Exit-Taste, um in die Grundstellung zurückzukehren.

Textnachricht

Sie haben die Möglichkeit Textnachrichten zu Partnern mit ISDN-Telefon zu versenden, deren Geräte UUS-Text (ISDN: User to user signalling service) verstehen. Diese Textart ist nicht vergleichbar mit SMS oder eMail.

Da nicht jedes ISDN-Telefon die UUS-Signalisierung für Textnachrichten auswertet, fragen Sie den Partner, dem Sie eine Nachricht zukommen lassen wollen, ob sein Telefon UUS-Text versteht.



ändern



senden



Drücken Sie die Menütaste, bis im Display "Funktionen" erscheint.

Drücken Sie die Softtaste unter , bis "Mitteilungen" angezeigt wird.

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**.

Drücken Sie die Softtaste unter , bis "UUS" angezeigt wird.

Drücken Sie die Softtaste unter **senden**. Das Display zeigt "Text".

Schreiben Sie Ihren Text. Durch Drücken der Softtaste unter A → a können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung wählen.

ok**ok**

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Das Display zeigt "Nr.".

Geben Sie die Rufnummer ein, an welche Sie den Text versenden möchten. Sie können auch eine Rufnummer aus dem Telefonbuch verwenden.

Drücken Sie die Softtaste unter **>>**, um eventuelle Optionen der Rufnummer hinzuzufügen.

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Die Textnachricht wird gesendet.

info

Der Dienst ist kostenpflichtig und muss beantragt werden. Im Netz der Deutschen Telekom werden derzeit nur Texte mit max. 32 Zeichen verarbeitet, sofern die Nachricht länger ist, wird diese verworfen.

info

Die Handhabung von Textnachrichten (UUS) ist gleich wie die von Textmeldungen (SMS). Siehe Kapitel "Textmeldungen (SMS)".

Textmeldungen (SMS)

Sie können mit Ihrem T-Concept P722 Textmeldungen (SMS = Short Message Service) senden und empfangen.

Über den SMS-Service der Deutschen Telekom können Sie eine SMS an jeden Anschluss im Festnetz und in Mobilfunknetzen senden. An SMS-fähigen Geräten (Handy, PC, anderes Telefon) kann Ihre SMS als Textmeldung empfangen werden. Wenn der Empfänger Ihrer SMS kein SMS-fähiges Telefon besitzt, wird ihm die SMS vorgelesen. Benutzt der SMS-Empfänger die T-NetBox der Deutschen Telekom, wird die SMS dort als neue Sprachnachricht abgelegt.

Voraussetzungen

- Damit Sie SMS senden und empfangen können, muss für Ihren Telefonanschluss das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung (CLIP) freigeschaltet sein.
- Vergewissern Sie sich, dass dieses Leistungsmerkmal an Ihrem Anschluss aktiviert ist. Mit einem T-ISDN-Anschluss der Deutschen Telekom ist diese Voraussetzung erfüllt.
- Um eine SMS senden zu können, muss die Rufnummer eines SMS-Gateways in Ihrem T-Concept P722 aktiviert sein. Bei der Lieferung ist der SMS-Gateway der Deutschen Telekom eingetragen und aktiviert. Das Senden von SMS ist also ohne weitere Vorbereitungen möglich.
- Um eine SMS über den SMS-Service der Deutschen Telekom als Textmeldung empfangen zu können, müssen Sie Ihre Rufnummer beim SMS-Service der Deutschen Telekom registrieren. Diese Anmeldung geschieht mit einer kostenfreien SMS an die Empfänger-Rufnummer 8888 mit dem Text "ANMELD". Abmelden können Sie sich auf dem gleichen Weg, ebenfalls mit einer kostenfreien SMS. Dann senden Sie den Befehl ABMELD als SMS an die Empfänger-Rufnummer 8888. Sie erhalten dann noch eine SMS-Bestätigung. Nach dem Abmelden werden Ihnen eingehende SMS-Nachrichten nur noch vorgelesen.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter,

- welche Kosten für das Senden und evt. für das Empfangen einer SMS berechnet werden,

- zu welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS senden und von welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS empfangen können,
- welche Funktionen Ihr SMS-Service bietet.

Zusätzliche Informationen zum SMS-Service der Deutschen Telekom erhalten Sie unter der kostenfreien Rufnummer **116 116** 0800 330 4747 oder unter der Internetadresse <http://www.telekom.de>.

Speicherkapazität

Die Kapazität zur Speicherung (im Sinn von erhalten) von SMS ist begrenzt: Ihr Telefon kann max. 15 SMS speichern; treffen weitere ein, wird das älteste überschrieben!

info

Löschen Sie nach Möglichkeit gelesene/verfasste SMS wieder, damit immer genügend Speicherkapazität vorhanden ist! Speichern Sie (im Sinn von aufbewahren!) nur sehr wichtige Mitteilungen oder Entwürfe!

info

SMS senden ist kostenpflichtig.

Signalisierung eingehender SMS

Eingegangene, ungelesene SMS erkennen Sie an der blinkenden LED, dem SMS-Symbol "☐" auf dem Display und der Anzahl eingegangener Anrufe/SMS. Ohne Klammer steht hier die Anzahl Anrufe/SMS für den aktuellen Benutzer, daneben, in Klammer die gesamte Anzahl. Zusätzlich ertönt bei neu ankommenden SMS ein Signalton 2 Mal.

Sie können diesen Signalton auch wie folgt ein-/ausschalten:



Drücken Sie die Menütaste, bis im Display "Funktionen" erscheint.



ändern

Drücken Sie die Softtaste unter . Im Display erscheint "Mitteilungen".

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**.



Drücken Sie die Softtaste unter . Im Display erscheint "SMS-Ton:" mit dem aktuellen Status "ein" oder "aus", in der zweiten Zeile erscheint "ändern, , .

ändern

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**.

aus

Drücken Sie die Softtaste unter »aus« bzw. »ein«.

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**.



Drücken Sie lange die Exit-Taste, um in die Grundstellung zurückzukehren.

Eingegangene SMS handhaben

SMS lesen



Drücken Sie die Benutzertaste sooft, bis Ihr Name und Kennbuchstabe erscheint. Nur falls das Display eingegangene Anrufe/ SMS ("☎") für diesen Benutzer anzeigt (Zahl ohne Klammern), sind Anrufe/SMS für Sie bestimmt.



Drücken Sie die Softtaste unter . Im Display erscheint "Mitteilungen".



Drücken Sie die Softtaste unter dem SMS-Symbol "☎" bzw. der Anzahl eingegangener Anrufe/SMS. Im Display erscheint der Name oder die Telefonnummer des Absenders. Erscheint das SMS-Piktogramm "☎" in der zweiten Zeile, handelt es sich um ein eingegangenes SMS, sonst um einen Anruf.



Drücken Sie die Softtaste unter dem SMS-Symbol "☎". Im Display erscheint die Nachricht. Mit der Softtaste unter "◀, ▶" navigieren Sie im Text vor/zurück.

i

Falls Sie Datum / Eingangszeit des SMS wissen möchten, drücken die Softtaste anstatt unter dem SMS-Symbol "☎" unter "i". Im Display erscheinen Datum und Uhrzeit.

Gelesene SMS löschen, beantworten, weiterleiten oder speichern

ok

Sie haben das SMS gelesen und die Softtaste unter "ok" gedrückt. Im Display erscheint "Nachricht verarbeiten".

lö

Drücken Sie die Softtaste unter **lö**. Im Display erscheint "SMS löschen?". Falls Sie das SMS löschen wollen, drücken Sie die Softtaste unter **Ja**, sonst unter **Nein**.

Oder ...

antworten

Sie haben das SMS gelesen und wollen dem Absender antworten:

Drücken Sie die Softtaste unter **antworten**. Im Display erscheint der SMS-Text des Absenders. Löschen Sie den nicht benötigten Text durch Drücken der Softtaste unter **lö**.

alles löschen

Drücken Sie die Softtaste unter **alles löschen**, falls Sie den gesamten Text löschen wollen.



Geben Sie den gewünschten Text ein (siehe auch "Rufnummer und Namen eingeben").

ok

Drücken Sie die Softtaste zweimal unter **ok**. Im Display erscheint "SMS wird gesendet".

Oder ...



Sie haben das SMS gelesen und wollen es weiterleiten:

Drücken Sie die Softtaste unter . Im Display erscheint "weiterl.".

**ok****ok**

Oder ...

speichern

...alle weiter



Suchen Sie den gewünschten Empfänger durch wiederholtes Drücken der Softtase unter " , ".

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**.

Drücken Sie danach die Softtaste unter **ok**. Das SMS wird gesendet.

Sie wollen das SMS erst später senden und vorläufig speichern:

Drücken Sie die Softtaste unter **speichern**. Das SMS wird gespeichert.

Drücken Sie lange die Exit-Taste zum Verlassen des Menüs.

info

Bei erneutem Senden steht der letztgeschriebene Text im Eingabefeld.

Gespeicherte SMS abrufen, senden oder löschen

Gespeicherte, d.h., durch Sie gesicherte SMS, rufen Sie wie folgt ab:



Drücken Sie die Benutzertaste sooft, bis Ihr Name und Kennbuchstabe erscheint.



Drücken Sie wiederholt die Menütaste, bis im Display "Funktionen" erscheint.



Drücken Sie die Softtaste unter , bis im Display "Mitteilungen" erscheint.

ändern

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**.

Drücken Sie die Softtaste unter , bis im Display "Gespeicherte Mitteilungen" erscheint.

ändern

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**. Im Display erscheint der Absender des ersten gespeicherten SMS.



Durch wiederholtes Drücken der Softtaste unter " , " navigieren Sie durch alle gespeicherten SMS.

Das SMS-Symbol mit Pfeil zeigt an, ob es sich um ein eingegangenes » « (Info-Funktion »i« verfügbar) oder um ein ungesendetes SMS » « handelt.

Sie wollen das SMS lesen:



Drücken Sie die Softtaste unter dem SMS-Symbol. Im Display erscheint der Text.



Mit der Softtaste unter " >> " navigieren Sie im Text vor/zurück. Am Textende erscheint in der zweiten Displayzeile " , ok".

ok**Nein**

Oder ...









Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Im Display erscheint "Nachricht senden?"

Drücken Sie die Softtaste unter **Nein**.

... nach Eingangsdatum/-uhrzeit abfragen

Zugangsnummer ändern

Die Zugangsnummer für SMS-Gateway 1 (Empfang und Versand von SMS) und SMS-Gateway 2 (nur Empfang von SMS) können Sie wie folgt ändern:

  ändern  ändern  ok 	<p>Drücken Sie wiederholt die Menütaste, bis im Display "Funktionen" erscheint.</p> <p>Drücken Sie die Softtaste unter , bis im Display "Mitteilungen" erscheint.</p> <p>Drücken Sie die Softtaste unter ändern.</p> <p>Drücken Sie die Softtaste unter , bis im Display "SMS-Gateway 1" erscheint.</p> <p>Wollen Sie die Zugangsnummer des SMS-Gateway 2 ändern, drücken Sie die Softtaste ein weiteres Mal unter . Im Display erscheint "SMS-Gateway 2".</p> <p>Drücken Sie die Softtaste unter ändern.</p> <p>Geben Sie die Zugangsnummer ein.</p> <p>Drücken Sie die Softtaste unter ok. Ihre Eingabe wird gespeichert</p> <p>Drücken Sie lange die Exit-Taste, um in die Grundstellung zurückzukehren.</p>
--	---



SMS-Funktionen direkt ab Zielwahltasten

Wenn Sie vielfach ein SMS an dieselbe Person, bzw. Rufnummer senden, können Sie eine Zielwahltaste mit einem vordefiniertem SMS belegen (mit Funktion F51 bzw. F52), siehe Kapitel "Zielwahltasten belegen".

Beispiele: Funktionen F51 und F52 nutzen

Sie senden öfters ein SMS an die gleiche Empfänger-Rufnummer 0171 2229999.

Sie wollen eine Zielwahltaste mit der Funktion F51 "SMS senden (mit Editiermöglichkeit)" belegen:

  ok ok Oder ...	<p>Speichern Sie auf einer Zielwahltaste die Funktion F51 samt der Empfänger-Rufnummer, und fügen Sie am danach das Raute-Zeichen "#" ein. Sie können danach einen Standart-Text eingeben: "F5101712209999#Hallo Daniel,".</p> <p>Drücken Sie die entsprechende Zielwahltaste, um die Funktion F51 zu nutzen.</p> <p>Im Display erscheint "Text: Hallo Daniel, ". Geben Sie den gewünschten Text ein.</p> <p>Drücken Sie die Softtaste unter ok. Im Display erscheint "Nr: 01712229999".</p> <p>Drücken Sie die Softtaste unter ok. Das SMS wird gesendet.</p>
---	--



...alle weiter



Sie wollen eine Zielwahltaste mit der Funktion F52 "SMS direkt senden" belegen:

Speichern Sie auf einer Zielwahltaste die Funktion F52 samt der Empfänger-Rufnummer, und fügen Sie am danach das Raute-Zeichen "#" ein. Geben Sie danach den gewünschten Text ein:

"F5201712209999#Hallo Daniel, ich bin zuhause."

Drücken Sie die entsprechende Zielwahltaste, um die Funktion F52 zu nutzen. Das SMS wird gesendet.

Drücken Sie lange die Exit-Taste zum Verlassen des Menüs.

info

Bei Auslieferung Ihres T-Concept P722 ist die erste Zielwahltaste mit der Funktion "SMS senden" (F51) vorprogrammiert.

Anhang

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zu folgenden Themen:

- Betrieb an Telefonanlagen (siehe Seite 65),
- Notbetrieb (siehe Seite 70),
- Reset (zurücksetzen) des Telefons (siehe Seite 71),
- Sprechgarnitur (Headset) anschließen (siehe Seite 72),
- Softwareversion (siehe Seite 72),
- Software (Ferndownload) (siehe Seite 73),
- Selbsthilfe bei Störungen (siehe Seite 74),
- Pflege (siehe Seite 74),
- Werkseinstellungen als Übersicht (siehe Seite 75),
- Funktionenliste (siehe Seite 76)
- Technische Daten (siehe Seite 77),
- Gewährleistung (siehe Seite 77),
- Service (siehe Seite 78),
- Zulassung und CE-Kennzeichnung (siehe Seite 78),
- Recycling (siehe Seite 79),
- Menü-Übersicht (siehe Seite 80),
- Structure of the menu (siehe Seite 82),
- Mönü strüktürü (siehe Seite 84).

Betrieb an Telefonanlagen

Sie können das T-Concept P722 auch an ISDN Telefonanlagen (TK-(Telekommunikations-)Anlagen) über den S₀-Bus anschließen. Dabei sind jedoch Besonderheiten zu beachten, die von der TK-Anlage abhängen. Beachten Sie deshalb bitte vor dem Anschluss des P722 an das Netz der TK-Anlage die Gebrauchsanleitung und die Möglichkeiten der Anlage.

Auch an einer TK-Anlage können Sie verschiedene Benutzer eintragen, denen unterschiedliche **Nebenstellenrufnummern** zugeordnet werden.

info

Bei dem Menüpunkt "MSN einstellen" geben Sie bitte die Nebenstellenrufnummer ein.




Anschließen

Das T-Concept P722 benötigt für den Betrieb einen ISDN S₀-Bus mit einer Wanddose. Schauen Sie in der Gebrauchsanleitung der Anlage nach oder fragen Sie den Betreuer, ob diese Voraussetzung erfüllt wird. Ist dies der Fall, genügt einfaches Einstecken in die Wanddose.

Ist dies nicht der Fall, z. B. wenn es sich um eine analoge Anlage handelt, versuchen Sie die Voraussetzungen zu schaffen. Gelingt dies nicht, kann das Telefon nicht über die Anlage betrieben werden.

Betrieb an Telefonanlage ein-/ausschalten

Der Betrieb an Telefonanlagen ist Benutzer-unabhängig.

	Drücken Sie die Menütaste sooft, bis das Display "Telefon-einstellungen" anzeigt.
∨	Drücken Sie die Softtaste sooft unter ∨, bis "TK-Anlage" angezeigt wird.
ändern	Drücken Sie die Softtaste unter ändern. Das Display zeigt in der ersten Zeile "TK-Anl-Funktion" mit der aktuellen Einstellung (ein/aus, Werkseinstellung: aus) und in der zweiten Zeile "ok" und das Gegenteil des aktuellen Status.
	Drücken Sie die Softtaste unter dem Status in der zweiten Zeile.
ok	Drücken Sie die Softtaste unter ok . Ihre Einstellung wird gespeichert.
	Drücken Sie lange die Exit-Taste, um in die Grundstellung zurückzukehren.


info

Wollen Sie Ihr T-Concept P722 an eine ISDN Telefonanlage anschliessen, reicht es in den meisten Fällen den "Betrieb an Telefonanlage" einzuschalten. Es werden alle Anlageneinstellungen (wie AKZ, Keypad automatisch senden, etc.) aktiviert.

Sollte sich Ihr Telefon nicht wie gewünscht verhalten, überprüfen Sie die folgend beschriebenen Anlageneinstellungen.

Amtskennziffer (AKZ) eintragen

Die Amtskennziffer ist bei manchen Systemen notwendig, damit Ihnen von der TK-Anlage eine Amtsleitung für ein extern zu führendes Gespräch zugeteilt werden kann. Bietet Ihre TK-Anlage keine automatische Amtsholung, muss gegebenenfalls eine Amtskennziffer eingestellt werden (Werkseinstellung: -):

	Drücken Sie die Menütaste sooft, bis das Display "Telefon-einstellungen" anzeigt.
∨	Drücken Sie die Softtaste sooft unter ∨, bis "TK-Anlage" angezeigt wird.
ändern	Drücken Sie die Softtaste unter ändern . Das Display zeigt "TK-Anl-Funktion" mit der aktuellen Einstellung (ein/aus) (Werkseinstellung: aus).
∨	Drücken Sie die Softtaste sooft unter ∨, bis "AKZ abgehend: -" angezeigt wird.
ändern	Drücken Sie die Softtaste unter ändern , die Amtskennziffer kann eingegeben werden. Die Eingabemarke steht unter der ersten Stelle der AKZ.

lö**ok**

Liegt bereits eine AKZ vor, löschen Sie zunächst diese AKZ. Drücken Sie dafür sooft die Softtaste unter **lö**, bis sie ganz verschwunden ist (Werkseinstellung: -). Geben Sie die neue AKZ ein, so wie Sie von der TK-Anlage verlangt wird. Sie darf maximal 4 Stellen umfassen. Häufig verwendet wird die Ziffer 0, 9 oder die Zahl 99.

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Ihre Eingabe wird gespeichert.

Drücken Sie lange die Exit-Taste, wenn Sie das Menü verlassen möchten.

Amtskennziffer für ankommende Rufe


Auch externe Anrufe, die über eine TK-Anlage an Ihr Telefon gelangen, werden in der Anruferliste abgelegt. Damit Sie diese Rufnummern für einen Rückruf verwenden können, muss ihnen die AKZ vorangestellt werden. Manche TK-Anlagen fügen die AKZ automatisch ein, so dass Sie bei Ihrem Telefon nichts beachten müssen, da die Werkseinstellung keine AKZ vorgibt.

**ändern****ändern****lö****ok**

Drücken Sie die Menütaste sooft, bis das Display "Telefonereinstellungen" anzeigt.

Drücken Sie die Softtaste sooft unter , bis "TK-Anlage" angezeigt wird.

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**, im Display wird "TK-Anl-Funktion" mit der aktuellen Einstellung (ein/aus) angezeigt.

Drücken Sie die Softtaste sooft unter , bis "AKZ ankommend:" mit der aktuellen AKZ angezeigt wird (Werkseinstellung: -).

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**, die zweite Zeile zeigt den inaktiven Status.

Liegt bereits eine AKZ vor, löschen Sie zunächst diese AKZ. Drücken Sie dafür sooft die Softtaste unter **lö**, bis sie ganz verschwunden ist (Werkseinstellung: -). Geben Sie die neue AKZ ein, so wie Sie von der TK-Anlage verlangt wird. Sie darf maximal 4 Stellen umfassen. Häufig verwendet wird die Ziffer 0, 9 oder die Zahl 99.

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Ihre Eingabe wird gespeichert.








Drücken Sie lange die Exit-Taste, wenn Sie das Menü verlassen möchten.

info

Welche Einstellung Sie benötigen, können Sie durch einen Test herausfinden: Nachdem Sie das Telefon angeschlossen haben, lassen Sie sich von Extern anrufen. Zeigt das Display vor der Rufnummer des Anrufenden die AKZ, z. B. 0, wenn die AKZ Null ist, muss die Einstellungen Ihres Telefons auf "ein" sein. Verwechseln Sie bitte nicht die 0 einer Ortskennziffer (z. B. 0911) mit der AKZ. In einem solchen Fall muss zweimal Null erscheinen.

Vermittlungsart einstellen

Um Gespräche intern im Netz der TK-Anlage vermitteln zu können, müssen Sie die Vermittlungsart einstellen. Die Vermittlungsart (Funktional oder Disconnect) ist abhängig von Ihrer TK-Anlage.








	Drücken Sie die Menütaste sooft, bis das Display "Telefoneinstellungen" angezeigt.
	Drücken Sie die Softtaste sooft unter  , bis "TK-Anlage" angezeigt wird.
ändern	Drücken Sie die Softtaste unter ändern , im Display wird "TK-Anl-Funktion" mit der aktuellen Einstellung angezeigt.
	Drücken Sie die Softtaste sooft unter  , bis "Vermitteln:" mit dem aktiven Status angezeigt wird (Werkseinstellung: Funktional).
ändern	Drücken Sie die Softtaste unter ändern , die zweite Zeile zeigt den inaktiven Status.
	Drücken Sie die Softtaste unter dem inaktiven Status , er wird aktiv, der bis dahin aktive wird inaktiv.
ok	Drücken Sie die Softtaste unter ok . Ihre Eingabe wird gespeichert.
	Drücken Sie lange die Exit-Taste, wenn Sie das Menü verlassen möchten.

info

Welche Einstellung Sie benötigen, können Sie durch einen Test herausfinden: Führen Sie ein Gespräch, rufen Sie dazu mit "Rückfragen" ein zweites Gespräch auf und versuchen Sie die beiden Gesprächspartner zu verbinden, siehe Kap. "Vermitteln im Amt", S. 30. Gelingt dies nicht, müssen Sie die Vermittlungsart ändern.

Vermitteln durch Auflegen

Sie können ein Gespräch innerhalb der TK-Anlage oder nach außen (der Netzbetreiber muss diesen Dienst anbieten) durch Auflegen des Hörers vermitteln. Dafür müssen Sie das Telefon einstellen:

	Drücken Sie die Menütaste sooft, bis das Display "Telefoneinstellungen" angezeigt.
	Drücken Sie die Softtaste sooft unter  , bis "TK-Anlage" angezeigt wird.
ändern	Drücken Sie die Softtaste unter ändern , im Display wird "TK-Anl-Funktion" mit der aktuellen Einstellung angezeigt.
	Drücken Sie die Softtaste sooft unter  , bis "Vermi. mit Auflegen:" mit dem aktiven Status angezeigt wird (Werkseinstellung: aus).
ändern	Drücken Sie die Softtaste unter ändern , die zweite Zeile zeigt den inaktiven Status.
	Drücken Sie die Softtaste unter dem inaktiven Status , er wird aktiv, der bis dahin aktive wird inaktiv.
ok	Drücken Sie die Softtaste unter ok . Ihre Eingabe wird gespeichert.
	Drücken Sie lange die Exit-Taste, wenn Sie das Menü verlassen möchten.

info

"Vermitt. mit Auflegen: aus" bedeutet, dass durch Auflegen des Hörers das laufende Gespräch beendet und das gehaltene signalisiert wird.

"Vermitt. mit Auflegen: ein" bedeutet, dass das laufende Gespräch zu dem gehaltenen durch Auflegen des Hörers vermittelt wird.

Keypad Informationen

Keypad-(Tastatur-)Informationen sind Daten, bei denen Zeichen der Telefontastatur (z. B. Ziffern) in bestimmte Funktionen auf der TK-Anlage umgewandelt werden. Als Umschaltfunktion für die Tastatur dient im Regelfall die Stern- oder die Rautetaste.

Welche Keypad-Funktionen mit Ihrer TK-Anlage möglich sind, erfahren Sie aus deren Dokumentation.

Keypad senden vor der Wahl

Wahl bei aufliegendem Hörer:




Drücken Sie die Stern- oder Rautetaste als erstes. Es wird auf "Keypad-Übertragung" umgeschaltet.

Geben Sie die gewünschte Keypad-Funktion ein. Beenden Sie diese Eingabe gegebenenfalls mit der Rautetaste.

Heben Sie den Hörer ab (oder drücken Sie die Lausprechertaste für Freisprechen). Die Keypad-Informationen werden zur TK-Anlage gesendet.

Keypad senden während eines Gesprächs

Sie führen ein Gespräch. Das Display zeigt die Rufnummer des Gesprächspartners:

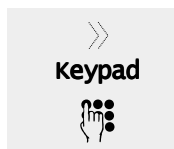

Drücken Sie die Softtaste **sooft** unter »», bis "Keypad" angezeigt wird.

Drücken Sie die Softtaste unter **Keypad**.

Geben Sie die gewünschte Keypad-Funktion ein. Die Information wird zur TK-Anlage übertragen.

info

Oft benutzte Keypad-Funktionen lassen sich auch mit der Zielwahltaste per Knopfdruck aktivieren, siehe Kap. "Zielwahltasten belegen", S. 45.

Ein-/Ausschalten des automatischen Sendens von Keypad-Informationen


Wird vor dem Wählen die Stern- oder die Rautetaste gedrückt, erfolgt automatisch ein Umschalten auf "Keypad-Signalisierung" (Werkseinstellung: ein). Bei manchen Telefonanlagen, z. B. bei denen die automatische Amtsholung aktiviert ist, müssen Sie das automatische Senden der Keypad-Informationen ausschalten, damit ein internes Gespräch mit der Sterntaste eingeleitet werden kann.



Drücken Sie die Menütaste sooft, bis das Display "Telefon-einstellungen" anzeigt.

Drücken Sie die Softtaste sooft unter , bis "TK-Anlage" angezeigt wird.

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**, im Display wird "TK-Anl-Funktion" mit der aktuellen Einstellung angezeigt.

Drücken Sie die Softtaste sooft unter , bis "Keypad automat." mit der aktuellen Einstellung (ein/aus) angezeigt wird.

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**, die zweite Zeile zeigt den inaktiven Status.

Drücken Sie die Softtaste unter **dem inaktiven Status**, er wird aktiv, der bis dahin aktive wird inaktiv.

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Ihre Eingabe wird gespeichert.

Drücken Sie lange die Exit-Taste, wenn Sie das Menü verlassen möchten.

Notbetrieb

Auch bei Stromausfall bleibt mindestens eines Ihrer Telefone betriebsbereit (Notbetrieb). Es ist abhängig vom Anschluss Ihres Telefons, wie Sie den Notbetrieb einschalten.

Notbetrieb am Netzabschlussgerät (NTBA)

Ist Ihr Telefon direkt am Bus des NTBA angeschlossen, erfolgt die Notversorgung direkt über die Vermittlungsstelle. Diese Notversorgung reicht für **ein Telefon**. Im Notbetrieb sind nicht alle Leistungsmerkmale verfügbar. Sie können aber anrufen und angerufen werden.



Um ein Telefon auf Notbetrieb einzustellen, verfahren Sie wie folgt:

Nehmen Sie die Abdeckung des Zieltastenbeschriftungsfeldes ab, indem Sie den Fingernagel unter die Kerbe an der Kante schieben und den Deckel und das Beschriftungsfeld abheben.

Es kommt ein Druckschalter zum Vorschein:

Drücken Sie ihn ein bis er einrastet, der Notbetrieb ist eingeschaltet.

Drücken Sie die Rastnase mit dem Fingernagel oder einem harten Gegenstand, z. B. einem kleinen Geldstück oder der Spitze eines Schraubendrehers nach aussen, bis der Schalter herauspringt. Der Notbetrieb ist wieder ausgeschaltet.

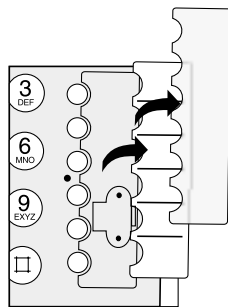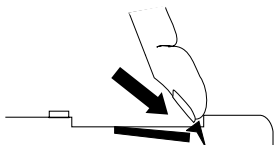



Schalten Sie mehr als ein Telefon auf Notbetrieb, ist keines der Geräte funktionsfähig.

Notbetrieb an der Telefonanlage

Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage (TK-Anlage) angeschlossen, erfolgt die Notversorgung über die Anlage. Welche Leistungsmerkmale Ihnen die TK-Anlage im Notbetrieb zur Verfügung stellt, und wieviele Telefone Notbetrieb-fähig sind, ist abhängig von Ihrer Anlage. Sehen Sie dafür in die Gebrauchsanleitung der TK-Anlage.

Sie müssen dennoch ein Telefon so einstellen, dass es für den Notbetrieb vorgesehen ist (siehe vorhergehendes Kapitel).

Reset (zurücksetzen) des Telefons

Sie können das Telefon in die Grundeinstellungen des Lieferzustandes (Werkseinstellungen) zurückversetzen.


M

Drücken Sie die Menütaste sooft, bis das Display "Telefonereinstellungen" angezeigt.

1

Drücken Sie die Zifferntaste 1 in der Wähltastatur. Das Display zeigt "Service Menü".



Drücken Sie die Softtaste sooft unter , bis im Display "Vollreset" angezeigt wird.

ausführen

Drücken Sie die Softtaste unter **ausführen**, das Telefon wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.



Zurücksetzen auf Werkseinstellungen bedeutet, dass alle Ihre Einstellungen, z. B. das Vermittlungsverfahren, die AKZ, u.s.w., und alles, was Sie gespeichert haben, z. B. Einträge im Telefonbuch, auf den Zielwahltasten u.s.w., gelöscht wird.


Sprechgarnitur (Headset) anschliessen

Sie können Ihr T-Concept P722 **an Stelle des Telefonhörers** mit einer Sprechgarnitur (optionales Zubehör: Kopfhörer und Mikrofon) ausstatten.

Die Sprechgarnitur können Sie in einem T-Punkt der Deutschen Telekom oder im Fachhandel erwerben. Sollten Sie die Garnitur im Fachhandel kaufen, achten Sie bitte darauf, dass diese Einrichtung zu Ihrem T-Concept P722 kompatibel ist.

Wie Sie die Sprechgarnitur anschließen, und wie Sie sie bedienen, entnehmen Sie bitte der Anleitung zu diesem Zubehör.


Folgende Einstellung müssen Sie vornehmen, damit Sie die Sprechgarnitur betreiben können:

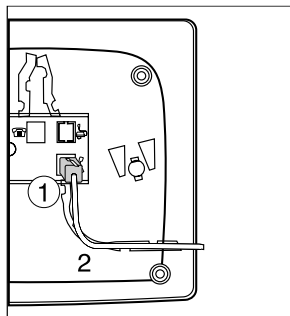

(M)

Drücken Sie die Softtaste, bis im Display "Telefonereinstellungen" angezeigt wird.



Drücken Sie die Softtaste unter , bis im Display "Headset" angezeigt wird.

ändern

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**. In der ersten Zeile des Displays erscheint der aktuelle Zustand: ein oder aus.



Drücken Sie die Softtaste unter dem alternativen Zustand, der in der zweiten Zeile des Displays angezeigt wird. Der Zustand wird aktiv, der bisher aktive wird inaktiv.

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Ihre Einstellung wird gespeichert.

(EXIT)

Drücken Sie lange die Exit-Taste, um das Menü zu verlassen.

info

Um mit der Sprechgarnitur (Headset) Gespräche anzunehmen, drücken Sie auf Ihrem Telefon die Lautsprechertaste.

Um ein Gespräch einzuleiten, wählen Sie zunächst die Rufnummer und drücken danach die Lautsprechertaste.

Beachten Sie auch die Anleitung des Headset.

Softwareversion

Sie können sich die Benennung und die Prüfsumme (Checksum) der Softwareversion, die auf Ihrem T-Concept P722 installiert ist, anzeigen lassen.

(M)

Drücken Sie die Softtaste, bis im Display "Telefonereinstellungen" angezeigt wird.




Drücken Sie die Softtaste unter , bis im Display "Software" angezeigt wird.

Info

Drücken Sie die Softtaste unter **Info**. In der ersten Zeile des Displays wird die installierte Softwareversion angezeigt.

ausführen

Drücken Sie die Softtaste unter , bis im Display "Checksumme" angezeigt wird.

Drücken Sie die Softtaste unter **ausführen**. Die Prüfsumme wird errechnet und angezeigt. Das kann einige Sekunden dauern.

Drücken Sie lange die Exit-Taste, um das Menü zu verlassen.

info

Geben Sie die Softwareversion an, wenn Sie sich, z.B. wegen Fragen, mit der Service-Hotline in Verbindung setzen müssen.

Software (Ferndownload)

Die Software des T-Concept P722 wird laufend dem neuesten technischen Stand angepasst. Sie können die neueste Software in wenigen Minuten über die Telefonleitung auf das Telefon übertragen (018 05 - Rufnummer; Verbindungspreis: 0,120 €; pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom). Sofern keine aktuellere Software vorliegt, wird die Verbindung innerhalb weniger Sekunden abgebrochen. Die Zugangsnummer für den Ferndownload ist bereits im Telefon gespeichert.




Drücken Sie die Menütaste sooft, bis das Display "Telefonereinstellungen" anzeigt.

ändern

Drücken Sie die Softtaste unter , bis im Display "Software" angezeigt wird.

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**, das Display zeigt "Version" mit der aktuellen Softwareversion.

ändern

Drücken Sie die Softtaste unter , bis im Display "Ferndownload" angezeigt wird.

Drücken Sie die Softtaste unter **ändern**. Im Display wird die voreingestellte Zugangsnummer für den Ferndownload (01805-Rufnummer) angezeigt, darunter "ok".

ok

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**. Das Display zeigt "Ausführen?" und darunter "Nein" und "Ja".

Ja

Drücken Sie die Softtaste unter **Ja**, der Ferndownload wird gestartet. Das Display zeigt Ihnen fortlaufend in Prozent (von 0% bis 100%) den Fortschritt des Ladevorgangs.

ok

Der Ladevorgang ist beendet, sobald das Display "Update erfolgreich" anzeigt.

Drücken Sie die Softtaste unter **ok**, um in die Ruheanzeige zu wechseln.



Während des Downloads dürfen Sie auf keinen Fall die ISDN-Anschluss-Schnur des Telefons aus der Telefonsteckdose herausziehen.

info

Sollte der Ferndownload nicht funktionieren, muss möglicherweise eine neue Zugangsrufnummer eingegeben werden. Wenden Sie sich bitte an die T-Service Hotline 0 18 05 19 90. Der Verbindungspreis beträgt 0,120 €; pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

Selbsthilfe bei Störungen

Wenn Ihr Gerät sich einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst sich mit Hilfe der folgenden Tabelle selbst zu helfen.

Die Hinweise sollen Ihnen bei der Fehlerbehebung helfen:

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Kein Wählton ist zu hören.	Die ISDN-Anschluss-Schnur des Geräts ist nicht richtig gesteckt.	Ziehen Sie sie heraus, und stecken Sie sie noch einmal ein.
Nach dem Wählen ist kein Ruf-ton zu hören.	Die Anschlussart (Betrieb an TK-Anlage) ist falsch eingestellt.	Beim Betrieb an einer Telefonanlage muss Ihr Telefon auf die richtige Anschlussart eingestellt werden.
Das Telefon bietet nicht den vollen Leistungsumfang.	Das Telefon ist auf Notbetrieb eingestellt.	Schalten Sie den Notbetrieb aus.
Keine bzw. falsche Verbindung nach Wahl aus dem Speicher.	Die Einstellung auf die Anschlussart ist noch nicht erfolgt.	Stellen Sie Ihr Telefon bei Betrieb an einer Telefonanlage auf die richtige Anschlussart.
Kein Wählton ist zu hören. Das Display zeigt den Text: "Install. Fehler".	ISDN-Installation defekt oder fehlerhaft, Abschlusswiderstand am S0-Bus fehlt oder Netzstörung.	Wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres Verkäufers oder rufen Sie die Hotline des Netzbetreibers an.

info

Selbst wenn Sie alle Bedienschritte ordnungsgemäß ausgeführt haben, können Störungen auftreten, die auf Fehler bei der Gegenstelle oder Fehler in der Einstellung zurückzuführen sind. Versuchen Sie es nochmals.

Pflege

Ihr Telefon ist für einen wartungsfreien Dauerbetrieb ausgelegt.

Bitte beachten Sie:

- Demontieren Sie das Gerät nicht, und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Dafür ist der T-Service der Deutschen Telekom zuständig.

Reinigen Sie das Telefon in regelmäßigen Abständen von außen. Verwenden Sie für die Reinigung ein feuchtes, fusselfreies Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen geben Sie etwas Geschirrspülmittel auf

das Tuch. Scharfe Reinigungsmittel oder Lösungsmittel sind nicht geeignet, da sie die Oberfläche des Gehäuses beschädigen können. Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass keinerlei Flüssigkeit in das Gerät gelangt.

Werkseinstellungen als Übersicht

Damit Sie nach dem Aufstellen und Anschließen Ihr Telefon sofort nutzen können, ist es für allgemeine Gebrauchszwecke voreingestellt.

Diese Voreinstellungen können Sie entsprechend Ihren persönlichen Erfordernissen und Anschlussbedingungen verändern, siehe jeweilige Funktionsbeschreibung.

Folgende Einstellungen wurden getroffen und sind auch nach Wiederherstellen der Werkseinstellungen (siehe Kap. "Reset (zurücksetzen) des Telefons", S. 71) wirksam:

Funktion	voreingestellt	Auswahlmöglichkeiten
Displaysprache	Deutsch	Deutsch, English, Türkçe
Zielwahltasten	Erste Zielwahltaste mit "SMS senden" (F51) vorprogrammiert. Restliche Zielwahltasten sind nicht programmiert.	6, doppelt nutzbar
Datum/Uhrzeit	Entsprechend SW-Version	Automatisch vom Netz
Ruftonmelodie	Melodie 1, Lautstärke 4	1 bis 7 und Tonruf aus
Telefonbuch	Keine Einträge	bis zu 100 Einträge
Wahlwiederholungsliste	Keine Einträge	--
Anruferliste	Keine Einträge	--
Anschlussart	Hauptanschluss	Nebenstelle, Hauptanschluss
AKZ	Ohne (kein Eintrag)	Benutzerorientierte Eingabe
T-Taste mit Rufnummern der Deutschen Telekom belegt	Entsprechend SW-Version	Keine
Anonymruf	Aus	Ein, aus
Anklopfen	Ein	Ein, aus
Termin	Aus	Ein, aus
Parkcode	1	Benutzerorientierte Eingabe
MSN	Keine	Benutzerorientierte Eingabe
Displaykontrast	Mittlerer Kontrast	Benutzerorientierte Eingabe
Kostenfaktor	EUR 0.0000	Benutzerorientierte Eingabe
Währungskürzel	EUR	Benutzerorientierte Eingabe
Anrufweitzerschaltung	Aus	Ein, aus
Betrieb an Telefonanlage	Aus	Ein, aus
Vermitteln durch Auflegen	Aus	Ein, aus
Vermitteln mit Disconnect	Aus	Ein, aus
Keypad automatisch senden	Ein	Ein, aus

Funktion	voreingestellt	Auswahlmöglichkeiten
Direktruf (Babyruf)	Aus, keine Nummer	Ein, aus
Anruffilter	Aus	Ein, aus
Sprechgarnitur (Headset)	Aus	Ein, aus

Funktionenliste

- F01 Ankommenden Anruf manuell abweisen.
- F02 xx.xx DTMF senden.
- F03 xx.xx Keypad senden.
- F04 xx Parken/ Holen der aktiven Verbindung mit Code xx.
- F05 Fangschaltung
- F06 Dreierkonferenz
- F07 Vermitteln
- F08 Schaltet das Mikrofon aus und wieder ein.
- F11 xx.xx Rufnummer direkt wählen
- F12 xx.xx Direktruf (Babyruf) auf Rufnummer xx.xx wird aktiviert.
- F21 xx.xx Sofortige Anrufweiserschaltung auf Rufnummer xx.xx.
- F22 xx.xx Anrufweiserschaltung auf Rufnummer xx.xx ,wenn Anruf nicht abgenommen wird.
- F23 xx.xx Anrufweiserschaltung auf Rufnummer xx.xx wenn das Gerät besetzt ist.
- F25 Schaltet den Anruffilter für den aktiven Benutzer ein und wieder aus.
- F27 Schaltet das Melden von neuen Nachrichten der T-NetBox für den aktuellen Benutzer ein und wieder aus.
- F28x Die Rufton-Lautstärke wird für den aktuellen Benutzer auf den Wert x gesetzt.
- F31 Benutzer A aktivieren.
- F32 Benutzer B aktivieren.
- F33 Benutzer C aktivieren.
- F34 Benutzer D aktivieren.
- F35 Benutzer E aktivieren.
- F45 Schaltet den Anruffilter für alle Benutzer ein und wieder aus.
- F47 Schaltet das Melden von neuen Nachrichten der T-NetBox für alle Benutzer ein und wieder aus.
- F48 Die Rufton-Lautstärke wird für alle Benutzer auf den Wert x gesetzt.
- F51 SMS senden (mit Editiermöglichkeit).
- F52 SMS direkt senden.
- F53 UUS senden (mit Editiermöglichkeit).
- F54 UUS direkt senden.
- F70 Schaltet Sprechgarnitur (Headset)- Unterstützung ein und wieder aus.
- F81 Sprung ins Termin Menü.

Technische Daten

Modell	T-Concept P722 ISDN-Telefon
Anschluss	Basisanschluss
Protokoll	DSS1 (Euro-ISDN)
Temperaturbedingungen	Betrieb: +5° C bis +45° C Transport: -25° C bis +70° C Lagerung: -25° C bis +55° C
Datenhaltung	ca. 10 Jahre, keine Batterie notwendig.
Abmessungen	(LxBxH) 215 mm x 189 mm x 53 mm
Gewicht	625 g

Gewährleistung

Haben Sie das Produkt direkt bei der Deutschen Telekom, z. B. im T-Punkt oder beim T-Versand, gekauft, gilt Folgendes:

Die Deutsche Telekom AG leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe. Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum der Deutschen Telekom AG über. Bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von der Deutschen Telekom AG zu vertreten ist, Schadenersatz verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel der Deutschen Telekom AG unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z.B. Druckerpatronen, und wiederaufladbaren Akkumulatoren.

Behebt eine Servicestelle der Deutschen Telekom AG anerkannte gewährleistungspflichtige Mängel, so werden keine Nebenkosten berechnet. Fracht- und Versandkosten für den billigsten Rückversand innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gehen dabei zu Lasten der Deutschen Telekom AG.

Haben Sie das Produkt bei einem Fachhändler oder in einem Fachmarkt gekauft, gilt Folgendes:

Ihre Ansprechstelle für Leistungen aus Gewährleistungsverpflichtungen ist der Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Der Fachhändler leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte

oder Teile gehen in das Eigentum des Fachhändlers über.

Bei Fehlschlägen der kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von dem Fachhändler zu vertreten ist, Schadenersatz verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Fachhändler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen, und wiederaufladbaren Akkumulatoren.

Service

Sie haben ein modernes Produkt der Deutschen Telekom erworben, das einer strengen Qualitätskontrolle unterliegt. Sollten trotzdem einmal Probleme auftreten oder haben Sie Fragen zur Bedienung des Gerätes, können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die T-Service Hotline 0 18 05 19 90 wenden.

Der Verbindungspreis beträgt 0,120 €; pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Erfahrene Techniker beraten Sie auch zur Bedienung Ihres Telekom-Gerätes.

Sie können sich im Servicefall auch an einen T-Punkt in Ihrer Nähe wenden, der Ihnen gerne weiter hilft.

Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Service Ihres Netzbetreibers. Für den Netzbetreiber Deutsche Telekom steht Ihnen der T-Service unter **freecall 0800 330 2000** zur Verfügung.

Zulassung und CE-Kennzeichnung

Zulassung

Das Telefon T-Concept P722 ist für die Anschaltung an das öffentliche ISDN Telekommunikationsnetz zugelassen. Es darf durch jedermann über den NTBA oder die Telefonsteckdose am S₀-Bus angeschaltet und in Betrieb genommen werden.

CE-Zeichen



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG


Geschäftsbereich Endgeräte
CE-Testlab Steinfurt
Sonnenschein 38
48565 Steinfurt
Mail: testlab-steinfurt@telekom.de


Recycling

Rücknahme von alten Telefonen

Hat Ihr Telefon ausgedient, nimmt die Deutsche Telekom von ihr gemietete oder bei ihr gekaufte Geräte in den T-Punkten kostenlos zurück. Die Deutsche Telekom zerlegt die Endgeräte fachgerecht und führt sie dem Recycling zu.

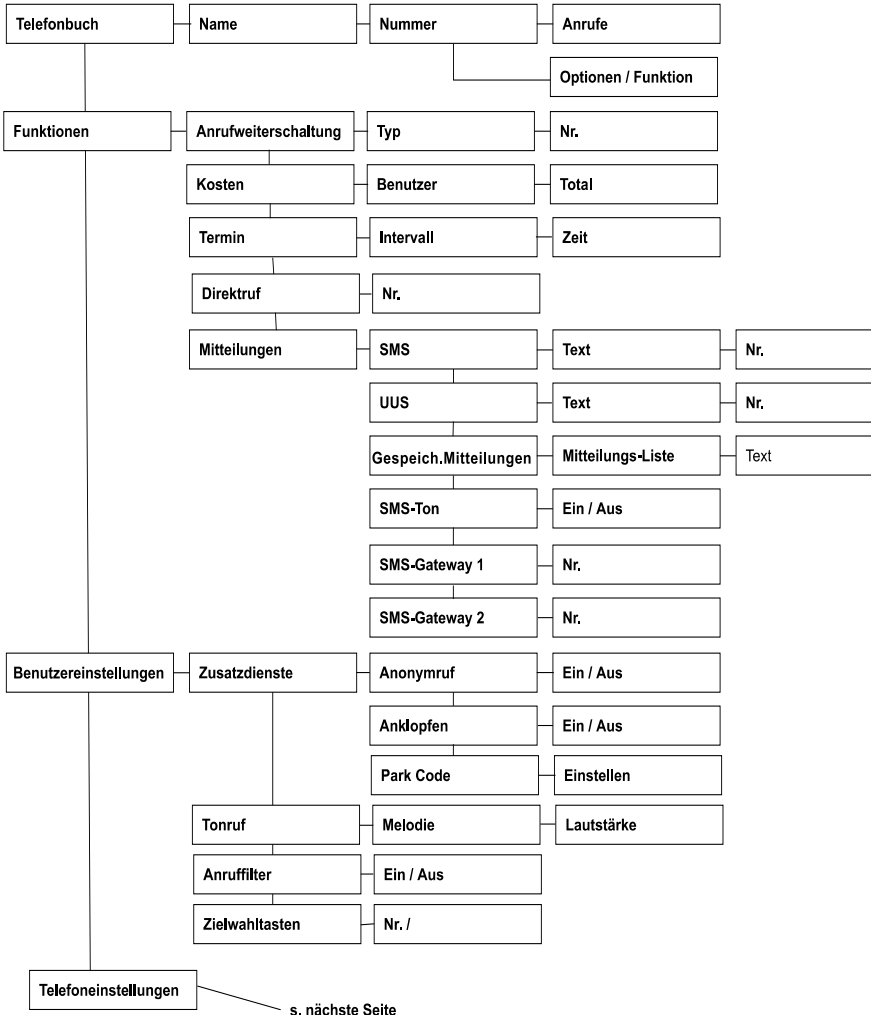


Menü-Übersicht

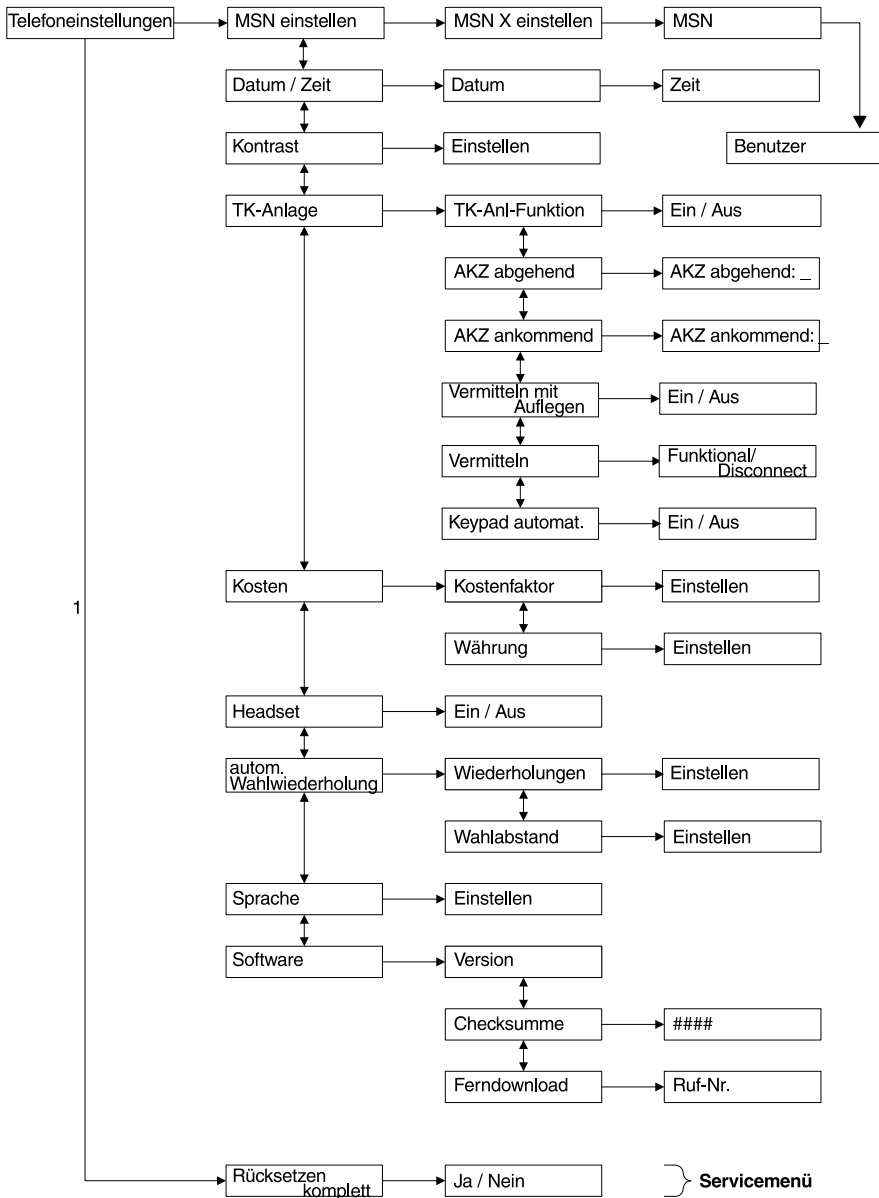





Structure of the menu

Setting the language (see "Sprache einstellen", page 49)

		ändern		ok
1. Press the menu key until "Telefonereinstellungen" appears.	2. Press the selection key under the down arrow until "Sprache" appears.	3. Press the selection key under "ändern". The available languages will be shown.	4. Press the selection key under the language of your choice.	5. Press the selection key under "ok".

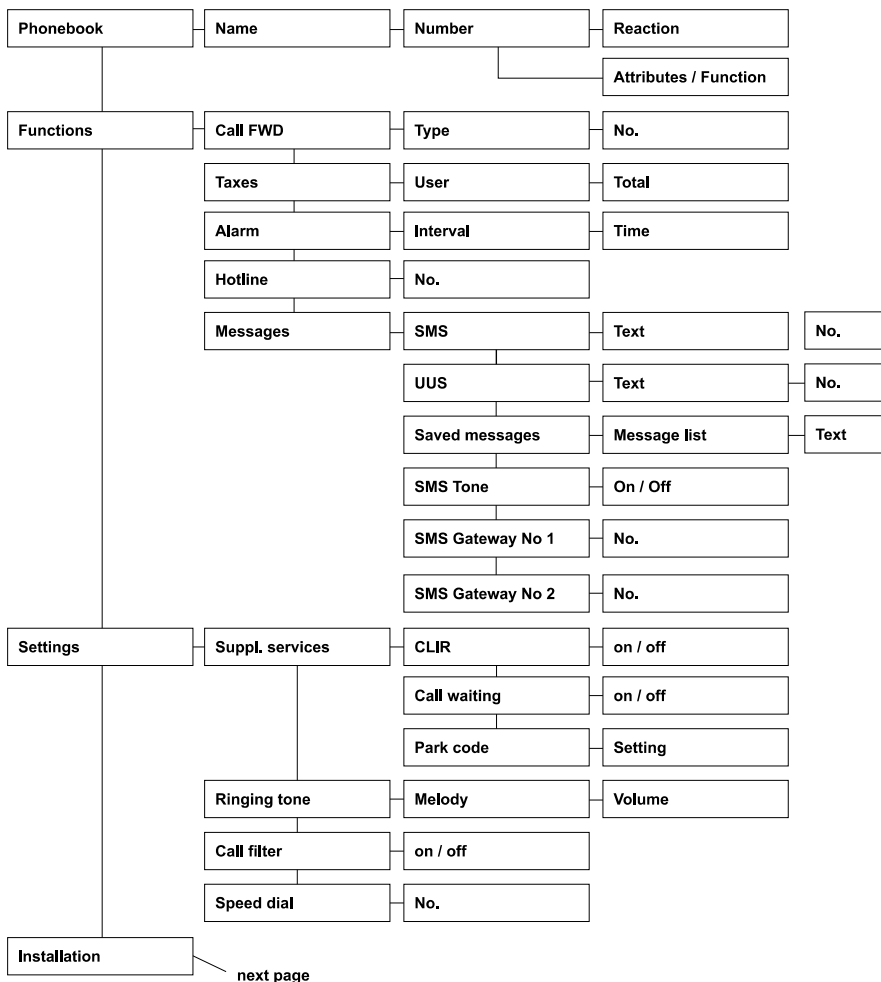

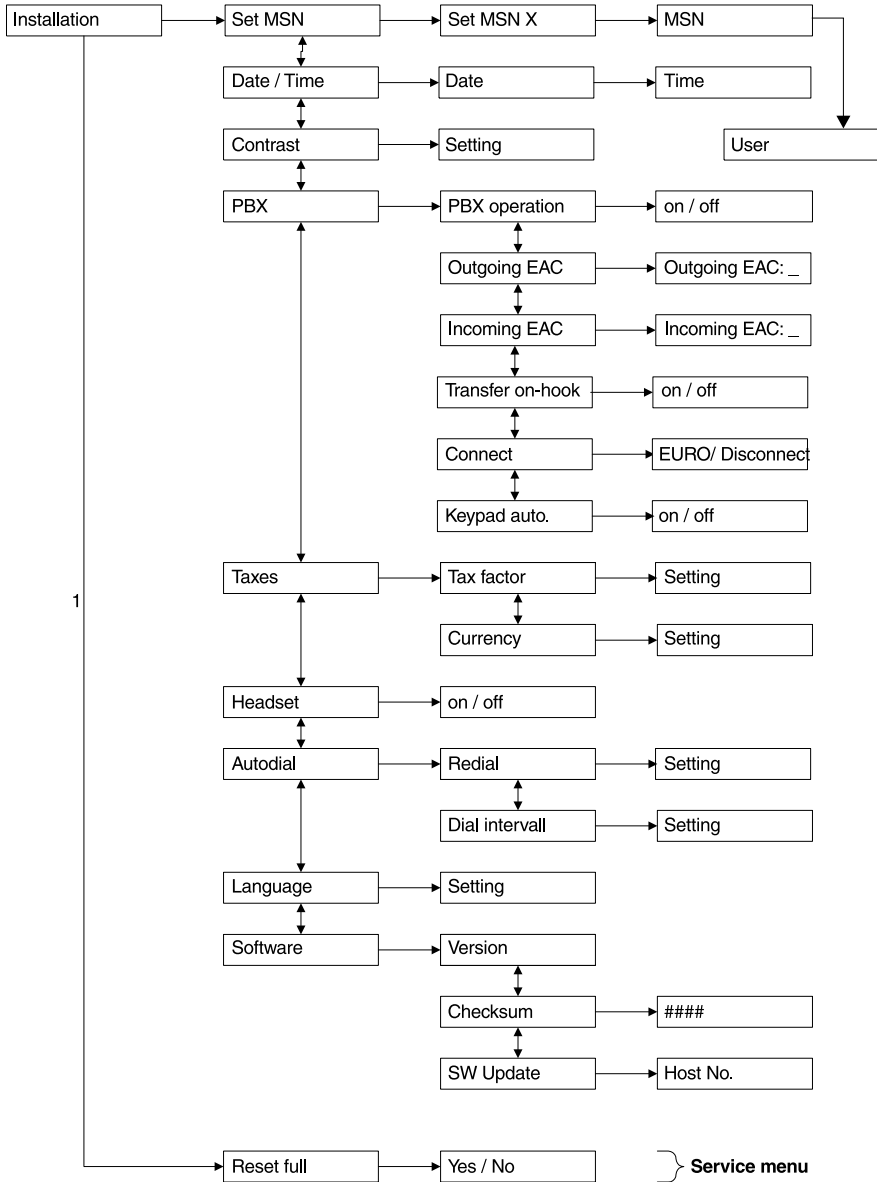

1

} Service menu

Mönü strüktürü

Lisan ayarlama (bkz. "Sprache einstellen", sayfa 49)

M





ändern




ok

1. Menü tuşunu "Telefon-einstellungen" görüntüleninceye kadar basın.
2. "Sprache" görüntüleninceye kadar seçim tuşuna basın.
3. Seçim tuşu "ändern" altında mümkün lisanlar görüntülenir.
4. Arzu edilen lisan da seçim tuşunu basın.
5. Seçim tuşuyla "ok" basın.

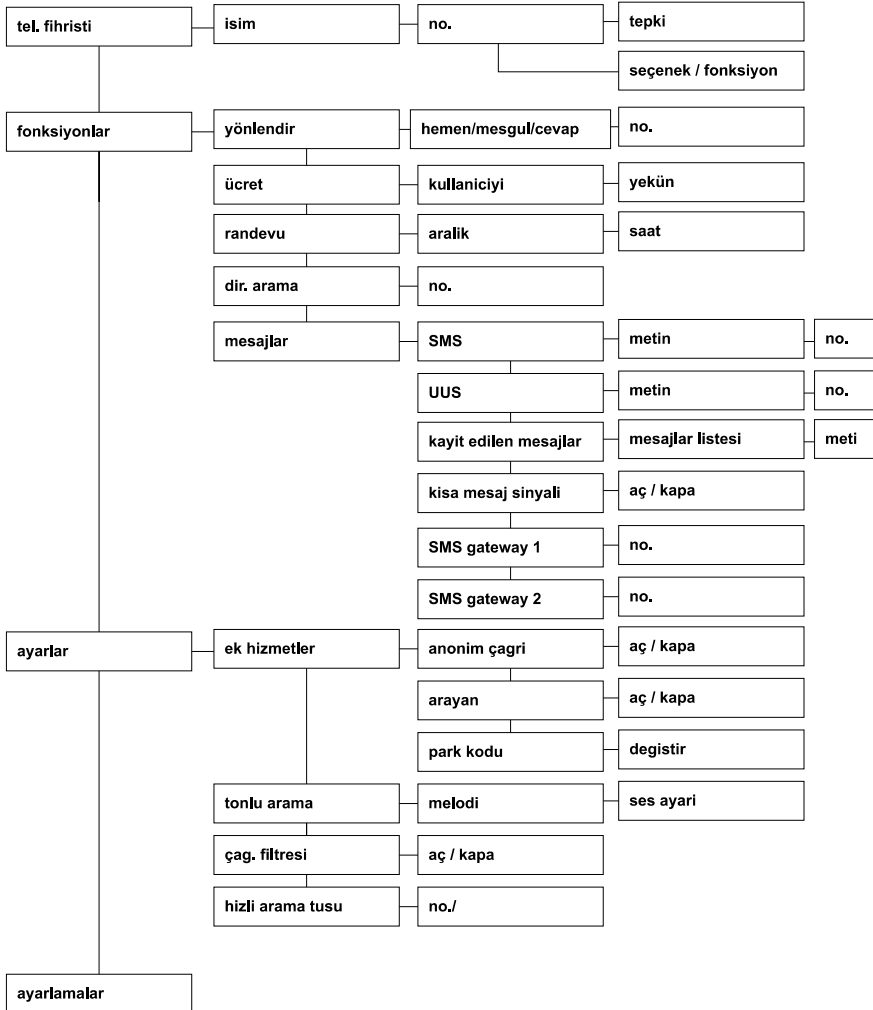

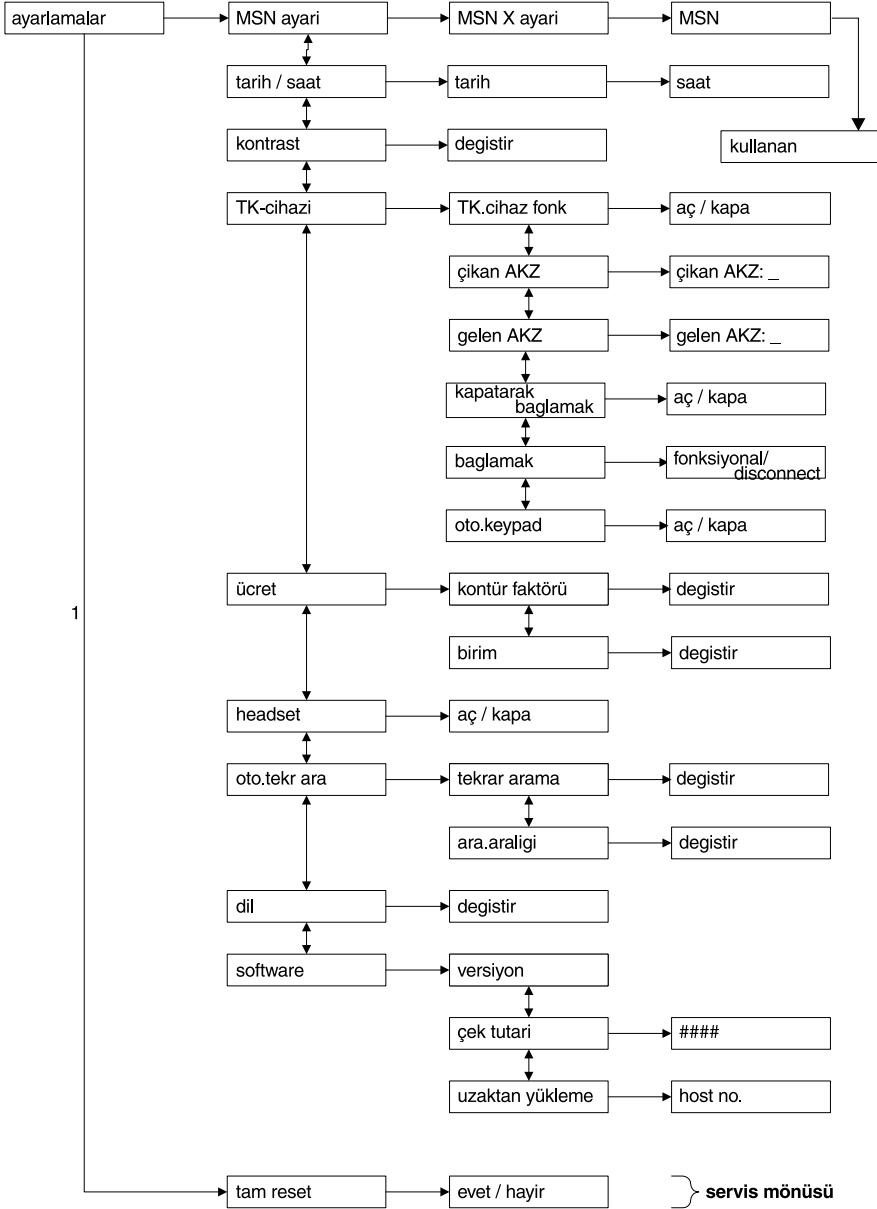



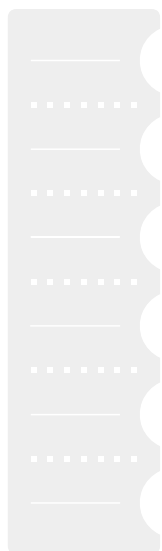

Stichwortverzeichnis

A

Abwechselnd Telefonieren (Makeln) 29
Abweisen, Anruf 27
AKZ 35
Alle Gespräche beenden 30, 31
alphabetisch suchen 17
Amtskennzahl 35
Amtskennziffer eingeben 66
An anderes Telefon weiterleiten 27
ändern
– Telefonbucheintrag 40
Anklopfen 49
Anklopfton 28
ankommende Rufe, AKZ 67
ankommender Anruf 26
anonym 48
Anruf abweisen 27
Anruferliste 18
Anruferliste speichern 19
Anrufweftersaltung 31
Anschließen
– an Telefonanlage 65
– Hörer 6
– Sprechgarnitur 72
– Telefon 6
Anschlussbuchsen 5
Aufstellort II
automatische Wahlwiederholung 15

B

Babyruf 54
Bedienelemente des Faxgerätes II
Bedienungsanleitung 1
Benutzer 13
– löschen 45
Benutzergebühren 53
beschädigt 5
Besetzt 35, 41
Betrieb an TK-Anlagen 65
Bildsymbole 2
blättern im Telefonbuch 18

böswillige Anrufe 48
breite Taste 9
Buchstaben 10, 19, 36

C

CE-Zeichen 78
CLIP 35
CLIR 35

D

Datum einstellen 47
Deutsch 51
Direktruf 54
Disconnect 68
Displaysymbole 8
Doppelbuchstaben 11
Dreierkonferenz 30

E

eine von zwei Verbindungen
beenden 29, 31
eingeben
– Adressen 36
– AKZ 37
– Datum 47
– Optionen 37
– Subadresse 38
– Uhrzeit 47
einstellen
– Gebührenzähler 51
– Sprechgarnitur 72
Englisch 51
Entgeltanzeige
– einstellen 51
Exitstaste 9

F

Fehlerbehebung 74
Fehlerbeseitigung 74
Filterfunktion 39
Filterreaktion 39

Freisprechen 23
Freisprechen auf Hörer 24
Funktional 68
Funktionen auf Zielwahltasten 45
Funktionenliste 76

G

Gebrauch 1
Gebrauchsbedingungen 5
Gefahrenhinweis 2
Gesamtabbildung III
Gespräch 28
Gespräch übergeben 31
Gesprächskosten 53
Gesprächsliste 20, 21
Gewährleistung 77
Groß- und Kleinbuchstaben 10, 19, 36
Grundstellung 9

H

Hinweis auf Gefahren 2
Hinweis auf Störungen 2
Hinweisfelder 2
Hörer auf Freisprechen 24

I

Info 53, 72
Informationen, Keypad 69
ISDN-Text 56

K

Kabelschacht 6
Kauf
– Fachhändler 77
– Fachmarkt 77
– T-Punkt 77
– T-Versand 77
Keypad 69
– eingeben, Telefonbuch 37
– senden 69
– senden ein-/ausschalten 70
Kleinbuchstaben 10, 19, 36
Klingelzeichen 50
Kniffe 2

Kontrast 53
Kosten 53
Kundendienst 78

L

Lackpflegemittel 5
Lauthören 24
Lautsprecher 23
Lautstärke 24, 50, 51
LED IV
Löschen
– Rufnummer Anruferliste 20
– Rufnummer Gesprächsliste 21
– Rufnummer Wahlwiederholung 16

M

Mehrfachrufnummer 6, 10
Melodie 50
Menüebene zurück 9
Menütaste 9
Mikrofon 23
Mikrofon ausschalten 25
Minus-Taste IV
Möbel 5
MSN 10
MSN löschen 45
MWI 33
– Einführungstermin 33

N

Namen 35
Notbetrieb 70, 71
Notversorgung 1
nur ein Benutzer 13

O

Optionen 35, 37
Originalverpackung 5

P

Parkcode 25
parken 25
Pflege 74
Piktogramme 2

Plus-Taste IV

R

Rautetaste 69

Reaktion 39

Recycling 79

Reset 71

R-Taste IV

Rückfragen 29

Rückruf

– bei besetzt 14

– nicht melden 15

– vorzeitig beenden 15

Rufnummer unterdrücken 48

Rufnummern 10

Rufnummernübermittlung 35

Rufnummernunterdrückung eingeben,

Telefonbuch 37

Ruftonmelodie 50

Rufumleitung 31

Ruhe vor dem Telefon 51

Ruheanzeige 7

Ruhezustand 3, 9

S

schreiben 10

Service 78

Sicherheitshinweise II

SMS 57

– Kosten 58

– Mobilfunkbetreiber 58

– Signalisierung 58

– Speicherkapazität 58

Softtaste 9

Softwareversion 72

Sonderzeichen 10, 19, 36

Speicherkapazität 58

Sprache 51

Sprechgarnitur 72

Stern Taste 69

Steuerfunktionen 35

Stolperfalle 5

Störungen 74

Stromausfall 70

Stummschalten 25

Subadresse 35, 38

Subadresse eingeben, Telefonbuch 38

Symbole 7

T

Telefon während Gespräch

umstecken 25

Telefonanlagen 65

Telefonbuch 35

– Eintrag ändern 40

Text, UUS 56

Textmeldungen (SMS) 57

Textmodus 10

Textnachrichten 56

Tipps 2

T-NetBox 33

Tonruf aus 51

transportieren des Telefons während

Gespräch 25

T-Taste 22

Türkisch 51

U

Übersicht, Werkseinstellungen 75

Uhrzeit einstellen 47

Umstecken Telefon 25

Umzug 5

unterdrücken, Rufnummer 48

UUS-Text 56

V

Vermitteln 30

Vermitteln durch Auflegen 68

Vermittlungsart 68

vertippt 11

Voreinstellungen, Liste 75

W

Wahl

– Anruferliste 18

– bei aufgelegtem Hörer 14

– Gesprächsliste 20

– über das Telefonbuch 17

– Wahlwiederholung 16

- Zielwahltasten 22
- Wahlvorbereitung 14
- Wahlwiederholung
 - automatisch 15, 49
- Wahlwiederholungstaste 16
- Warnungen 2
- weiterleiten 27
- Werkseinstellungen, Übersicht 75
- Wiederverwertung 79

Z

- Zielwahltasten
 - wählen über 22
- Zulassung 78
- zurücksetzen auf Werkseinstellungen 7
- Zustandsanzeige IV
- zwei Verbindungen 28
- zweites Gespräch 28

Herausgeber:
Deutsche Telekom AG

Änderungen vorbehalten
M Nr 40 194 693EA
Stand 05.2002
SV 20326219