

Profi-Telefon mit USB-Schnittstelle,
Kurzmitteilungsservice (SMS) und
Anrufbeantworter

tiptel 274



tiptel

Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgenden Hinweise:

- Dieses Gerät ist nach der harmonisierten europäischen Anforderung ETSI ES 203 021 geprüft und für den Anschluss an das öffentliche, analoge Telefonnetz geeignet.
- Schließen Sie die Anschlusskabel nur an den dafür vorgesehenen Dosen an.
- Verlegen Sie die Anschlusskabel unfallsicher. Angeschlossene Kabel dürfen nicht übermäßig mechanisch beansprucht werden.
- Stellen Sie das Gerät entfernt von elektrischen Störquellen auf.
- Schließen Sie nur Zubehör an, das für dieses Gerät zugelassen ist.
- Das Gerät niemals selbst öffnen. Die Steckkontakte nicht mit spitzen oder metallischen Gegenständen berühren.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, feuchten Tuch. Keine Chemikalien oder Scheuermittel verwenden.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Staub, Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Nur das original tiptel Steckernetzteil (Artikel-Nr.4569117) verwenden.

Tastenbelegung



Auswahlstasten: Zum schnellen Auswählen von Funktionen, Menüpunkten und Eingabefeldern, die in der Anzeige neben der entsprechenden Taste erscheinen.



Steuertaste (links): Dient zur Navigation und Einstellung. Öffnet im Grundzustand die Anruflisten.



Steuertaste (rechts): Dient zur Navigation und Einstellung. Öffnet im Grundzustand die Aufzeichnungen des Anrufbeantworters.



Steuertasten (aufwärts/abwärts): Dienen zur Navigation und Markierung der gewünschten Funktion oder des Menüpunkts.



Ok-Taste: Wählt die markierte Funktion oder den Menüpunkt aus. Dient zur Übernahme der neuen Einstellung.



ESC: Beendet eine laufende Funktion, dient zum Schließen geöffneter Menüs und führt zurück in den Grundzustand. Bricht eine Einstellung ab, der alte Zustand bleibt erhalten.



DEL: Löscht den markierten Eintrag. Löscht bei Eingabefeldern die Stelle rechts neben der Schreibmarke. Löscht bei der Wiedergabe die aktuell gehörte Aufzeichnung.



2 Sek.

DEL zwei Sekunden drücken: Löscht gesamte Listen. Löscht bei Eingabefeldern die gesamte Eingabe.



Plus/Minus: Verändern die Lautstärke. Während einer Rufsignalisierung ändert sich die Ruftonlautstärke. Während eines Telefonats ändert sich die Hörerlautstärke. Bei der Rufnummerneingabe dienen sie zur Eingabe von Sonderzeichen.



Telefonbuch: Öffnet das Telefonbuch.



2 Sek.

Telefonbuch zwei Sekunden drücken: Öffnet die Eingabe für einen neuen Telefonbucheintrag

Tastenbelegung



Ziffern: Dienen zur Eingabe von Zahlen, Namen, Texten und zur Wahl von Telefonnummern.



Funktionstasten: Hier können Einträge aus dem Telefonbuch als direktes Ziel gespeichert werden. Des Weiteren können Sie häufig genutzte Funktionen auf diese Tasten legen.




Stummtaste: Schaltet während eines Telefonats das Mikrofon aus, der Anrufer hört eine Wartemelodie. Im Grundzustand des Gerätes kann der Rufton aus- bzw. wieder eingeschaltet werden (Ruhe vor dem Telefon).



Wahlwiederholung: Startet die Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer.



Lautsprecher: Startet die Wahl einer selektierten oder eingegebenen Rufnummer. Schaltet die Leitung mit dem Freisprecher bzw. Headset (Anschluss ) an und aus. Schaltet während eines Gesprächs mit dem Hörer auf Lauthören.



R-Taste: Flash- oder Hookflash-Funktion. Dient bei TK-Anlagen zum Vermitteln. Löst bei manchen Netzen Sonderfunktionen aus.




Anrufbeantworter: Schaltet den Anrufbeantworter ein bzw. aus. Leuchtet bei eingeschaltetem Anrufbeantworter. Blinkt bei neuen, noch nicht abgehörten Aufzeichnungen. Flackert, wenn der Speicher voll und kein Platz mehr für neue Aufzeichnungen vorhanden ist.



2 Sek.

Stern zwei Sekunden drücken: Aktiviert und deaktiviert den Tastenschutz.

Bedienungselemente

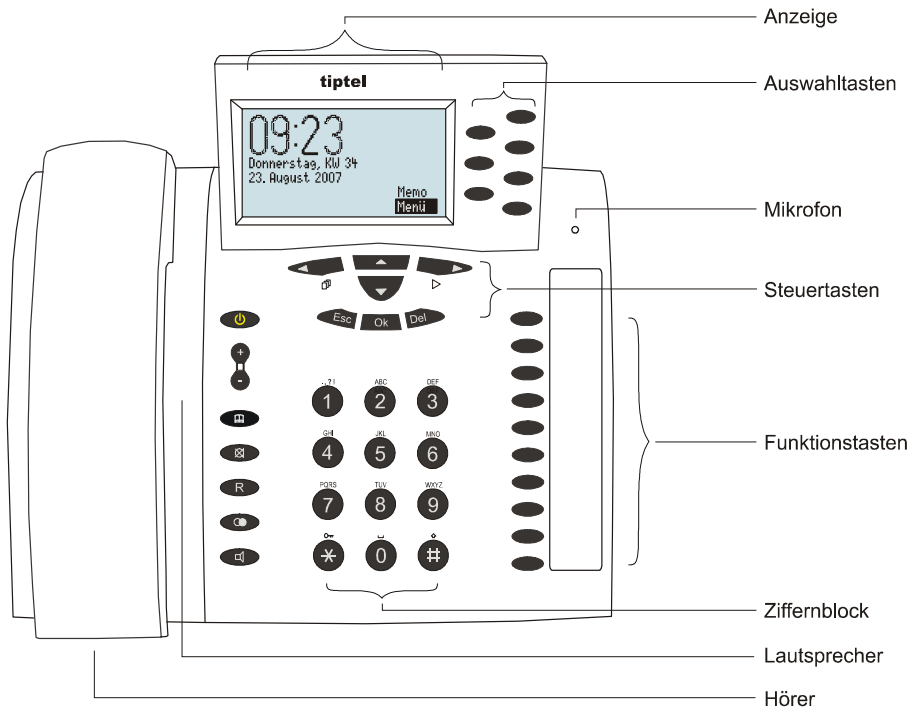
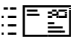



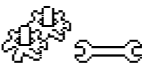


























Inhalt













Sicherheitshinweise	3
Tastenbelegung	4
Bedienungselemente	6
Inhalt	7
Symbole der Anzeige	9
Inbetriebnahme.....	11
Lieferumfang	11
Aufstellen.....	11
Anschließen.....	11
Telefonfunktionen/Telefonieren	13
Direkte Wahl	13
Indirekte Wahl (Wahlvorbereitung).....	14
Freisprechen	14
Automatische Wahlwiederholung/Rückruf bei Besetzt	15
Tastenschutz	16
Texteingaben	17
Texteingabe über den Ziffernblock	17
Überblick der möglichen Zeichen	17
Anruflisten	18
Allgemeines.....	18
Anruflisten öffnen und anrufen.....	18
Telefonbuch	20
Allgemeines.....	20
Einträge eingeben und speichern	20
Wahl aus dem Telefonbuch	21
Kurzmitteilungen (SMS).....	23
Konfiguration des Telefonanschlusses	23
An- und Abmelden bei der Mitteilungszentrale	24
Eingabemöglichkeiten für die Kurzmitteilungen.....	24
Posteingang	25
Postausgang	27
Entwürfe	29
Mitteilungszentrale	31

Termine/Zeitsteuerung	32
Eingabemöglichkeiten für Termine	32
Termine eingeben und verwalten	33
Terminmeldung	35
Eingabemöglichkeiten für Zeitsteuerung	36
Programmierung der Zeitsteuerung	37
Programmierbeispiel für die Zeitsteuerung	40
Einschalten der Zeitsteuerung	41
Information & Service	42
Auswahlmöglichkeiten	42
Information & Servicemenü	42
Einstellungen	44
Einstellmöglichkeiten	44
Einstellmenü	49
Lautstärke einstellen	50
Anrufbeantworter	51
Einstellmöglichkeiten für den Anrufbeantworter	51
Ansagen	52
Aufzeichnungen	54
Nachrichtenweitermeldung	57
Einstellungen	59
Einschalten des Anrufbeantworters	60
Mitschneiden/Personal-Info (Memo)	61
Fernbedienung des Anrufbeantworters	62
Wählen über den PC	65
Wählen aus der Anwendung	65
Wählen über AT-Befehle	66
Anhang	67
Service	67
Gewährleistung	68
CE-Zeichen	69
Umweltverträglichkeit	69
Hilfe bei Problemen	70
Auslieferungszustand	72
Technische Daten	73
Stichwortverzeichnis	75

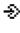Symbole der Anzeige

	Anrufsignalisierung, Anruf in Abwesenheit		Kurzmitteilung (SMS) gesendet bzw. empfangen
	Neue Aufzeichnungen, Anrufbeantwortermenü		Kurzmitteilungs-menü
	Menü für Termine und Zeitsteuerung, akuter Termin		Einstellmenü, Grundeinstellungen, Firmware-Update, Anrufweiterleitung einschalten/ausschalten
	Information und Servicemenü		Lautstärke
	Übernahme ins Telefonbuch		Hörerlautstärke
	Text- oder Nummerneingabe über Ziffernblock möglich		Löschen
	Aufnahme eines Ruftons oder einer Ansage über Mikrofon		Automatische Beantwortung, Leitungsbelegung
	Tastenschutz aktiv		Zeitsteuerung eingeschaltet
	Anrufbeantworter mit Ansage 2 eingeschaltet		Nachrichtenweitermeldung eingeschaltet
	Headset an Anschluss erkannt.		Restaufzeichnungskapazität
	Posteingang alt, Aufzeichnung alt		Posteingang neu, Aufzeichnung neu
	Abgehendes Gespräch		Angenommenes Gespräch
	Lauthören eingeschaltet		Mikrofon ausgeschaltet
	Freisprecher eingeschaltet		Rufnummer zurückrufen
	Wiedergabe, Wiederholen		Wiedergabepause

Symbole der Anzeige

	Fehler- und Bedienhinweise		Datenaustausch mit dem PC, blinkt während der Übertragung.
	Zur nächsten Aufzeichnung springen		Zur vorherigen Aufzeichnung springen
	Rufnummer speichern		Rufnummer privat
	Rufnummer geschäftlich		Rufnummer mobil
	Wahlwiederholung		Automatischer Rückruf
	Rufnum ausgeschaltet oder gewählter Rufnum nicht funktionsfähig.		Signalisiert neue, noch nicht gelesenen Kurzmitteilungen. Blinkt, wenn der Posteingangsspeicher voll ist.

Inbetriebnahme

Lieferumfang

In der Verpackung Ihres Telefons sind enthalten:

- Telefon inkl. Hörer
- Spiralkabel (Hörschnur)
- Telefonanschlusskabel
- Steckernetzteil 11.5V / 350 mA
- USB-Kabel für den Anschluss an einen PC
- CD-ROM mit Treibern und Anwendungssoftware
- Bedienungsanleitung

Aufstellen




Dieses Gerät wurde für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Lösungsmittel in Möbellacken, Pflegeöle und Lackpflegemittel können die Gerätefüße anlösen. Die so veränderten Gerätefüße können dann Spuren auf den Möbeln hinterlassen.


Verwenden Sie daher, besonders bei neuen oder frisch behandelten Möbeln, eine rutschfeste Unterlage.

Anschließen

Bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie alle notwendigen Kabel anbringen.

- 1 Spiralkabel mit dem langen Ende in die Buchse mit dem Hörsymbol und mit dem kurzen Ende in den Telefonhörer stecken.
- 2 Steckernetzteil mit dem kleinen Stecker in Buchse „POWER“ einstecken und das Steckernetzteil in eine 230 V Steckdose stecken.
- 3 Telefonanschlusskabel mit dem kleinen Stecker in Buchse „LINE“ und dem TAE-Stecker in die Telefonsteckdose (Schlitz F) stecken.
- 4 Wenn Sie das Gerät über den PC konfigurieren möchten, USB-Kabel mit dem quadratischen Stecker ins Gerät und mit dem flachen Stecker in den PC stecken.

- 5 Wenn Sie ein Headset (Zubehör) benutzen wollen, einfach den Stecker in die passende Buchse  oder  stecken. Ein schnurloses Headset mit DHSG-Schnittstelle gehört in Buchse . Es darf nur ein Headset angeschlossen werden, entweder das normale Headset oder das schnurlose Headset. Beachten Sie die Einstellung auf Seite 47 „Einstellungen/Telefon/Headset“.

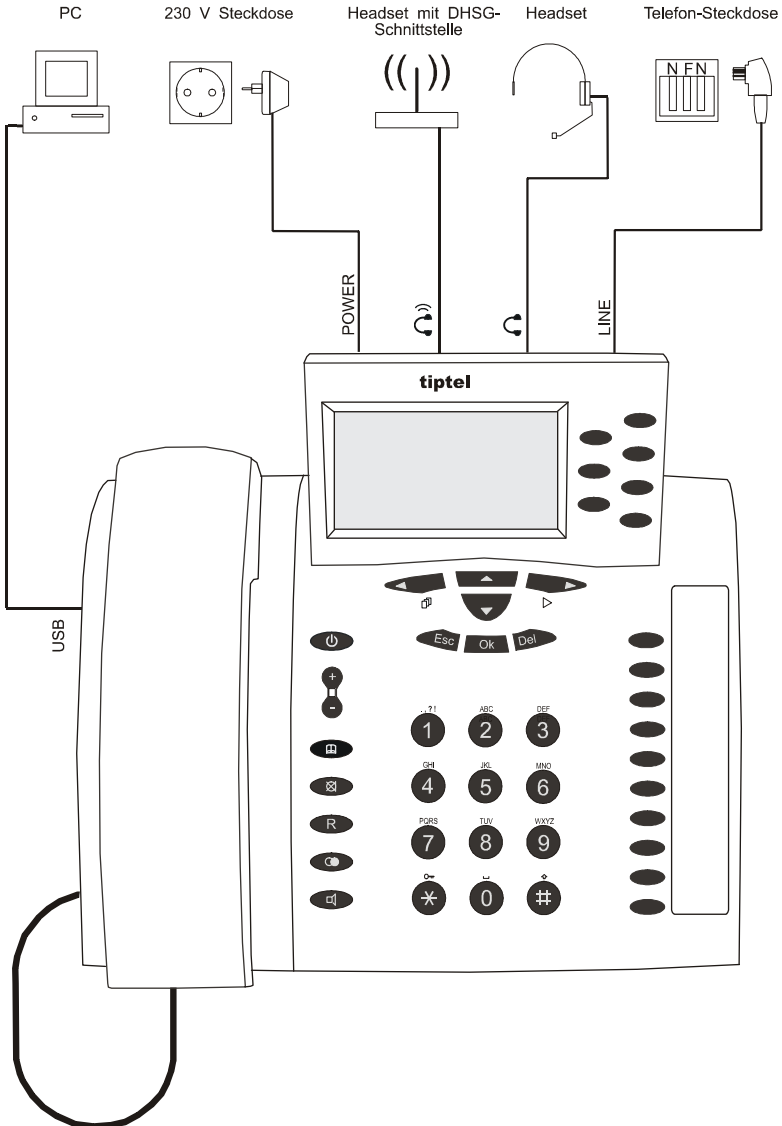

Telefonfunktionen/Telefonieren

Während eines Telefonats erscheint ein Gesprächstimer, er zeigt die Zeit seit der Leitungsbelegung an. So haben Sie stets eine Kontrolle über Ihre aktuelle Gesprächszeit. Werden von Ihrer TK-Anlage oder Ihrem Netzbetreiber Tarimpulse übertragen, so zeigt Ihr Telefon auch die Gesprächskosten an (siehe Seite 46 „Einstellungen/Telefon/Kostenanzeige“).

Direkte Wahl

Bei der direkten Wahl werden die gedrückten Ziffern direkt gewählt ohne Möglichkeit einer Korrektur.



Telefonhörer abheben und Wählen abwarten.




Geben Sie mit dem Ziffernblock die gewünschte Telefonnummer ein.

Die gedrückten Ziffern werden angezeigt und direkt gewählt.



Um die Wahl der zuletzt gewählten Rufnummer zu wiederholen, Wahlwiederholung drücken.

Die zuletzt gewählte Rufnummer wird gewählt.

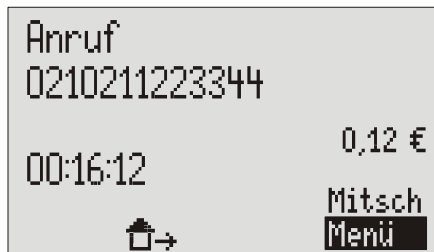

Um das Lauthören ein- und auszuschalten, Lautsprecher drücken.

Der Lautsprecher wird eingeschaltet, anwesende Personen können das Gespräch mithören.



Um das Mikrofon ein- und auszuschalten, Stummtaste drücken.

Das Mikrofon wird ausgeschaltet, der Gesprächspartner hört „bitte warten“ und eine Wartemelodie.



Zum Beenden des Gesprächs, einfach den Telefonhörer auflegen.

Die Verbindung wird beendet.

Indirekte Wahl (Wahlvorbereitung)

Bei der Indirekten Wahl werden die eingegebenen Ziffern nicht direkt gewählt. Vor der Wahl können somit noch Korrekturen der Eingabe durchgeführt werden.



Geben Sie mit dem Ziffernblock die gewünschte Telefonnummer ein.

Die gedrückten Ziffern werden angezeigt, aber noch nicht gewählt.



Um eingegebene Telefonnummer zu wählen, Telefonhörer abheben.

Die Verbindung wird aufgebaut, Sie können Ihr Gespräch führen.

Freisprechen

An Stelle des Telefonhörers können Sie auch mit dem Freisprecher eine Verbindung aufbauen oder ein Gespräch entgegen nehmen.



Lautsprecher drücken (dies entspricht dem Abheben des Hörers).

In der Anzeige erscheint das Symbol für den Freisprecher. Sie hören den Wählton oder können Ihr Gespräch führen.



Um vom Freisprecher auf den Hörer umzuschalten, einfach den Telefonhörer abheben.

Sie können Ihr Gespräch mit dem Hörer weiterführen.



halten

Um vom Telefonhörer auf den Freisprecher umzuschalten, Lautsprecher gedrückt halten und Telefonhörer auflegen.

Sie können Ihr Gespräch mit dem Freisprecher weiterführen.






Zum Beenden des Gesprächs, Lautsprecher erneut drücken (dies entspricht dem Auflegen des Hörers).

Die Verbindung wird beendet.



Bei eingestecktem Headset an Anschluss  (Kopfhörersymbol in der Anzeige) geht die Freisprechfunktion verloren. Statt dessen wird das Gespräch auf das Headset gelegt.

Automatische Wahlwiederholung/Rückruf bei Besetzt

Wenn Ihr gewünschter Gesprächspartner dauernd besetzt ist, kann Ihnen Ihr Telefon die Arbeit, einen besetzten Teilnehmer immer wieder neu anzurufen, abnehmen. Bei der automatischen Wahlwiederholung wird die Wahl alle 15 Sekunden bis zu 10-mal wiederholt. Bei der Funktion „Rückruf bei Besetzt“ wird bei Ihnen ein Ruf signalisiert, sobald der besetzte Teilnehmer aufgelegt hat. Diese Funktion muss von Ihrem Telefonnetz bzw. Ihrer Nebenstellenanlage unterstützt werden (siehe auch Bedienungsanleitung des Netzbetreibers bzw. Anlagenherstellers). Um „Rückruf bei Besetzt“ zu aktivieren, wird in der Regel eine bestimmte Zeichenfolge (z.B. Hookflash *37#) gewählt. Die Zeichenfolge muss, wie unter „Einstellungen/Telefon/Rückrufcode“ (Seite 46) beschrieben, vorher eingegeben werden.



Sie rufen jemanden über den Freisprecher (mit aufliegendem Hörer) an, es ist besetzt.

In der Anzeige erscheint „Teilnehmer besetzt ...“.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) gewünschte Funktion auswählen.

„Rückruf“ oder „Wahlwiederholung“ wird invers dargestellt.



Ok drücken.

Bei der Wahlwiederholung wird die Wahl bis zu 10-mal wiederholt. Beim Rückruf wird dieser signalisiert, sobald der angerufene Teilnehmer aufgelegt hat.



Gespräch über Telefonhörer oder Freisprecher führen.

Sie können jetzt Ihr Gespräch führen.



Sie möchten keine automatische Wahlwiederholung bzw. kein Rückruf bei Besetzt. Esc drücken oder einfach 10 Sekunden warten.

In der Anzeige erscheint wieder der Ausgangszustand.



Die Funktion „automatische Wahlwiederholung/Rückruf bei Besetzt“ ist nur bei Wahl mit aufliegendem Hörer möglich.

Tastenschutz

Um Ihr Telefon gegen ungewollte Bedienung zu schützen, können Sie den Tastenschutz aktivieren.



2 Sek.

Zum Aktivieren des Tastenschutzes, Stern für zwei Sekunden drücken und halten.

Der Tastenschutz wird aktiviert, rechts oben in der Anzeige erscheint ein Schlüssel.



2 Sek.

Zum Aufheben des Tastenschutzes, Stern erneut für zwei Sekunden drücken und halten.

Der Tastenschutz wird aufgehoben, der Schlüssel verschwindet.

Texteingaben

Texteingabe über den Ziffernblock

Wenn sich Ihr Telefon in der Texteingabe befindet, können Sie Texte und Nummern über die Zifferntasten eingeben. Welche Buchstaben sich mit welcher Taste eingeben lassen, sehen Sie auf der Gehäusebedruckung und in der Tabelle „Überblick der möglichen Zeichen“.

Drücken Sie eine der Zifferntasten wenn sich das Telefon in der Texteingabe befindet, so erscheint das erste Zeichen in der Anzeige. Bei jedem weiteren Tastendruck wird das aktuelle Zeichen durch das nächste ersetzt.

Beispiel: Sie möchten ein „c“ schreiben. Das „c“ befindet sich an der dritten Stelle der „Zifferntaste 2“. Also die „2“ dreimal hintereinander drücken.

Erfolgt für eine Sekunde keine Eingabe, wird das aktuelle Zeichen übernommen, und die Schreibmarke springt zur nächsten Stelle. Mit den Steuertasten können Sie im Text navigieren. Zum Löschen eines Zeichens „DEL“ drücken. Zum Löschen des gesamten Textes „DEL“ zwei Sekunden drücken und halten.

Überblick der möglichen Zeichen

Taste	Belegung	Taste	Belegung
1	.,?!1:;'"()=+-/&%[]<>@	6	MNO6ÖÖ mno6öò
2	ABC2Ä abc2ä	7	PQRS7 p qrs7ß
3	DEF3ÈÈ def3èé	8	TUV8ÜÜ tuv8üù
4	GHI4I ghi4i	9	WXYZ9 wxyz9
5	JKL5 jkl5	0	(Leerzeichen) 0
*	€£\$¥	#	(Shift)

☞ Nach Drücken der **#**(Shift)-Taste wird das nachfolgende Zeichen groß geschrieben. Nach einem Punkt oder bei Namen wird das erste Zeichen automatisch groß geschrieben.

Anruflisten

Allgemeines


In Ihrem Telefon sind drei Anruflisten integriert. Anrufe in Abwesenheit, empfangene Anrufe und gewählte Nummern. Jede Liste speichert die letzten 20 Anrufe mit Datum, Uhrzeit und falls vorhanden, angefallene Gesprächskosten. Wenn während eines Anrufes die Telefonnummer des Anrufers übertragen wurde, wird diese zusätzlich angezeigt. Stimmt die Telefonnummer mit einer aus dem Telefonbuch überein, erscheint der Name des Anrufers. Die Telefonnummern aus der Anrufliste können direkt gewählt werden. Einzelne Einträge oder die gesamte Liste lassen sich löschen. Telefonnummern können ins Telefonbuch übernommen werden.

Anruflisten öffnen und anrufen



Aus dem Grundzustand Steuertaste (links) drücken.

Die Anzeige wechselt und zeigt die Auswahl der Anruflisten.

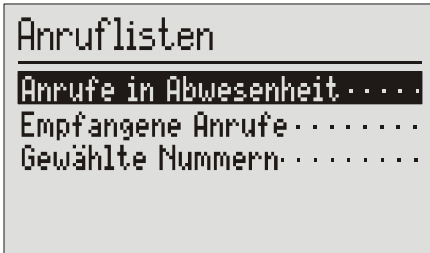

Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) gewünschte Liste selektieren.

Die ausgewählte Zeile wird invers dargestellt.



Ok drücken.

Die Anzeige wechselt und zeigt die ausgewählte Liste.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) können Sie die einzelnen Einträge durchblättern.

Der neueste Anruf steht ganz oben in der Liste.



Um den markierten Anruf zu sehen, Ok drücken.

Der gewünschte Anruf erscheint mit Datum und Anrufzeit in der Anzeige. Wenn die Rufnummer noch nicht im Telefonbuch steht, erscheint zusätzlich die Option „Nummer speichern“.




Um den markierten Anruf zu löschen, Del drücken.

Der Anruf wird gelöscht.



2 Sek. Zum Löschen der gesamten Liste, Del zwei Sekunden drücken und halten.

Alle Einträge werden gelöscht.

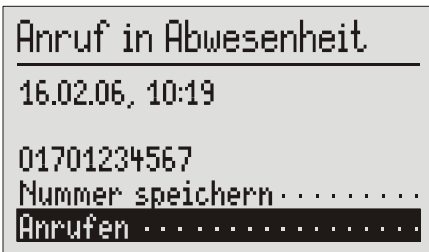

Zum Aufbau einer Verbindung Lautsprecher drücken.

Die Verbindung wird aufgebaut, der Freisprecher schaltet sich ein.

oder



Einfach den Telefonhörer abheben.

Die Verbindung wird aufgebaut, Sie können Ihr Gespräch führen.

Telefonbuch

Allgemeines

Das Telefonbuch verwaltet die Namen und Telefonnummern Ihrer Gesprächspartner. Es lassen sich bis zu 250 Einträge speichern. Ein Eintrag besteht aus dem Namen (Suchbegriff) und bis zu 3 Telefonnummern. Der Name muss mit einem Buchstaben beginnen. Die Telefonnummer sollte immer mit der Ortskennzahl (Vorwahl) beginnen, damit später bei einer empfangenen Rufnummer der entsprechende Name aus dem Telefonbuch angezeigt werden kann. Sie können auf die Eingabe der Ortskennzahl im eigenen Ortsnetz verzichten, wenn Sie diese bereits bei den Einstellungen vorgenommen haben (siehe Seite 44 „Einstellungen/Eigene Rufnummer“). Alle Einträge werden alphabetisch sortiert.

Einträge eingeben und speichern



2 Sek.

Telefonbuch für zwei Sekunden drücken und halten.

In der Anzeige erscheint das Eingabefeld für einen neuen Eintrag.



Geben Sie mit Hilfe des Ziffernblocks den Namen ein (siehe auch Seite 17 „Texteingaben über den Ziffernblock“).

Hier müssen Sie etwas eingeben, damit der Eintrag gespeichert werden kann.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) Speicherplatz für die Rufnummer selektieren.

Die Symbole stehen für geschäftlich, mobil und privat.



Geben Sie mit dem Ziffernblock die Telefonnummer ein.

In der Anzeige erscheinen die gedrückten Ziffern.

Telefonbuch



Mit den Tasten Plus/Minus können Sie Sonderzeichen eingeben.

P = Warten auf Wählton / 3 Sek. Pause
i = Intern (für TK-Anlagen)
F = Flash (für TK-Anlagen)
H = Hookflash (für TK-Anlagen)
S = SMS-Nachrichtenweitermeldungsziel (Anrufbeantworter)



Zum Löschen einzelner Zeichen Del drücken.

Das Zeichen rechts neben der Schreibmarke wird gelöscht.



2 Sek.

Zum Löschen der gesamten Zeile Del für zwei Sekunden drücken und halten.

Die selektierte Zeile wird gelöscht.



Zum Bestätigen der Eingabe Ok drücken.

Die Eingabestelle hört auf zu blinken, die Eingabe wird übernommen.



Zum Verlassen des Eingabefelds Esc drücken.

In der Anzeige erscheint wieder der Grundzustand.



Wenn Sie Ihr Telefon auf automatische Amtsholung gestellt haben, wird automatisch vor jeder Rufnummer aus dem Telefonbuch die Amtsholung für das öffentliche Telefonnetz gewählt (siehe auch Seite 46 „Einstellungen, TK-Anlagen/Amtsholung“). Um dieses vor internen Rufnummern zu unterdrücken, muss vor der internen Rufnummer ein „i“ eingegeben werden.

Wahl aus dem Telefonbuch



Telefonbuch drücken.

Das Telefonbuch wird vorne bei „A“ geöffnet.



Geben Sie über den Ziffernblock den Anfangsbuchstaben des zu suchenden Namen ein (z.B. M für Mustermann).

Alle Namen mit „M“ erscheinen. Sie können bis zu fünf Buchstaben zur weiteren Suche eingeben.



Telefonbuch



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) können Sie den gewünschten Eintrag selektieren.

Der selektierte Eintrag wird invers dargestellt.



Zum Bestätigen Ok drücken.

Die Anzeige wechselt und zeigt den ausgewählten Eintrag.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) können Sie zwischen den drei möglichen Rufnummern oder der Option „Eintrag bearbeiten“ auswählen.

Die selektierte Zeile wird invers dargestellt.



Zum Aufbau einer Verbindung Lautsprecher drücken.

Die Verbindung wird aufgebaut, der Freisprecher schaltet sich ein.

oder



Einfach den Telefonhörer abheben.

Die Verbindung wird aufgebaut, Sie können Ihr Gespräch führen.



Zum Beenden des Gesprächs Lautsprecher drücken.

Die Verbindung wird beendet, in der Anzeige erscheint wieder der Ruhezustand.

oder



Einfach den Telefonhörer auflegen.

Die Verbindung wird beendet.

Kurzmitteilungen (SMS)

Der SMS-Dienst erlaubt Ihnen, kurze Textmitteilungen an andere Endgeräte zu senden oder diese zu empfangen. Die Mitteilungen werden nicht direkt an das andere Endgerät übermittelt, sondern gelangen über die Mitteilungszentrale Ihres Netzbetreibers zum Empfänger. Dieses Gerät unterstützt die so genannten Long Messages, so dass Mitteilungen mit bis zu 459 Zeichen (drei verkettete Mitteilungen) verfasst werden können. Im Posteingang werden bis zu 20 Mitteilungen gespeichert. Voraussetzung zur Nutzung von SMS ist, dass die Übertragung der Rufnummer (CLIP) unterstützt wird. Dann brauchen Sie sich bei Ihrer Mitteilungszentrale nur noch anzumelden und schon kann es losgehen.

Sie können Ihre Kurznachricht auch an Teilnehmer versenden, die kein SMS-fähiges Endgerät besitzen. Hierbei wird dann die Kurznachricht als Sprachmitteilung vorgelesen.

Diese und weitere Funktionen entnehmen Sie bitte entsprechendem Informationsmaterial Ihres Netzbetreibers.

Damit Sie Kurznachrichten (SMS) mit Ihrem Telefon empfangen und versenden können, sind nachfolgende Punkte zu beachten:

Konfiguration des Telefonanschlusses

Analoger Telefonanschluss

Wenn Sie einen analogen Telefonanschluss haben, prüfen Sie bitte, ob die beiden Leistungsmerkmale „Rufnummernübermittlung“ und „Rufnummernanzeige“ (CLIP, gehend und kommend) freigeschaltet sind. Bitte erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrem Netzbetreiber, ob diese Leistungsmerkmale an Ihrem Anschluss zur Verfügung stehen.

ISDN-Anschluss

Wenn Sie einen ISDN-Anschluss haben, prüfen Sie in der Konfiguration Ihrer TK-Anlage, dass die Rufnummernanzeige (CLIP) aktiviert ist sowie die Rufnummernübermittlung nicht unterdrückt wird (CLIR).

An- und Abmelden bei der Mitteilungszentrale

Um den Empfang einer Festnetz-SMS mit Ihrem Telefon zu ermöglichen, müssen Sie das Gerät beim SMS-Service des Netzbetreibers registrieren. In Deutschland ist z.B. die Mitteilungszentrale der Deutschen Telekom bundesweit einheitlich unter der Rufnummer „**0193010**“ zu erreichen. Geben Sie hierfür diese Nummer unter „Mitteilungszentrale“ ein.

Die Anmeldeprozeduren sind bei jedem Netzbetreiber unterschiedlich. Erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrem Netzbetreiber, wie Sie vorgehen müssen.

Für den Netzbetreiber Deutsche Telekom z.B. müssen Sie zur Registrierung eine SMS mit folgendem Inhalt abschicken:

„**ANMELD**“ an die Zielrufnummer **8888**

Anschließend erhalten Sie vom SMS-Service der Deutschen Telekom eine Bestätigungsm Mitteilung. Nun können Sie sicher sein, dass sowohl das Senden als auch das Empfangen von SMS mit dem Telefon funktioniert.

Mit „**ABMELD**“ an die Zielrufnummer **8888** können Sie den SMS-Empfang wieder deaktivieren. Künftige SMS, die an Ihre Rufnummer geschickt werden, würden Ihnen dann wieder als Sprachmitteilung vorgelesen.

Stand: August 2006

Eingabemöglichkeiten für die Kurzmitteilungen

- | | |
|--------------------------|--|
| Posteingang | Hier stehen alle empfangenen Kurzmitteilungen. Unter Optionen haben Sie noch folgende Möglichkeiten: Rufnummer speichern, antworten, weiterleiten, anrufen oder als Entwurf speichern. |
| Postausgang | Es besteht die Möglichkeit, eine neue Mitteilung zu verfassen oder die alte zu verändern oder zu löschen. |
| Entwürfe | Sie können bis zu zehn verschiedene Entwürfe verfassen, alte Entwürfe ändern oder löschen. |

Mitteilungszentrale Geben Sie hier die Nummer der Mitteilungszentrale ein. Die richtige Nummer erfahren Sie von Ihrem Netzbetreiber. Sie können auch eine zweite Zentrale eines anderen Anbieters eintragen. Kurzmitteilungen können dann über beide Zentralen empfangen werden. Bitte beachten Sie, dass der Versand hingegen immer nur über die erste Zentrale erfolgt.


Posteingang

☞ Wenn neue, noch nicht gelesene Mitteilungen (SMS) vorliegen, erscheint das SMS-Symbol (Briefumschlag). Falls das SMS-Symbol blinkt, ist im Posteingang kein Platz mehr für neue Mitteilungen vorhanden. Löschen Sie ältere Mitteilungen, um wieder Platz zu schaffen.

Ok

Ok drücken.


In der Anzeige erscheint das Hauptmenü.

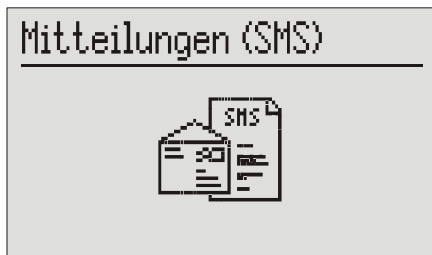

Ok

Ok drücken.

Die Anzeige zeigt das Menü für Mitteilungen.

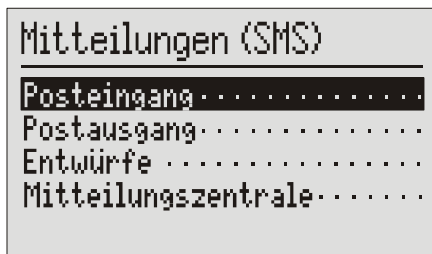

Ok

Ok drücken.

Die Anzeige zeigt den Posteingang.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) können Sie die einzelnen Einträge durchblättern.

Neue, noch nicht gelesene Mitteilungen sind mit einem Pfeil gekennzeichnet.



Um die markierte Mitteilung zu lesen, Ok drücken.

Die gewünschte Mitteilung erscheint in der Anzeige.



Um die markierte Mitteilung zu löschen, Del drücken.


Die Mitteilung wird gelöscht.



2 Sek.

Zum Löschen des gesamten Posteingangs Del für zwei Sekunden drücken und halten.

Alle Eingänge werden gelöscht.

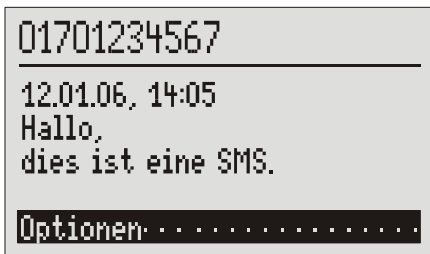

Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) können Sie die Mitteilung durchblättern.



Um zu den Optionen zu kommen, Ok drücken.

Es bieten sich jetzt die Möglichkeiten, die Rufnummer zu speichern, dem Absender zu antworten, die SMS weiterzuleiten, den Absender anzurufen oder die SMS als Entwurf zu speichern.



Zum Verlassen des Menüs Esc drücken.

Kurzmitteilungen (SMS)


- ☞ Für den Empfang einer Mitteilung (SMS) muss sich das Gerät im Grundzustand befinden. Ihr Telefon reagiert nicht, wenn Sie gerade im Menü blättern oder Einstellungen vornehmen. Damit wird sichergestellt, dass Sie beim Eingeben (z.B. einer SMS) nicht gestört werden.

Postausgang

Ok

Ok drücken.

In der Anzeige erscheint das Hauptmenü.

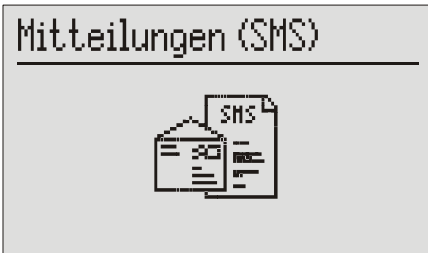


Ok

Ok drücken.

Die Anzeige zeigt das Menü für Mitteilungen.




Mit den Steuertasten (aufwärts /abwärts) „Postausgang“ markieren.

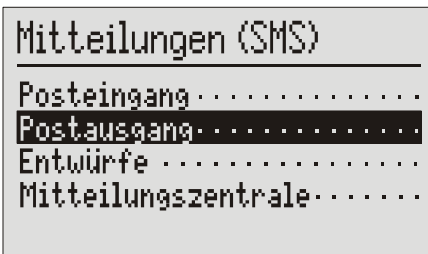

Ok

Ok drücken.

Die Anzeige wechselt und zeigt den Postausgang.

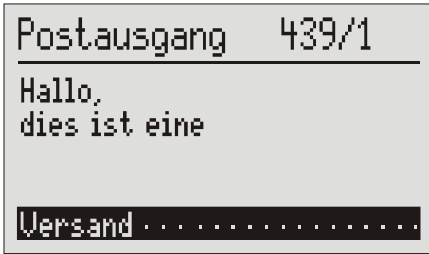

Geben Sie Ihre Kurzmitteilung über den Ziffernblock ein (siehe auch Seite 17 „Texteingaben über den Ziffernblock“).

In der oberen Zeile der Anzeige sehen Sie, wie viele Zeichen Sie noch schreiben können.

Mit den Steuertasten können Sie sich im Text bewegen, um das Geschriebene zu kontrollieren oder um etwas einzufügen.



Zum Löschen einzelner Zeichen Del drücken.

Das Zeichen rechts neben der Schreibmarke wird gelöscht.



2 Sek.

Zum Löschen des gesamten Textes Del für zwei Sekunden drücken und halten.

Der Postausgang wird gelöscht.



Zum Versenden der Kurzmitteilung Ok drücken.

Die Anzeige wechselt zum Versand.



Geben Sie die Empfängerrufnummer über den Ziffernblock ein. Achten Sie darauf, immer die Vorwahl mit anzugeben, sonst kann die SMS nicht zugestellt werden.

Kurzmitteilungen (SMS)

Ok

Zum Bestätigen der Rufnummer Ok drücken.



Um die Empfängerrufnummer aus dem Telefonbuch zu holen, Zeile „Aus Telefonbuch“ markieren und Ok drücken.

Suchen Sie den Empfänger aus Ihrem persönlichen Telefonbuch aus.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) „Senden“ markieren.

Die Markierung springt auf „Senden“.

Ok

Zum Versenden der Kurzmitteilung Ok drücken.

Die Kurzmitteilung wird versandt, das Gerät geht anschließend wieder in den Grundzustand.

Entwürfe

Hier können Sie bis zu zehn Entwürfe speichern, die Sie individuell ändern, löschen und versenden können.

Mitteilungsmenü, wie unter „Posteingang“ und „Postausgang“ beschrieben, öffnen.

Die Anzeige zeigt das Menü für Mitteilungen.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) „Entwürfe“ markieren

Mitteilungen (SMS)

Posteingang.....
Postausgang.....
Entwürfe
Mitteilungszentrale.....

Ok

Ok drücken.

Die Anzeige wechselt zu den Entwürfen.

Entwürfe	01	↓
Herzlichen Glückwunsch zum		
Leer.....		
Leer.....		
Leer.....		
Leer.....		



Mit den Steuertasten (aufwärts /abwärts) gewünschten Entwurf markieren.

Der Anfangstext des jeweiligen Entwurfs wird angezeigt.



Um den markierten Entwurf zu löschen, Del drücken.

Der Entwurf wird gelöscht.



2 Sek. Zum Löschen aller Entwürfe Del für zwei Sekunden drücken und halten.

Alle Entwürfe werden gelöscht.



Um den markierten Entwurf zu erstellen oder zu bearbeiten, Ok drücken.

Der gewünschte Entwurf erscheint in der Anzeige.

Entwurf	409/1
Herzlichen Glückwunsch zum	
Geburtstag wünscht Susi.	
Versand	

Entwurf, wie unter „Postausgang“ ausführlich beschrieben, erstellen, bearbeiten und versenden.

Mitteilungszentrale

Geben Sie hier bitte die Telefonnummer Ihrer Mitteilungszentrale (z.B. Deutsche Telekom 0193010) ein. Betreiben Sie das Gerät in einem anderen Land bzw. Netz, erfahren Sie die Rufnummer der entsprechenden Mitteilungszentrale bei Ihrem Netzanbieter. In manchen Ländern muss man auch zwei Telefonnummern, eine zum Senden und eine zum Empfangen, eingeben. Die Sendenummer muss dann als „Zentrale 1“ gespeichert werden.

Mitteilungsmenü öffnen und den Eintrag Mitteilungszentrale markieren.

Ok

Ok drücken.

Die Anzeige wechselt und die Schreibmarke blinkt auf der ersten Stelle der Zentrale 1.



Geben Sie die Nummer der Mitteilungszentrale über den Zifferblock ein.



Markieren Sie mit der Steuertaste (abwärts) die Zentrale 2 und geben diese bei Bedarf auch ein.



Haben Sie zwei Mitteilungszentralen eingerichtet, können Sie Kurzmitteilungen von beiden Zentralen empfangen. Gesendet wird aber immer über die erste Zentrale.

Termine/Zeitsteuerung

Es können bis zu 20 Termine mit Zusatzinformation verwaltet werden. Sie können einmalige, tägliche, wöchentliche und jährliche Termine eingeben.

Die Zeitsteuerung hat bis zu 20 Schaltzeiten, bei denen der Anrufbeantworter, die Nachrichtenweitermeldung, die Anrufweilerschaltung und die Ruftonmelodie ein-/aus- oder umgeschaltet werden können.

Eingabemöglichkeiten für Termine

Ereignis Hier können Sie über die Zifferntasten bis zu 50 Zeichen als Zusatzinformation eingeben.

Termin

Signalisierung Einmalig, täglich, wöchentlich oder jährlich. Geben Sie hier ein, wie häufig der Termin signalisiert werden soll.

Uhrzeit Geben Sie hier die Uhrzeit der Signalisierung ein.

Datum Geben Sie hier das Datum ein. Das Feld erscheint nur bei einmaligen und jährlichen Terminen.

Wochentag Geben Sie hier bei wöchentlichen Terminen den Wochentag ein.

Termine eingeben und verwalten



Ok drücken.

In der Anzeige erscheint das Hauptmenü.




Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) „Termine/Zeitsteuerung“ suchen.



Ok drücken.

Die Anzeige wechselt und zeigt das Termin/Zeitsteuerungsmenü.

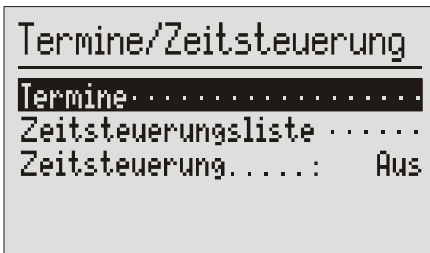

Ok drücken.

Es erscheint eine Liste mit allen Terminen.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) den Termin aussuchen, den Sie bearbeiten oder löschen wollen.

Termine 19 ↑↓

Einmalig 31.01.06, 12:30.....

Jährlich 24.01, 08:00.....

Wöchentlich Montag 12:30...

Täglich 18:30

Leer.....



Mit Del den selektierten Termin löschen.

Der Termin wird gelöscht.



2 Sek.

Zum Löschen der gesamten Liste Del für zwei Sekunden drücken und halten.

Alle Termine werden gelöscht.



Mit Ok den selektierten Termin übernehmen.

Die Anzeige wechselt und zeigt das Eingabefeld für die Zusatzinformation.

Neues Ereignis 17

Termin mit der Firma Brot & Sohn.

Termin.....



Geben Sie die Information (Ereignis) über den Ziffernblock ein (siehe auch Seite 17 „Texteingaben über den Ziffernblock“).

Oben rechts zeigt die Anzeige die Anzahl der Zeichen, die Sie noch zur Verfügung haben an.



Ok drücken.

Die Anzeige wechselt und zeigt das Eingabefeld für den Termin.

Termin

Signalisierung.....Einmal.

Uhrzeit:

12:30

Datum (TT.MM.JJ):

31.01.06



Mit den Steuertasten (links/rechts) gewünschte Signalisierung auswählen.

Je nach Signalisierung erscheint Uhrzeit, Datum und Wochentag.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) Uhrzeit, Datum oder Wochentag selektieren.



Mit dem Ziffernblock Uhrzeit und ggf. Datum einstellen. Bei wöchentlichen Terminen mit den Steuertasten (links/rechts) den Wochentag einstellen.



Zum Bestätigen der Eingabe Ok drücken.

Die Eingabestelle hört auf zu blinken, die Einstellung wird übernommen.



Zum Beenden der Eingabe Esc mehrfach drücken.

In der Anzeige erscheint wieder der Ausgangszustand.

Terminmeldung

Wird der Terminzeitpunkt erreicht, ertönt ein akustisches Signal und in der Anzeige erscheint „Termin“ bzw. die von Ihnen eingegebene Information.



Zum Quittieren Esc mehrfach drücken.

Beim ersten Tastendruck verstummt das akustische Signal. Beim zweiten Tastendruck erscheint in der Anzeige wieder der Ausgangszustand.



Das akustische Signal verstummt automatisch nach einer Minute. Einmalige Termine werden nach der Meldung gelöscht.

Eingabemöglichkeiten für Zeitsteuerung

Zeitsteuerungsliste

Schaltzeit

Uhrzeit..... Geben Sie hier die Uhrzeit ein, an der ein-, aus-, oder umgeschaltet wird.

Wochentag..... Hier geben Sie die Wochentage ein, an denen die Schaltzeit ausgeführt werden soll.

Ansagetext..... 1 bis 3, Aus oder -. Bei der Einstellung 1 bis 3 wird der Anrufbeantworter mit dem entsprechenden Ansagetext eingeschaltet. Mit Aus wird der Ansagetext bzw. der Anrufbeantworter ausgeschaltet. Der Strich bedeutet keine Änderung der aktuellen Einstellung.

Weitermeldung..... Ein, Aus oder -. Der Strich bedeutet keine Änderung der aktuellen Einstellung.

Anrufweiterleitung..... Ein, Aus oder -. Der Strich bedeutet keine Änderung der aktuellen Einstellung.

Ruftonmelodie..... 1 bis 20, Aus oder -. Hier können Sie den Klingelton um- oder ausschalten. Der Strich bedeutet keine Änderung der aktuellen Einstellung.

Zeitsteuerung..... Aus oder Ein. Hier können Sie die Zeitsteuerung ein- und ausschalten.

Programmierung der Zeitsteuerung



Ok drücken.

In der Anzeige erscheint das Hauptmenü.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) „Termine/Zeitsteuerung“ suchen.




Ok drücken.

Die Anzeige wechselt und zeigt das Termin/Zeitsteuerungsmenü.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) Zeitsteuerungsliste markieren.

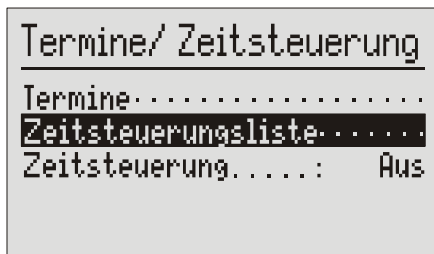

Ok drücken.

Es erscheint eine Liste mit allen Schaltzeiten.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) die Schaltzeit aussuchen, die Sie bearbeiten oder löschen wollen.

Zeitsteuerung 04 ↑↓

Montag-Freitag 08:00

Montag-Donnerstag 17:00 ...

Freitag 17:00

Täglich 22:00

Leer



Mit Del die selektierte Schaltzeit löschen.

Die Schaltzeit wird gelöscht.



2 Sek. Zum Löschen der gesamten Liste Del zwei Sekunden drücken und halten.

Alle Schaltzeiten werden gelöscht.



Mit Ok die selektierte Schaltzeit übernehmen.

Die Anzeige wechselt und zeigt das Eingabefeld für die Aktion, die zu dem gewünschten Zeitpunkt ausgeführt werden soll.

Neuer Eintrag

Schaltzeit

Ansagetext 2

Weitermeldung Aus

Anrufweiterleitung. : -

Rufton/ Melodie Aus



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) Einstellung auswählen und mit Steuertasten (links/rechts) verändern.

Die Anzeige zeigt alle Einstellmöglichkeiten.



Zum Schluss "Schaltzeit" selektieren.



Ok drücken.

Die Anzeige wechselt und zeigt das Eingabefeld für die Schaltzeit.

Schaltzeit

Uhrzeit:
08:00

Wochentag von.....: Mo
 Wochentag bis.....: So



Mit dem Zifferblock den gewünschten Schaltzeitpunkt einstellen.

Die Eingabestelle blinkt.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) Wochentag von/ bis selektieren.



Mit den Steuertasten (links/rechts) die Wochentage einstellen.

Für tägliche Schaltzeiten geben Sie von „Mo“ bis „So“ ein. Möchten Sie z.B. nur freitags schalten, dann geben Sie von „Fr“ bis „Fr“ ein.



Zum Bestätigen der Eingabe Ok drücken.

Die Eingabestelle hört auf zu blinken, die Einstellung wird übernommen.



Zum Beenden der Eingabe Esc mehrfach drücken.

In der Anzeige erscheint wieder der Ausgangszustand.

Programmierbeispiel für die Zeitsteuerung

Sie möchten, dass sich der Anrufbeantworter von montags bis freitags täglich mit Ansage 1 um 17.00 Uhr ein- und um 8.00 Uhr ausschaltet. Nach Büroschluss am Freitag und am Wochenende soll Ansage 2 rund um die Uhr eingeschaltet sein. Der Rufton soll in der Woche zwischen 17.00 Uhr und 8.00 Uhr und am Wochenende ausgeschaltet sein. In der übrigen Zeit soll der Rufton mit Melodie 5 ertönen. Hierzu sind 3 Schaltzeiten erforderlich.

Schaltzeit: 1

Neuer Eintrag	
Schaltzeit	
Ansagetext	1
Weitermeldung	-
Anrufweiterleitung	-
Rufton/ Melodie	Aus

Schaltzeit	
Uhrzeit:	
17:00	
Wochentag von	Mo
Wochentag bis	Do

Schaltzeit: 2

Neuer Eintrag	
Schaltzeit	
Ansagetext	Aus
Weitermeldung	-
Anrufweiterleitung	-
Rufton/ Melodie	5

Schaltzeit	
Uhrzeit:	
08:00	
Wochentag von	Mo
Wochentag bis	Fr

Schaltzeit: 3

Neuer Eintrag	
Schaltzeit	
Ansagetext	2
Weitermeldung	-
Anrufweiterleitung	-
Rufton/ Melodie	Aus


Schaltzeit	
Uhrzeit:	
17:00	
Wochentag von	Fr
Wochentag bis	Fr

Einschalten der Zeitsteuerung



Mit Ok und den Steuertasten (aufwärts/abwärts) Termin/Zeitsteuerungsmenü öffnen und „Zeitsteuerung“ markieren.

Die Anzeige wechselt und zeigt das Termin/Zeitsteuerungsmenü.

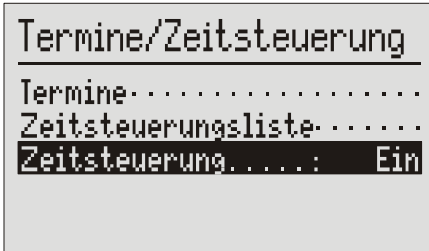

Mit den Steuertasten (links/rechts) kann zwischen ein und aus umgeschaltet werden.

Die Anzeige wechselt zwischen ein und aus.



Zum Bestätigen Ok drücken.

Die Anzeige hört auf zu blinken.



Zum Beenden der Eingabe Esc mehrfach drücken.

In der Anzeige erscheint ein Uhrensymbol zur Signalisierung der aktivierten Zeitsteuerung.



Information & Service

In diesem Bereich können Sie die Gesprächskosten überwachen, die Anzahl der ankommenden und abgehenden Telefonate einsehen, das Telefonbuch löschen oder das Gerät durch die Grundeinstellung in den Auslieferungszustand bringen. Des Weiteren können Sie Informationen über die aktuelle Firmware und installierte Sprachen einsehen.

Auswahlmöglichkeiten

- Gesprächskosten** Hier können Sie die Summe der Tarifeinheiten und die Gesamtkosten seit der letzten Zählerlöschung einsehen (Tarifimpulse müssen von Ihrer TK-Anlage bzw. Ihrem Netzbetreiber übertragen werden).
- Gesprächszähler**..... Hier können Sie die Summe aller abgehenden und ankommenden Gespräche seit der letzten Zählerlöschung einsehen.
- Telefonbuch löschen**..... Nach einer Sicherheitsabfrage, die Ihnen auch die Anzahl der vorhandenen Einträge anzeigt, kann das komplette Telefonbuch gelöscht werden.
- Grundeinstellungen**..... Nach einer Sicherheitsabfrage können die Grundeinstellungen durchgeführt werden. Bis auf die Uhrzeit und das Telefonbuch wird alles gelöscht bzw. zurückgesetzt.
- Firmware**..... Hier können Sie die aktuelle Firmware-Version und die aktuell installierten Sprachversionen einsehen. Zum Aktualisieren der Firmware oder Sprachen, benutzen Sie bitte die PC-Anwendungssoftware.

Information & Servicemenü




Ok drücken.

In der Anzeige erscheint das Hauptmenü.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) „Information & Service“ suchen.

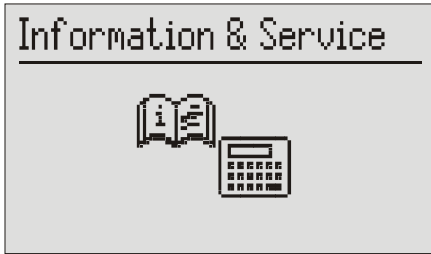

Ok drücken.

Das Information & Servicemenü erscheint in der Anzeige.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) gewünschte Rubrik markieren.



Ok drücken.

Die Anzeige wechselt in die ausgewählte Rubrik z.B. „Gesprächskosten“.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) weitere Auswahl treffen.



Zum Übernehmen der Auswahl Ok drücken.

Die gewünschte Option wird ausgeführt.



Zum Verlassen des Menüs Esc mehrfach drücken.

In der Anzeige erscheint wieder der Ausgangszustand.

Einstellungen

Einstellmöglichkeiten

Allgemein

Sprache Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Niederländisch.

Anzeige

Kontrast Der Kontrast kann hier in 16 Stufen eingestellt werden.

Helligkeit Die Helligkeit der Beleuchtung kann hier in 16 Stufen eingestellt werden.

Beleuchtung Automatik oder Ein. Bei der Einstellung „Automatik“ wird die Anzeigenbeleuchtung nach 10 Sekunden automatisch abgeschaltet. Soll die Beleuchtung immer eingeschaltet bleiben, wählen Sie „Ein“

Eigene Rufnummer

Rufnummer Geben Sie hier Ihre eigene Rufnummer ein, so wird diese bei den fest eingebauten Texten des Anrufbeantworters zur Identifizierung mit angesagt.

Vorwahl Wenn Sie hier Ihre Vorwahl eingeben, wird diese bei Anrufen aus dem gleichen Ortsnetz bei der Rufnummernanzeige unterdrückt.

PIN ändern Hier können Sie Ihre PIN ändern. Die PIN ist eine 1 bis 4-stellige Zahl. Im Auslieferungszustand ist „0000“ voreingestellt.

Rufnummern/Tastensperre

Tastensperre Aus oder Ein. Bei aktivierter Tastensperre sind alle Tasten gesperrt und können temporär durch Eingabe der PIN freigeschaltet werden.

Ziffernblocksperr Aus oder Ein. Bei aktivierter Ziffernblocksperr kann über die Zifferntasten nicht mehr gewählt werden.

Einstellungen

- Telefonbuchsperre Aus oder Ein. Bei aktivierter Telefonbuchsperre kann das Telefonbuch nicht geöffnet werden.
- Gesperzte Nummern Hier können bis zu 10 Rufnummern oder Rufnummerngruppen für die Wahl gesperrt werden. Möchten Sie z.B. alle Auslandsgespräche sperren dann geben Sie als Rufnummer „00“ ein.
- Ausnahmenummern..... Hier können bis zu 10 Ausnahmen eingeben werden. Haben Sie z.B. alle Auslandsnummern gesperrt und wollen aber Niederlande ausnehmen, dann geben Sie als Rufnummer „0031“ ein.

Uhr

Uhrzeit, Datum

Uhrzeit..... Hier können Sie die Uhrzeit neu einstellen.

Datum Hier kann das Datum neu eingestellt werden.

Sommer/Winter Ja oder Nein. Wählen Sie „Ja“, so wird am letzten Sonntag im März auf Sommerzeit und am letzten Sonntag im Oktober auf Winterzeit umgeschaltet.

Netzuhr übernehmen Ja oder Nein. Wenn Ihr Telefonnetz oder Ihre TK-Anlage die Uhrzeit überträgt, kann diese in die interne Uhr übernommen werden (das Jahr wird nicht übertragen und muss manuell gestellt werden).

Telefon

Ruftöne

Melodie 1 bis 20 oder Aus. Die Melodien 1 bis 10 sind fest eingebaut und können nicht verändert werden. Die Melodien 11 bis 20 können Sie über das eingebaute Mikrofon selber aufnehmen. Bei der Einstellung „Aus“ haben Sie Ruhe vor dem Telefon (keine Signalisierung).

Lautstärke 1 bis 7. Stellen Sie hier die gewünschte Lautstärke ein.

Schweller..... Ein oder Aus. Wenn Sie den Schweller einschalten wird die Lautstärke der Rufmelodie mit zunehmender Signalisierungszeit automatisch lauter (unabhängig von der zuvor eingestellten Lautstärke).

Einstellungen

- Rufton aufnehmen Dieser Menüpunkt erscheint nur bei Melodie 11 bis 20, wenn die Melodie noch nicht aufgenommen oder gelöscht wurde.
- Rufton löschen Dieser Menüpunkt erscheint nur bei Melodie 11 bis 20, wenn die Melodie bereits aufgenommen wurde.

Kostenanzeige

- Preis pro Einheit..... Geben Sie bitte hier den Preis je Tarifeinheit ein. Den Preis erfahren Sie von Ihrem Netzanbieter oder bei TK-Anlagen aus der Konfiguration. Voraussetzung ist, dass der Tarifimpuls vom Netzbetreiber und der TK-Anlage unterstützt werden.
- Währung Geben Sie hier Ihr Währungssymbol ein. Es stehen 3 Eingabestellen zur Verfügung.

- Rückrufcode** Hier geben Sie die Rückrufkennziffer Ihres Netzbetreibers ein (beim Netz der Deutschen Telekom z.B. H*37#). Das „H“ bedeutet Signaltaste mit Hookflash.

TK-Anlagen

- Signaltaste (R)..... F (Flash) oder H (Hookflash). Bei TK-Anlagen wird meist der Flash (kurz, ca. 95ms) zum Einleiten von Funktionen verwendet. Beim Netz der Deutschen Telekom hingegen der Hookflash (lang, ca. 240ms).
- Amtsholung Geben Sie hier Ihre Amtsholung für das öffentliche Telefonnetz ein (z.B. 0). Ihr Telefon fügt dann automatisch nach der Amtsholung eine Wartezeit ein, um Falschwahlen zu verhindern.
Wählen Sie die automatische Amtsholung, so wird automatisch vor jeder externen Rufnummer aus dem Telefonbuch, den Anruflisten (Anrufe in Abwesenheit, empfangene Anrufe) und der Mitteilungszentrale (SMS) die Amtsholung gewählt.
- Interner Rückrufcode ... Hier geben Sie die Rückrufkennziffer Ihrer TK-Anlage ein (bei den TK-Anlagen tiptel.com z.B. F*37#). Das „F“ bedeutet Signaltaste mit Flash. Damit Ihr Gerät interne Rufnummern erkennen kann, ist die Eingabe der Amtsholung erforderlich.

Einstellungen

CLIP-Korrektur Manche TK-Anlagen fügen vor der empfangenen Rufnummer noch Ziffern ein. Dies führt zu Falschanzeigen bei der empfangenen Rufnummer. Um die zu viel angezeigten Ziffern zu erkennen und abzuschneiden, können Sie diese hier eingeben.

Funktionstasten Wählen Sie die Funktion, die direkt über eine Funktionstaste erreichbar sein soll, aus und drücken anschließend die gewünschte Funktionstaste. Sie können auch Namen aus dem Telefonbuch direkt auf Funktionstasten legen.

Headset..... Automatik oder DHSG. Die Einstellung „Automatik“ erlaubt die automatische Erkennung eines „normalen Headsets“. Bei Verwendung eines Headsets mit DHSG-Schnittstelle benutzen Sie die Einstellung „DHSG“.

Wartemusik..... Ein oder Aus. Hier kann man einstellen, ob nach Drücken der Stummtaste eine Wartemelodie einge spielt wird.

Anruffilter

Filterliste Hier können Sie alle vorhandenen Filtereinträge einsehen und bearbeiten. Es stehen maximal 20 Einträge zur Verfügung.

Neuer Eintrag

Rufnummer/Name..... Geben Sie hier den Namen und die Rufnummer (inklusive Vorwahl) ein, für die nachfolgende Filtereigenschaften gelten sollen. Sie können auch Rufnummerngruppen bilden indem Sie die Anfangsziffern der Gruppe eingeben z.B. 015. Die Filtereigenschaften gelten dann für alle Rufnummern, die mit 015 beginnen.

Rufton/Melodie..... 1 bis 20, Aus oder -. Geben Sie hier den Rufton ein, der bei der zuvor eingegebenen Rufnummer ertönen soll (individueller Rufton). Stellen Sie auf „Aus“, damit speziell bei diesem Anrufer kein Ruf signalisiert wird. Wählen Sie den „-“, hat die Einstellung keinen Einfluss.

Anrufbeantworter 1 bis 3, Aus oder -. Um den Anrufbeantworter für diesen speziellen Anrufer zu aktivieren, geben Sie bitte die gewünschte Ansage ein. Stellen Sie auf „Aus“, um den Anrufbeantworter speziell für diesen Anrufer auszuschalten. Wählen Sie den „-“, hat die Einstellung keinen Einfluss.

Anrufe ohne Rufnummer

Rufton/Melodie..... 1 bis 20, Aus oder -. Geben Sie hier den Rufton ein, der bei Anrufen ohne Rufnummernübertragung ertönen soll. Stellen Sie auf „Aus“, damit speziell bei diesen Anrufern kein Ruf signalisiert wird. Wählen Sie den „-“, hat die Einstellung keinen Einfluss.

Anrufbeantworter 1 bis 3, Aus oder -. Um den Anrufbeantworter für diese speziellen Anrufer zu aktivieren, geben Sie bitte die gewünschte Ansage ein. Stellen Sie auf „Aus“, um den Anrufbeantworter speziell für diese Anrufer auszuschalten. Wählen Sie den „-“, hat die Einstellung keinen Einfluss.

Anrufweiterleitung

Rufnummer/Name Geben Sie hier den Namen und die Rufnummer, wohin der Anruf weitergeleitet werden soll, ein. Die Anrufweiterleitung kann über die Zeitsteuerung aktiviert und deaktiviert werden. Zur manuellen Steuerung können Sie die Anrufweiterleitung auch auf Funktionstasten legen, siehe „Funktionstasten“ (Seite 47). Bitte beachten Sie, dass bei manchen Netzen bzw. TK-Anlagen nach der Rufnummer noch eine # eingegeben werden muss.

Einschaltcode Hier können Sie den Code zum Einschalten der Anrufweiterleitung eingeben (die Codes zum Ein- und Ausschalten finden Sie in der Regel in der Bedienungsanleitung Ihres Netzbetreibers bzw. TK-Anlagenherstellers). Beim Netz der „Deutschen Telekom“ geben Sie hier z.B. *21* ein.

Ausschaltcode..... Hier können Sie den Code zum Ausschalten der Anrufweiterleitung eingeben. Beim Netz der „Deutschen Telekom“ geben Sie hier z.B. #21# ein.

Einstellmenü




Ok drücken.

In der Anzeige erscheint das Hauptmenü.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) „Einstellungen“ suchen.

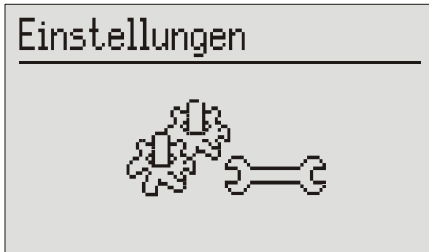


Ok drücken.

Das Einstellmenü erscheint in der Anzeige.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) gewünschte Rubrik markieren.

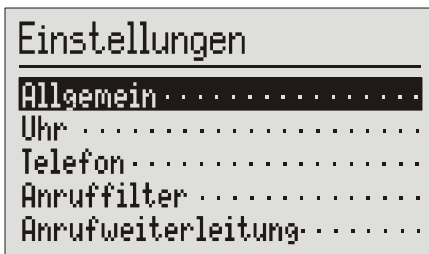

Ok drücken.

Die Anzeige wechselt in die ausgewählte Rubrik z.B. „Allgemein“.



Bei Einstellungen mit festen Auswahllisten z.B. „Sprache“, Steuertasten (links/rechts) zur Einstellung verwenden.

In der Anzeige erscheinen die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten. Die Eingabestelle blinkt.

oder



Bei Nummern- oder Texteingaben, Ziffernblock verwenden (siehe auch Seite 17 „Texteingaben über den Ziffernblock“).

Die Eingabestelle blinkt.



Zum Übernehmen der Einstellung Ok drücken.

Die Eingabestelle hört auf zu blinken.



Zum Beenden der Eingabe Esc mehrfach drücken.

In der Anzeige erscheint wieder der Ausgangszustand.

Lautstärke einstellen

Die Lautstärke kann im Grundzustand des Gerätes eingestellt werden. Bei abgehobenem Hörer ändert sich die Hörerlautstärke, während der Rufsignalisierung ändert sich die Lautstärke der Rufton-Melodie.



Mit Plus/Minus Lautstärke verstellen.

Der Lautstärkebalken zeigt die aktuelle Einstellung.



Anrufbeantworter

Ihr Telefon beinhaltet einen komfortablen Anrufbeantworter mit 3 Ansagen, Fernbedienung und Nachrichtenweitermeldung.

Einstellmöglichkeiten für den Anrufbeantworter

Ansage..... 1 bis 3. Wählen Sie hier die Ansage aus, mit der der Anrufer begrüßt werden soll.

Ansagen verwalten

Ansage 1 bis 3. Wählen Sie hier welche Ansage Sie z.B. neu aufnehmen wollen.

Mit Aufzeichnung Ja oder nein. Wählen Sie „nein“ hat der Anrufer bei der zuvor ausgewählten Ansage keine Möglichkeit eine Nachricht zu hinterlassen (Nur-Ansage-Betrieb).

Ansage aufnehmen Dieser Menüpunkt erscheint, wenn die gewählte Ansage noch nicht aufgenommen bzw. gelöscht wurde.

Ansage wiedergeben Hier können Sie sich Ihre Ansage anhören.

Ansage löschen Hier können Sie die vorhandene Ansage löschen, um z.B. eine neue aufzunehmen.

Aufzeichnungen Hier finden Sie alle Aufzeichnungen.

Weitermeldung

Funktion Ein oder aus. Hier können Sie die Weitermeldung ein- und ausschalten.

Wiederholungen 1, 2 oder keine Wiederholung. Geben Sie hier ein, wie oft die Wahl wiederholt werden soll, wenn keiner erreicht wurde.

Wiedergaben 1-mal bis 8-mal. Hier können Sie einstellen, wie oft die Weitermeldungsansage wiedergegeben werden soll.

Zielrufnummer Geben Sie hier Ihr Weitermeldungsziel ein z.B. Handy-Nummer (um per SMS benachrichtigt zu werden geben Sie vor der Rufnummer ein „S“ ein).

Einstellungen

Aufzeichnungslänge 1 bis 5 Minuten oder endlos. Hier können Sie die Zeit begrenzen, die einem Anrufer für eine Nachricht zur Verfügung steht.

Anzahl Ruftöne 1 bis 9. Die Anzahl Ruftöne (Klingeltöne) bis zur Beantwortung von Anrufen kann hier eingestellt werden.

Fernabfragecode Der Fernabfragecode ist eine 1- bis 4-stellige Zahl von 0 bis 9999.

Schnellabfrage Wollen Sie schnell in die Fernbedienung gelangen, ohne dass Sie den Abfragecode eingeben wollen, geben Sie hier z.B. Ihre Handy-Rufnummer ein. Wird diese Rufnummer bei einem Anruf erkannt, startet das Gerät direkt mit der Fernbedienung.

Ansagen

Ihr Telefon verfügt über 3 individuelle Ansagen (Ansage 1-3). Die Ansagen können im Menü oder über die Zeitsteuerung umgeschaltet werden. Es wird zwischen zwei Betriebsarten unterschieden. Ansagen mit und ohne Aufzeichnungsmöglichkeit. Bei einer Ansage mit Aufzeichnungsmöglichkeit kann der Anrufer nach der Ansage eine Nachricht hinterlassen. Bei einer Ansage ohne Aufzeichnungsmöglichkeit (Nur-Ansage-Betrieb) wird der Anrufer nur informiert, ohne Möglichkeit eine Nachricht zu hinterlassen.




Ok drücken.

In der Anzeige erscheint das Hauptmenü.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) „Anrufbeantworter“ suchen.

Anrufbeantworter



Ok

Ok drücken.

Die Anzeige wechselt und zeigt das Anrufbeantwortermenü.

Anrufbeantworter

```

Ansage.....: 1
Ansagen verwalten .....
Aufzeichnungen .....
Weitermeldung .....
Einstellungen .....
    
```



Mit den Steuertasten (links/rechts) die Ansage einstellen, die der Anrufer hören soll.

Die Ansage wechselt zwischen 1, 2 und 3.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) „Ansagen verwalten“ aussuchen.

Ok

Ok drücken.

Es erscheint das Ansagemenü.

Ansagen verwalten

```

Ansage.....: 1
Mit Aufzeichnung... Ja
Ansage aufnehmen .....
    
```



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) gewünschte Option aussuchen.

Anrufbeantworter



Mit den Steuertasten (links/rechts) gewünschte Einstellung vornehmen.

Die Eingabestelle blinkt.

oder



Zum Aufnehmen der Ansage Ok drücken.

Die Anzeige wechselt, es ertönt als Sprechaufforderung ein kurzes Signal. Sprechen Sie aus ca. 15 cm Entfernung ins Mikrofon.



Zum Beenden der Aufnahme oder Einstellung Ok drücken.

Die Aufnahme ist beendet, die Anzeige zeigt zusätzliche Optionen zum Wiedergeben und Löschen der Ansage.



Zum Beenden der Eingabe Esc mehrfach drücken.

Die Anzeige zeigt wieder den Ausgangszustand.



Wenn keine individuelle Ansage aufgenommen wurde, hört der Anrufer einen fest eingebauten Text.

Aufzeichnungen

Ihr Telefon kann bis zu 50 Aufzeichnungen speichern und verwalten. Liegen neue, noch nicht abgehörte Aufzeichnungen vor, blinkt die Taste „Anrufbeantworter“.



Ok drücken.

In der Anzeige erscheint das Hauptmenü.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) „Anrufbeantworter“ suchen.

Anrufbeantworter



Ok

Ok drücken.

Die Anzeige wechselt und zeigt das Anrufbeantwortermenü.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) „Aufzeichnungen“ aussuchen.

Anrufbeantworter

```

Ansaage.....: 1
Ansaagen verwalten .....
Aufzeichnungen.....
Weitermeldung.....
Einstaellungen.....
    
```

Ok

Ok drücken.

In der Anzeige erscheint die Aufzeichnungsliste. Die Markierung steht auf der ersten, neuen Aufzeichnung.

Aufzeichnungen 47 ↓

```

> Susi Festnetz.....
> Rudi Mobil.....
> 02054556677.....
> 01701234567.....
□ Rudi Mobil.....
    
```



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) gewünschte Aufzeichnung, die Sie abhören oder löschen wollen, selektieren.

Anrufbeantworter



Zur Anzeige von Datum und Uhrzeit Steuertasten (links/rechts) benutzen.

Datum und Uhrzeit der selektierten Aufzeichnung werden alternativ angezeigt.



Mit Del die selektierte Aufzeichnung löschen.

Die Aufzeichnung wird gelöscht.



2 Sek


Zum Löschen aller Aufzeichnungen Del zwei Sekunden drücken und halten.

Alle Aufzeichnungen werden gelöscht.



Mit Ok die selektierte Aufzeichnung wiedergeben.

Die Anzeige wechselt und zeigt die Wiedergabe.

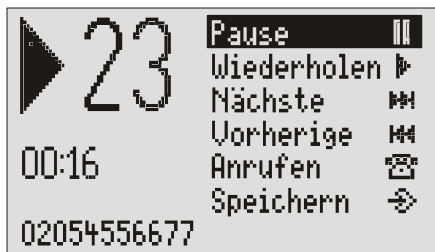

Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) gewünschte Option auswählen.

Zu den Wiedergabeoptionen besteht noch die Möglichkeit den Teilnehmer direkt anzurufen oder die Nummer ins Telefonbuch zu übernehmen.

Pause, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Weiter, um nach der Pause fortzusetzen. Start, um nach einer Pause die Aufzeichnung von vorne zu beginnen. Wiederholen, um während der Wiedergabe die letzten 3 Sekunden zu wiederholen. Nächste und Vorherige, um zwischen den Aufzeichnungen zu springen.



Zum Übernehmen der Optionen Ok drücken.



Zum Beenden der Wiedergabe Esc mehrfach drücken.

Die Anzeige zeigt wieder den Ausgangszustand.



Mit den Plus/Minus-Tasten können Sie auch während der Wiedergabe die Lautstärke verändern.

Nachrichtenweitermeldung

Bei der Nachrichtenweitermeldung wählt Ihr Telefon nach jeder neuen Aufzeichnung auf dem Anrufbeantworter die eingespeicherte Rufnummer an. Meldet sich der Teilnehmer, so hört er die Ansage:

„Automatischer Anruf, ..x..Aufzeichnungen, bitte fernabfragen, ich wiederhole...“ oder, wenn Sie Ihre eigene Rufnummer als Identifikation auch eingegeben haben, „automatischer Anruf vom Teilnehmer ...(eigene Rufnummer), ..x..Aufzeichnungen, bitte fernabfragen, ich wiederhole.“

Während der Ansage besteht die Möglichkeit, die Fernabfrage der aufgezeichneten Nachricht(en) zu beginnen. Gehen Sie dabei wie unter „Durchführen der Fernbedienung“ beschrieben vor (* Code #).

Ist die Zielrufnummer besetzt oder konnte niemand erreicht werden, wird die Wahl nach 5 Minuten wiederholt. Je nach Einstellung führt das Gerät eine, zwei oder keine Wiederholung aus.


Sie können sich auch per SMS über neue Nachrichten informieren lassen. Geben Sie dann einfach vor der Zielrufnummer ein „S“ ein. Ihr Gerät muss dann natürlich für Kurzmitteilungen eingerichtet sein, siehe Kapitel „Kurzmitteilungen (SMS)“.

Anrufbeantwortermenü, wie unter „Ansagen“ und „Aufzeichnungen“ beschrieben, öffnen.

Die Anzeige zeigt das Anrufbeantwortermenü.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) „Weitermeldung“ aussuchen.

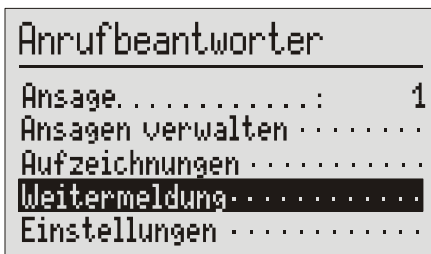

Ok

Ok drücken.

Es erscheint das Weitermeldungs Menü .

Weitermeldung

Funktion.....:	Ein
Wiederholungen.....:	2
Wiedergaben.....:	5
Zielfrufnummer.....:	



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) gewünschte Option aussuchen.



Mit den Steuertasten (links/rechts) gewünschte Einstellung vornehmen.

Die Eingabestelle blinkt.

oder



Bei der Zielfrufnummer Ziffernblock verwenden. Optional können Sie noch einen Namen eingeben (siehe auch Seite 17 „Texteingaben über den Ziffernblock“).

Die Eingabestelle blinkt.

Zielfrufnummer

Rufnummer:	
12345	
Name:	
Aus Telefonbuch.....	



Zum Übernehmen der Einstellung Ok drücken.

Die Eingabestelle hört auf zu Blinken.



Zum Beenden der Eingabe Esc mehrfach drücken.

Die Anzeige zeigt wieder den Ausgangszustand.



Während einer laufenden Nachrichtenweitermeldung blinkt das Symbol für die Nachrichtenweitermeldung.

Einstellungen


Maximale Aufzeichnungslänge, Anzahl der Ruftöne bis zur Beantwortung, Fernabfragecode und die Rufnummer für die Schnellabfrage können eingestellt werden, siehe Kapitel „Einstellmöglichkeiten für den Anrufbeantworter“ (Seite 51).

Anrufbeantwortermenü, wie unter „Ansagen“ und „Aufzeichnungen“ beschrieben, öffnen.

Die Anzeige zeigt das Anrufbeantwortermenü.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) „Einstellungen“ aussuchen.

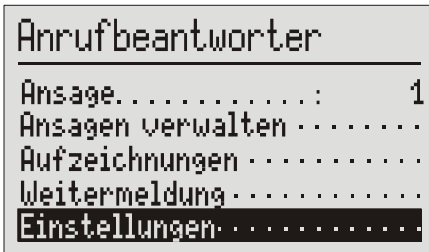

Ok

Ok drücken.

Es erscheinen die Einstellungen für den Anrufbeantworter.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) gewünschte Option aussuchen.

Anrufbeantworter



Mit den Steuertasten (links/rechts) gewünschte Einstellung vornehmen.

Die Eingabestelle blinkt.

oder



Bei dem Fernabfragecode bzw. bei der Schnellabfrage den Ziffernblock zur Eingabe verwenden.
Optional können Sie bei der Schnellabfrage einen Namen eingeben (siehe auch Seite 17 „Texteingaben über den Ziffernblock“).

Die Eingabestelle blinkt, die eingegebenen Ziffern und Buchstaben werden angezeigt.



Zum Übernehmen der Einstellung Ok drücken.

Die Eingabestelle hört auf zu Blinken.



Zum Beenden der Eingabe Esc mehrfach drücken.

Die Anzeige zeigt wieder den Ausgangszustand.

Einschalten des Anrufbeantworters

Eingehende Nachrichten können mitgehört werden. Die Lautstärke können Sie mit den Plus/Minus-Tasten verändern. Das Gespräch kann jederzeit durch Abheben des Hörers oder Drücken der Lautsprecher-Taste persönlich übernommen werden.

Anrufbeantworter



Anrufbeantworter drücken.

Die Taste leuchtet auf. In der Anzeige erscheint das Symbol für Anrufbeantworter. Die Ziffer rechts neben dem Symbol zeigt die selektierte Ansage.



Zum Ausschalten Anrufbeantworter erneut drücken.

Das Symbol für Anrufbeantworter erlischt.



Achten Sie darauf, dass genügend Aufnahmespeicher zur Verfügung steht. Gegebenenfalls einzelne oder alle Aufzeichnungen löschen. Ist die Speicherkapazität erschöpft, werden keine weiteren Anrufe mehr beantwortet.

Mitschneiden/Personal-Info (Memo)

Während des Gesprächszustands können Sie über die Mitschneidefunktion den Inhalt eines Telefonats aufzeichnen.

Im Grundzustand können Sie mit der Memo-Funktion persönliche Informationen über das eingebaute Mikrofon aufnehmen.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) „Mitsch“ bzw. „Memo“ aussuchen.

Im Gesprächszustand steht „Mitschneiden“ und im Grundzustand „Memo“ zur Verfügung.



Ok drücken.

„Mitsch“ beginnt zu blinken und signalisiert eine laufende Aufnahme. Bei einer Personal-Info (Memo) wechselt die Anzeige.



Zum Beenden der Aufnahme Esc drücken.

Die Anzeige hört auf zu blinken, die Aufnahme ist beendet.



Ein Mitschnitt bzw. Memo wird wie eine reguläre Aufzeichnung gespeichert und kann jederzeit, wie unter „Aufzeichnungen“ (Seite 54) beschrieben, abgehört werden.

Fernbedienung des Anrufbeantworters

Sie können Ihr Telefon weltweit über die Zifferntasten eines tonwahlfähigen (MFV) Telefons fernbedienen. Um die Fernbedienung durchzuführen, benötigen Sie Ihren persönlichen Fernabfragecode. Den Fernabfragecode können Sie, wie unter „Einstellungen“ (Seite 59) beschrieben, individuell einstellen.



Gerät anrufen.

Sie hören Ihre aktuelle Ansage.



Eingabe mit der Sterntaste beginnen.

Die Ansage stoppt.



Fernabfragecode über die Tastatur des Telefons eingeben. Haben Sie sich vertippt, Eingabe mit der Sterntaste löschen und erneut beginnen.

Das Erkennen jeder Ziffer wird mit Sprachmitteilung bestätigt.



Zum Übernehmen der Eingabe Raute taste drücken.

Wurde der richtige Code erkannt, meldet sich Ihr Gerät mit einer Sprachmitteilung. Bei einem falschen Code trennt das Gerät die Verbindung.



Gewünschte Funktion durch Eingabe der entsprechenden Ziffer starten.

Sind neue Aufzeichnungen vorhanden, startet die Wiedergabe automatisch.



Zum Beenden einer Funktion Ziffer 8 drücken.

Die laufende Funktion wird beendet.



Fernbedienung mit Stern und Raute nacheinander gedrückt beenden.



Jeweils 180 Sekunden nach der letzten Tasteneingabe fragt Ihr Telefon mit der Sprachmitteilung „Bitte quittieren“, ob Sie noch an der Leitung sind. Diese Quittieranforderung müssen Sie durch Drücken einer beliebigen Taste innerhalb von 8 Sekunden beantworten, sonst trennt das Gerät die Verbindung.

Funktion Fernabfrage der Aufzeichnungen



Wiedergabe aller Aufzeichnungen
Ziffer 3 drücken.

Die Wiedergabe beginnt bei der ersten Aufzeichnung.



Wiedergabe neuer Aufzeichnungen
Ziffer 2 drücken.

Die Wiedergabe der neuen, noch nicht abgehörten Aufzeichnungen beginnt.

- | | | |
|---------------------|--|--|
| <p>5 ▷</p> | <p>Wiederholung
Ziffer 5 während der Wiedergabe drücken.</p> | <p>Die letzten 3 Sekunden werden wiederholt.</p> |
| <p>8</p> | <p>Unterbrechen der Wiedergabe
Ziffer 8 drücken.</p> | <p>Die Wiedergabe wird unterbrochen.</p> |
| <p>5</p> | <p>Fortsetzen der Wiedergabe
Ziffer 5 drücken.</p> | <p>Die Wiedergabe wird an der Stelle fortgesetzt, wo sie unterbrochen wurde (z.B. nach einer Quittieranforderung).</p> |
| <p>4 6 ▷</p> | <p>Suchen (Skip)
Ziffer 4 für zurück bzw. 6 für vor während der Wiedergabe drücken.</p> | <p>Die momentan gehörte Aufzeichnung wird wiederholt bzw. übersprungen.</p> |
| <p>7 ▷</p> | <p>Löschen der aktuellen Aufzeichnung
Ziffer 7 während der Wiedergabe drücken.</p> | <p>Die aktuelle Aufzeichnung wird gelöscht.</p> |
| <p>* 7</p> | <p>Löschen aller Aufzeichnungen
Ziffer * und 7 nacheinander drücken.</p> | <p>Alle Aufzeichnungen werden gelöscht.</p> |

Funktion Raumüberwachung

- | | | |
|-----------------|--|--|
| <p>1</p> | <p>Raumüberwachung/Freisprechen
Ziffer 1 drücken.</p> | <p>Das Freisprecher schaltet sich ein, Sie hören, was in der Nähe des Telefon passiert. Anwesende Personen hören Sie aus dem Lautsprecher.</p> |
|-----------------|--|--|

Funktion Fernumschaltvorgänge

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| <p>* 4</p> | <p>Ein-/Ausschalten der Nachrichtenweitermeldung
Ziffern * und 4 nacheinander drücken.</p> | <p>Der aktuelle Zustand „ein“ oder „aus“ wird angesagt.</p> |
| <p>* 3</p> | <p>Ein-/Ausschalten der Zeitsteuerung
Ziffern * und 3 nacheinander drücken.</p> | <p>Der aktuelle Zustand „ein“ oder „aus“ wird angesagt.</p> |
| <p>7
1 ... 3</p> | <p>Wechseln der Ansagen
Nacheinander Ziffer 7 und gewünschte Ansage 1 ... 3 drücken.</p> | <p>Die gewählte Ansage wird zur Kontrolle vorgespielt. Das Gerät meldet sich beim nächsten Anrufer mit dieser Ansage.</p> |

Funktion Fernändern der Ansagen


- 9**
1 ... 3

Ändern der Ansagen
 Nacheinander Ziffer 9 und gewünschte
 Ansage 1 ... 3 drücken.

Ihr Gerät fordert Sie zum Aufsprechen auf.
- 8**

Nach dem Aufsprechen Ziffer 8 drücken.

Die Aufnahme ist beendet, die Ansage wird
 zur Kontrolle wiedergegeben.

 Nach dem Wechseln oder Ändern der Ansage wird diese zur Kontrolle noch einmal wiedergegeben. Danach fragt das Gerät mit der Sprachmitteilung „Bitte quittieren“, ob sie noch an der Leitung sind. Diese Quittieranforderung müssen Sie durch Drücken einer beliebigen Taste innerhalb von 8 Sekunden beantworten, sonst trennt das Gerät die Verbindung

Funktion Fernaktivieren der Anrufweiterleitung

- * 1**

Anrufweiterleitung aktivieren
 Ziffern * und 1 nacheinander drücken

Es erfolgt eine Durchsage der aktuellen Rufnummer, siehe auch „Anrufweiterleitung“ (Seite 48).
- 8**

Zum Abbrechen der Funktion Ziffer 8 drücken.

Die Funktion wird ohne Ausführung verlassen.
- * #**

Zum Ausführen der Funktion Ziffern * und # nacheinander drücken.

Nach Beenden der Fernbedienung schaltet Ihr Telefon die Anrufweiterleitung ein. Alle weiteren Anrufe werden zur neuen Rufnummer umgeleitet.

Fernausschalten des Anrufbeantworters

- * 0**

Ausschalten des Anrufbeantworters
 Ziffern * und 0 nacheinander drücken.

Ihr Telefon trennt die Verbindung und nimmt keine weiteren Anrufe mehr entgegen.

Ferneinschalten des Anrufbeantworters



Gerät anrufen.

Nach 50 Sekunden meldet sich das Telefon mit einem Signalton.



Fernabfragecode über die Tastatur des Telefons eingeben. Eingabe mit * beginnen und mit # übernehmen.

Die Ansage wird zur Kontrolle vorgespielt. Das Gerät ist fernbedienbar (z.B. für das Aufsprechen einer neuen Ansage). Nach Verlassen der Funktion nimmt Ihr Telefon Anrufe automatisch entgegen.

Wählen über den PC

Ihr Telefon unterstützt CTI (Computer Telephony Integration). Zu dem für die Anwendungssoftware erforderlichen USB-Treiber muss noch der CTI-Treiber installiert werden. Der Treiber und die Installationsanweisung befinden sich auf der beigelegten CD ab V1.12 oder auf der Homepage im Downloadbereich.

Wählen aus der Anwendung

Sie können aus der PC-Anwendung (z.B. Outlook) eine Verbindung aufbauen und das Gespräch über Ihr Telefon führen. Wählen Sie hierzu bei den Wähloptionen das Gerät „Tiptel“ aus. Wo Sie die Einstelloption finden, kann von Anwendung zu Anwendung unterschiedlich sein. Bei Fragen schauen Sie bitte in die Onlinehilfe des PC-Anwendungsprogramms. Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel ordnungsgemäß eingesteckt ist.

Folgende Funktionen werden von Ihrem Gerät unterstützt:

- Verbindung aufbauen / Wählen – mögliche Zeichen **0...9**, ***** und **#**
 - ! fügt eine Signaltaste (R) ein
 - , fügt eine Wahlpause ein.
- Verbindung trennen.
- Anruf annehmen.
- Rufsignalisierung und Übertragung der Rufnummer des Anrufers (Clip).
- Übertragung des Anrufernamen wenn er aus einem Telefonbucheintrag bekannt ist oder vom Netz übermittelt wurde.
- Mitteilung über eine besetzte Leitung.




Bitte achten Sie darauf, dass nur ein Programm jeweils auf das Telefon zugreifen kann. Gegebenenfalls ist das andere Programm vorher zu schließen.

Wählen über AT-Befehle

Wenn Sie eine eigene Anwendung für den PC schreiben wollen sind folgende Punkte zu beachten:

- Übertragungsparameter: 230400 Baud, 8 Bit, keine Parität, 1 Stoppbit, keine Datenflusskontrolle (flow control).
- Folgende Kommandos werden unterstützt:
ATD Verbindung aufbauen z.B. ATD12345 (Rufnummer 12345 wird gewählt)
ATH Verbindung trennen
ATA Anruf annehmen
- Korrekt empfangene Befehle werden vom Gerät mit **OK** quittiert
- AT-Befehle müssen als Großbuchstaben und ohne Leerzeichen gesendet werden.
- Folgende Meldungen können vom Gerät gesendet werden:
RING Rufsignalisierung
NMBR = 12345 Rufnummer des Anrufers
NAME = Test Name des Anrufers (falls bekannt)
VCON Wird am Ende der Wahl gesendet
<DLE>b Leitung besetzt
- Alle Meldungen außer „Leitung besetzt“ haben folgendes Format:
<CR><LF><Meldung><CR><LF>

 Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Ausdrücken <DLE> (Strg P), <CR> (Strg M) und <LF> (Strg J) um Steuerzeichen handelt.

Anhang

Service

Sie haben ein modernes Produkt der Tiptel.com GmbH Business Solutions erworben, welches in Ratingen bei Düsseldorf entwickelt und hergestellt wurde. Die hochmoderne Fertigung sichert gleich bleibend höchste Qualität. Dies bestätigt die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001.

Sollten trotzdem einmal Probleme auftreten oder haben Sie Fragen zur Bedienung des Gerätes, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Dieser ist innerhalb der Garantiezeit Ihr Ansprechpartner. Die Tiptel.com GmbH Business Solutions hat für den technischen Support des Fachhandels eine spezielle Rufnummer eingerichtet, so dass dieser Sie qualifiziert beraten kann.

Sollte Ihnen Ihr Händler nicht weiterhelfen, können Sie sich auch direkt an die Tiptel.com GmbH Business Solutions wenden. Erste Informationen erhalten Sie auf unseren unten genannten Internetseiten. Außerdem erreichen Sie die erfahrenen Mitarbeiter unseres technischen Supports telefonisch während der angegebenen Zeiten:

In Deutschland	In Österreich	In der Schweiz
www.tiptel.de	www.tiptel.at	www.tiptel-online.ch service@tiptel-online.ch
08.00 bis 17.00 Uhr (Mo-Fr)	08.00 bis 17.00 Uhr (Mo-Do), Fr bis 14.00 Uhr	08.00 bis 17.00 Uhr (Mo-Fr)
Telefon 0900 100 - 84 78 35* Vanity Tel. 0900 100 - TIPTEL* *gebührenpflichtig	Telefon 01 / 6167871 Telefax 01 / 616 78 71 - 22	Telefon 044 / 884 01 80 Telefax 044 / 843 13 23

Fragen zum Telefonanschluss bzw. zu Ihrem DSL-Anschluss richten Sie bitte an Ihren Netzbetreiber.

Gewährleistung

Ihre Ansprechstelle für Leistungen aus Gewährleistungsverpflichtungen ist der Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Die Tiptel.com GmbH Business Solutions leistet für Material und Herstellung der Telefonanlage eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung.

Die Gewährleistung umfasst keine Verbrauchsmaterialien (z. B. Batterien) und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nur unerheblich beeinträchtigen.

Durch Transport entstandene Schäden sind bei dem Versandunternehmen geltend zu machen.

Hinweis zur Abwicklung:

Instandsetzungen erfolgen grundsätzlich nur im Service der Tiptel.com GmbH Business Solutions. Durch unseren 48-Stunden-Instandsetzungsservice erhalten Sie ein Reparaturgerät oder Austauschgerät in der Regel nach 2 Arbeitstagen zusätzlich der üblichen Versandlaufzeiten zurück. Durch eine Gewährleistungsreparatur tritt weder für die ersetzten Teile noch für das Gerät eine Verlängerung der Gewährleistungszeit ein. Diese Gewährleistung ist nicht übertragbar und erlischt, wenn das Gerät in zweite Hand übergeht. Sie erlischt ebenfalls, wenn an dem Gerät von fremder Hand Eingriffe vorgenommen oder die am Gerät befindliche Seriennummer entfernt oder unleserlich gemacht wurde. Das Gerät ist mit einem Gewährleistungssiegel versehen. Bitte achten Sie darauf, dass dieses nicht beschädigt wird, da sonst Ihr Gewährleistungsanspruch ebenfalls erlischt.

Ergänzend gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Tiptel.com GmbH Business Solutions, die für Ihren Händler Vertragsbestandteil sind. Bei einer Beanstandung ist das defekte Produkt mit einer Fehlerbeschreibung und dem Kaufbeleg einzusenden. Zur Garantieabwicklung wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder senden das Gerät direkt an folgende Anschrift:

In Deutschland

**Tiptel.com GmbH
Business Solutions
Service**
Halskestraße 1
40880 Ratingen

In Österreich

**Tiptel GmbH
Service**
Tenschertstraße 5
1230 Wien

In der Schweiz

**Tiptel AG
Service**
Bahnstrasse 46
8105 Regensdorf

Im Garantiefall erfolgt der Rückversand auf Kosten der Tiptel.com GmbH Business Solutions.

CE-Zeichen

Dieses Gerät ist nach den europäischen Anforderungen für den Anschluss an das analoge öffentliche Telefonnetz in allen Mitgliedsstaaten der EU zugelassen. Auf Grund technischer Unterschiede in den einzelnen Ländern kann jedoch keine unbegrenzte Garantie für den erfolgreichen Betrieb an jedem Telefonanschluss gegeben werden.

Hiermit erklärt die Tiptel.com GmbH, dass das Gerät alle grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

Die Konformität wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Weitere Details zur Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Internet-Adresse:

<http://www.tiptel.de>

Umweltverträglichkeit

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann kein Kontakt zu gesundheitsgefährdenden Stoffen entstehen. Das Gerät enthält keine Batterien. Die in diesem Gerät verarbeiteten Kunststoffe bestehen aus teilrecyceltem Granulat. Die Verpackungen enthalten keine Kunststoffe. Es wird ausschließlich Karton und Papier aus teilrecyceltem Material verwendet.

Hat Ihr tiptel Telefon ausgedient, nimmt die Tiptel.com GmbH das Gerät kostenlos zurück. Das Gerät wird fachgerecht zerlegt und dem Recycling zugeführt.

Hilfe bei Problemen

Stromausfall

Bei einem Stromausfall ist ein Notbetrieb möglich. Sie können mit dem Ziffernblock wählen und über den Hörer ein Gespräch führen. Ankommende Gespräche werden durch einen Standardrufton mit fester Lautstärke signalisiert. Die interne Uhr bleibt stehen. Alle Einstellungen bleiben jedoch erhalten, so dass bei Wiederkehr der Netzspannung der alte Zustand wieder eingestellt wird. Sie müssen ggf. die Uhr neu einstellen.

Versuchen Sie bitte zunächst anhand der nachfolgenden Tabelle die Ursache eines Problems einzugrenzen und den Fehler zu beheben.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe/Empfehlung
Keine Anzeige.	Steckernetzteil kein Kontakt.	Alle Kabel und Steckverbindungen prüfen. Eventuell andere Steckdose ausprobieren.
Anzeige zu schwach oder zu dunkel.	Kontrast verstellt.	Kontrast einstellen.
Kein Ton.	Lautstärke auf Null.	Lautstärke einstellen.
Kein Wählton	Anschlusskabel kein Kontakt.	Alle Kabel und Steckverbindungen prüfen.
Keine Rufsignalisierung in TK-Anlagen.	Kein Rufsignal aufgeschaltet.	Programmierung der TK-Anlage überprüfen.
Brummen oder sonstige Störungen im Lautsprecher oder Hörer.	Einstrahlung von z. B. Schnurlostelefon, schnurloses Headset, Monitor usw.	Aufstellungsort ändern.
Falsche oder keine Verbindung bei der Wahl aus TK-Anlagen.	Die Amtskennzahl für das öffentliche Telefonnetz ist nicht eingegeben.	Amtskennzahl eingeben.
Keine Gesprächskostenanzeige	Ihr Netzbetreiber bzw. Ihre TK-Anlage unterstützt die Funktion nicht oder die Funktion ist nicht freigeschaltet. Sie wurden angerufen, der Anruf ist kostenfrei.	Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber bzw. TK-Anlagenhersteller, ob die Funktion möglich ist oder freigeschaltet werden muss.

Anhang

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe/Empfehlung
Kein automatischer Rückruf bei Besetzt	Rückrufcode nicht eingegeben, Netzbetreiber bzw. TK-Anlage unterstützt die Funktion nicht oder Funktion ist nicht freigeschaltet.	Rückrufcode eingeben. Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber bzw. TK-Anlagenhersteller, ob die Funktion möglich ist oder freigeschaltet werden muss.
Anrufweitschaltung kann nicht ausgelöst werden	Einstellungen für die Anrufweitschaltung fehlen oder sind falsch. Netzbetreiber bzw. TK-Anlage unterstützt die Funktion nicht oder Funktion ist nicht freigeschaltet.	Einstellung vornehmen bzw. prüfen und ggf. ändern. Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber bzw. TK-Anlagenhersteller, ob die Funktion möglich ist oder freigeschaltet werden muss.
Keine Rufnummernanzeige bei einem Anruf	Ihr Netzbetreiber bzw. Ihre TK-Anlage unterstützt die Funktion nicht oder die Funktion ist nicht freigeschaltet. Der Anrufer hat die Aussendung der Rufnummer unterdrückt oder hat eine Geheimnummer. Der Anruf kommt von einem öffentlichen Fernsprecher. Der Anruf erfolgte über ein Telefonnetz, das die Rufnummernübermittlung nicht unterstützt.	Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber bzw. TK-Anlagenhersteller, ob die Funktion möglich ist oder freigeschaltet werden muss.
Beim SMS-Versand erscheint die Fehlermeldung „Übertragungsfehler, versuchen Sie es später noch mal“	Rufnummer der Mitteilungszentrale falsch. Manche Provider, z.B. „Anny Way“ erwarten hinter der eigentlichen Rufnummer noch eine zusätzliche Null.	Überprüfen Sie nochmals die Rufnummer der Mitteilungszentrale und fügen Sie gegebenenfalls eine zusätzliche Null am Ende der Rufnummer ein.
SMS-Empfang nicht möglich, Versand funktioniert.	Es sind eventuell zwei Geräte an einem Anschluss für SMS konfiguriert.	Stellen Sie sicher, dass nur ein Gerät für SMS konfiguriert ist. Entfernen Sie die Nummer der Mitteilungszentrale um die SMS-Funktion abzuschalten.

Auslieferungszustand

In der nachfolgenden Liste sehen Sie die Werkseinstellungen Ihres Telefons. Diese Voreinstellungen können Sie individuell ändern. Ein Rücksetzen in den Auslieferungszustand kann jederzeit durch Aufrufen des Menüs „Information & Service“ durchgeführt werden.

Sprache	Deutsch
Kontrast	8
Helligkeit	16
Beleuchtung	Autom.
Eigene Rufnummer	-
PIN	0000
Tastensperre	Aus
Ziffernblocksperr	Aus
Telefonbuchsperr	Aus
Gesperrte Nummern	-
Ausnahmenummern	-
Sommer/Winterzeitschaltung	Ja
Netzzuhr übernehmen	Nein
Rufmelodie	1
Lautstärke	4
Schweller	Aus
Preis pro Einheit	0,000
Währung	€
Rückrufcode	-
Signaltaste (R)	F (Flash)
Amtsholung für das öffentliche Telefonnetz (TK-Anlagen)	-
Automatische Amtsholung	Nein
Interner Rückrufcode (TK-Anlagen)	-
CLIP Korrektur (TK-Anlagen)	-
Funktionstasten	-
Anruffilter	-
Anrufweitzschaltung	-
Anrufbeantworter	Aus
Ansage	1
Mit Aufzeichnungsmöglichkeit	Ja
Aufzeichnungen	-
Nachrichtenweitermeldung	Aus
Wiederholungen	2
Wiedergaben	5

Anhang

Zielfrühnummer	-
Maximale Aufzeichnungslänge	2 Minuten
Anzahl Ruftöne	2
Fernabfragecode	-
Schnellabfrage	-
Zeitsteuerung	-
Termine	-
Kurzmitteilungen (SMS)	-
Anruflisten	-

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)

Telefon	230 x 100 x 210 mm
Steckernetzteil	53 x 68 x 44 mm

Gewicht

Telefon	820 g
Steckernetzteil	270 g

Betriebsspannung

Steckernetzteil	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme im Ruhezustand	< 2,5 W

Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
----------------------------	-----------

Anzahl der Ansagen	3
---------------------------	---

Aufzeichnungen

Aufzeichnungsverfahren	Digital; 64 kBit/s
Aufnahmekapazität gesamt ca.	25 Min. (inkl. Ansagen und Ruftöne)
Anzahl der Aufzeichnungen	max. 50

Telefon/Speicher

Anruflisten	3 Listen mit je 20 Einträgen
Telefonbuch	250 Einträge mit je 3 Rufnummern
Rufnummern (Namen)	25-stellig
SMS-Posteingang	20 Kurzmitteilungen
Long Message (SMS)	459 Zeichen

Signaltaste (R)

Flash	95ms
Hookflash	240ms

Anhang

Ruftöne (Klingeltöne)	
Feste Tonrufmelodien	10
Platz für Eigenaufnahmen	10
Audioformat (WAV) für PC-Übertragung	PCM; 8 kHz; 8 Bit; Mono
CLIP (Anzeige der Rufnummer)	Dualmode DTMF / FSK
Tarifimpuls (Kostenanzeige)	12 / 16 kHz; 50 mV – 3 V
Datenerhalt nach Netzausfall	> 10 Jahre
Uhr	Netzsynchon
Anzeige	Grafik-LCD 64 x 128 Punkte, beleuchtet

Stichwortverzeichnis

A

Amtsholung	46
Anrufbeantworter	51
Anrufe in Abwesenheit	18
Anruffilter	47
Anruflisten	18
Anrufweiterleitung	48, 64
Ansage aufnehmen	51
Ansage wiedergeben	51
Anschließen	11
Anzahl Ruftöne	52
Aufstellen	3, 11
Aufzeichnungen	51, 54
Aufzeichnungslänge	52
Auslieferungszustand	72
Ausschaltcode (AWL)	48
Automatische Wahlwiederh.	15

B

Bedienungselemente	6
Beleuchtung	44

C

CD-ROM	11
CE-Zeichen	69
CLIP-Korrektur	47

D

DHSG-Schnittstelle	12, 47
Direkte Wahl	13

E

Eigene Rufnummer	20, 44
Einschaltcode (AWL)	48
Einschalten der Zeitsteuerung	41
Einschalten des Beantworters	60
Einstellenmü	49
Einstellungen	44
Einträge ins Telefonbuch	20
Empfangene Anrufe	18
Entwürfe (SMS)	24, 29

F

Fernabfragecode	52, 62
Fernbedienung	62
Fernlöschen	63
Firmware-Version	42
Flash	21
Freisprechen	14
Funktionstasten	47

G

Gesprächskosten	13, 18, 42
Gesprächszähler	42
Gewählte Nummern	18
Gewährleistung	68
Grundeinstellungen	42

H

Headset	12, 15, 47
Helligkeit	44
Hilfe bei Problemen	70
Hookflash	21
Hörerlautstärke	50

I

Inbetriebnahme	11
Indirekte Wahl	14
Individueller Rufton	47
Information & Service	42
Intern	21
Interner Rückrufcode	46

K

Kontrast	44
Kostenanzeige	46
Kurzmitteilungen	23

L

Lauthören	13
Lautstärke einstellen	50
Lieferumfang	11
Long Messages	23

M

Mitschneiden.....	61
Mitteilungszentrale	25, 31

N

Nachrichtenweitermeldung	57
Name des Anrufers	18
Netzuhr.....	45
Nur-Ansage-Betrieb	52

O

Ortskennzahl (Vorwahl).....	20
-----------------------------	----

P

Personal-Info (Memo)	61
PIN ändern	44
Postausgang	24, 27
Posteingang	24, 25
Programmierbeispiel Zeitst.	40
Programmierung der Zeitst.	37

Q

Quittieranforderung	62
---------------------------	----

R

Raumüberwachung.....	63
Rückruf bei Besetzt	15
Rückrufcode.....	46
Rufnummernsperrung	45
Rufton aufnehmen	46
Ruftonlautstärke	45, 50
Ruftonmelodie	45, 47
Ruhe vor dem Telefon.....	5, 45

S

Schaltzeit.....	36
Schnellabfrage	52
Service	67
Sicherheitshinweise	3
Signaltaste (R).....	46
SMS.....	23
Sommerzeit	45
Spiralkabel	11
Sprache einstellen.....	44
Steckernetzteil	3, 11
Stromausfall	70

Stummtaste	13, 47
Suchen (Skip).....	63
Symbole der Anzeige	9

T

Tarifeinheiten	42, 46
Tarifimpuls	13, 46
Tastenbelegung	4
Tastenschutz	16
Tastensperre	44
Technische Daten	73
Telefonanschlusskabel.....	11
Telefonbuch	20
Telefonbuch löschen.....	42
Telefonbuchsperrung	45
Telefonhörer	11
Telefonieren.....	13
Termine	32
Termine eingeben	33
Terminmeldung	35
Texteingaben.....	17
TK-Anlagen.....	46

U

Umweltverträglichkeit	69
USB-Kabel.....	11

V

Verpackung	11, 69
------------------	--------

W

Wahl aus dem Telefonbuch	21
Wählen über AT-Befehle	66
Wählen über den PC	65
Wählton/Wahlpause	21
Wahlwiederholung.....	13
Währungssymbol	46
Weitermeldung	51
Weitermeldung per SMS	57
Winterzeit	45

Z

Zeitsteuerung	36
Zeitsteuerungsliste	36
Ziffernblocksperrung	44



Kurzbedienungsanleitung

Funktionsübersicht

- ➊ Raumüberwachung / Freisprechen
- ➋ Wiedergabe neuer Aufzeichnungen
- ➌ Wiedergabe aller Aufzeichnungen
- ➍ Suchen (Skip) zurück
- ➎ Wiederholung / Fortsetzen
- ➏ Suchen (Skip) vor
- ➐ Ansage wechseln
- ➑ Stopp / Unterbrechen der Wiedergabe
- ➒ Ansage ändern
- * ➓ Anrufweiterleitung ein
- * ➓ ➓ Zeitsteuerung ein/aus
- * ➓ ➓ Nachrichtenweitermeldung ein/aus
- * ➓ ➓ Löschen aller Aufzeichnungen
- * ➓ ➐ Telefonbereitschaft aus

--	--	--

 Persönlicher Fernabfragecode

Durchführen der Fernbedienung



Gerät anrufen und Beginn der Ansage abwarten.



Sterntaste drücken.



Fernabfragecode über die Tastatur des Telefons eingeben.



Zum Übernehmen der Eingabe Rautetaste drücken.



Gewünschte Funktion durch Eingabe der entsprechenden Ziffer starten.



Zum Beenden einer Funktion Ziffer 8 drücken.



Fernbedienung mit Stern und Raute nacheinander gedrückt beenden.

Tiptel.com GmbH Business Solutions

Halskestraße 1
D - 40880 Ratingen

Tel.: 0900 100 – 84 78 35*

Vanity Tel.: 0900 100 – TIPTEL*

Internet: www.tiptel.de

International:

Internet: www.tiptel.com

*(gebührenpflichtig)

Tiptel GmbH

Tenschertstraße 5
A - 1230 Wien

Tel.: 01 - 616 78 71

Fax: 01 - 616 78 71 - 22

E-mail: office@tiptel.at

Internet: www.tiptel.at

Tiptel AG

Bahnstrasse 46
CH - 8105 Regensdorf

Tel.: 044 - 884 01 80

Fax: 044 - 843 13 23

E-mail: tiptel@tiptel-online.ch

Internet: www.tiptel-online.ch

Tiptel B.V.

Camerastraat 2
NL – 1322 BC Almere

Telefoon: 0900 – BELTIPTEL of
0900 – 2358478 (niet gratis)

Fax: 036 – 53 678 81

E-mail: info@tiptel.nl

Internet: www.tiptel.nl

Tiptel NV

Leuvensesteenweg 510 bus 4
B – 1930 Zaventem

Telefoon: 0903 99 333 (1,12 Euro / min.)

Fax: 02 714 93 34

E-mail: tech@tiptel.be

Internet: www.tiptel.be

Tiptel sarl

23, avenue René Duguay-Trouin
F – 78960 Voisins-Le-Bretonneux

Tél. : 01 / 39 44 63 30

Fax : 01 / 30 57 00 29

e-mail : support@tiptel.fr

Internet : www.tiptel.fr



(D) 01/2008
EDV 4931420