

# Einbauhinweis für den icleen® Schadstoff- und Allergenfilter im Kraftfahrzeug

Eine einheitliche Einbauanleitung ist durch die Typenvielfalt auf dem Kraftfahrzeugsektor nicht möglich. Grundsätzlich wird der zentrale Lufteintritt für die Heizungs- und Frischluft präpariert.

Vorhandene Laubgitter oder Laubkörbe sind herauszunehmen und mit Filtermaterial zu bedecken.


**WICHTIG:** bei Flacheinbau oder an exponierten Stellen nicht Gesamtquerschnittfläche des zentralen Lufteintritts abdecken - **Ventilationssegmente ausschneiden** -, so werden Überlastung, Scheibenbeschlag, mithin Geruchsbelästigung (durch Nässe-einwirkung bzw. Überschmutzung verursacht) vermieden.

Verwenden Sie die zur Verfügung stehenden Hilfsmittel zur Befestigung. Bei gängigen Fahrzeugtypen können Sie die entsprechenden Gitter oder Laubkörbe bereits vorab präparieren und beim Kundenbesuch auswechseln. Das erspart dem Kunden Zeit und Sie können in der Werkstatt Leerlaufzeiten nutzen.


Sind keine demontierbaren Gitter oder Körbe gegeben, so ist die Lufteintrittsöffnung in der Nähe der Windschutzscheibe unter der Motorhaube zu präparieren. (Auf keinen Fall der Kühlergrill). Der Filtereinsatz ist in einigen PKW-Typen aufgrund diverser Lüftungskonstruktionen z.Zt. noch nicht mit der gewohnten mechanischen Präzision realisierbar. Es muss improvisiert werden. Eventuelle Falten im Filter beeinträchtigen die Wirkung nicht. Voraussetzung für eine effektive Staub- und Schadstoffbindung beim eintretenden Luftvolumen ist das Vorhandensein der icleen®-Filterfläche an der richtigen Stelle.

Verzichten Sie in Einzelfällen auf eine Filtermontage, falls Sie aus technischer Überlegung grundsätzliche Bedenken bezüglich einer Filteranordnung haben.


Rufen Sie die Fahrzeuge mit icleen® 3-monatlich in die Werkstatt, um den rechtzeitigen Austausch des Filters zu gewährleisten. Dies ist zum Schutz der Lüftungsfunktionssysteme und im Interesse der Fahrzeuginsassen unumgänglich. Vermeiden Sie durch Sorgfalt Schadenersatzansprüche.

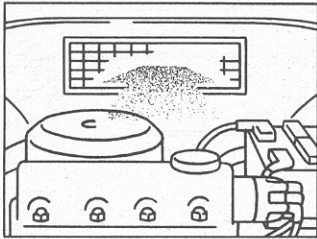

Abwehren an der richtigen Stelle.

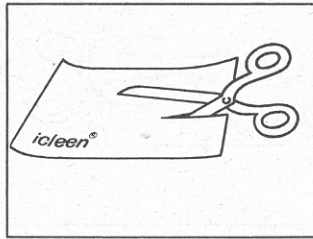

icleen® fachgerecht anpassen.

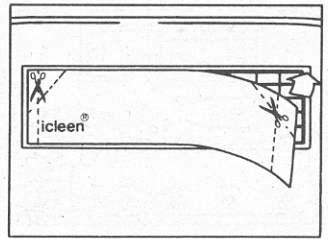

Filter 3-monatlich ersetzen. Falls erforderlich Ventilationssegmente offenlassen. Ausschnitt nach Skizze; ein- oder beidseitig, schräg oder parallel vornehmen. Siehe Absatz 3 unter WICHTIG.