

EMV-Abschirmsysteme

Abschirmfolie für Fenster Art.-Nr. 9040009-9040012

Montage- und Installationsrichtlinie

1. Werkzeuge und Hilfsmittel

Gummiwischer, Lineal, Aluminiumleiste oder ähnliches, Cuttermesser, Plastiksprühflasche wie sie zum Blumenbestäuben verwendet wird.

2. Fensterreinigung

Reinigen Sie die gesamten Glasflächen mit einem handelsüblichen Fensterputzmittel. Ablagerungen auf dem Glas oder andere Unebenheiten können am besten mit einem Glaskratzer, falls nicht vorhanden, dann mit einer Rasierklinge, entfernt werden.

Achten Sie dabei besonders auf die Ränder und Ecken!

Schneiden Sie auf die zu beschichtende Fläche zu, geben Sie jedoch bei Breite und Höhe mindestens 1 cm zu.

3. Entfernen der Schutzschicht von der Folie

Bekleben Sie die Folie an einer Ecke beidseitig mit Filmklebestreifen. Beim Auseinanderziehen dieser beiden Streifen können Sie die Deckfolie von der EMV-Schutzfolie (Artikel 9040012 besteht aus drei Lagen – nur die Mittlere Lage ist die EMV-Folie, die beiden äußeren sind Schutzfolien) lösen. Während eine Person nun die Folie hält, ziehen Sie die Deckfolie mit beiden Händen langsam von der Originalfolie ab. Besprühen Sie die Folie dabei gleichmäßig mit Wasser.

Achten Sie darauf, daß sie gleichmäßig benetzt wird! Geben Sie jedoch zuvor noch maximal 1 Esslöffel mildes Babyshampoo auf 5 Liter Wasser in die Sprühflasche.

4. Anbringung der Folie am Fenster

Die zu beschichtende Glasfläche nochmals mit Wasser besprühen. Legen Sie nun die feuchte Klebeseite der Folie auf die nasse Fensterfläche auf. Noch lässt sich die Folie leicht verschieben. Jetzt besprühen Sie die Ihnen zugewandte Seite der Folie ebenfalls mit Wasser aus der Sprühflasche. Mit Hilfe des Gummiwischers drücken Sie das Wasser zwischen Folie und Scheibe von der Mitte langsam nach außen. Diesen Arbeitsgang sollten Sie mindestens zweimal wiederholen. Hierdurch wird ein schnelleres Austrocknen des vorhandenen Restwassers gewährleistet.

Überstehende Folien schneiden Sie mit einem Cuttermesser und einer Aluminiumleiste ab. **Achten Sie darauf, daß der Schnitt gerade noch an der Glasfläche erfolgt!** Einige Stunden nach der Beschichtung können durch zusammenlaufendes Wasser Blasen und vereinzelt weiße Flecken im Kleber auftreten. Wasserblasen sowie Flecken trocknen je nach Umgebungstemperatur in einem Zeitraum von 3-6 Wochen völlig aus.

Die **Folie 9040012** Fensterfolie zur HF-Abschirmung farblos besteht aus drei Lagen. Die äußere Schutzschicht kann zum Schluss entfernt werden.

EMV-Abschirmsysteme

Abschirmfolie für Fenster Art.-Nr. 9040009-9040012

Montage- und Installationsrichtlinie


Verarbeitung Abschirmfolie

Processing Shielding Foil



Reinigen Sie das Fenster

Clean the glass

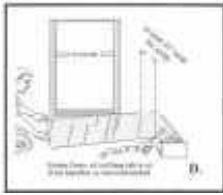

Schneiden Sie die Folie auf die passende Größe, allseitig 2 bis 3 cm größer als das Glas. Ggf. Schutzfolie (gefärbt) von der Frontseite der Folie entfernen

Cut the foil to the right size, on all sides approx 1 inch bigger as the glass. The foil may have a protective film (colored) on the frontside of the foil, remove this



Schutzfilm von der Rückseite entfernen. Die Folienrückseite ist mit Klebstoff beschichtet

Remove the protective film from the backside. The backside of the foil is covered with an adhesive



Scheibe und Kleber auf der Rückseite der Folie nass machen und Folie aufkleben

Spray water on the glass and the adhesive on the backside of the foil. Stick the foil on the glass



Von der Mitte ausgehend Luftblasen herausdrücken

Press all air-bubbles away, start in the middle



Ränder zuschneiden

Cut all edges